



USER GUIDE

SDU SADDLE SENSOR



MANUEL D'UTILISATION

CAPTEUR SELLE SDU



BEDIENUNGSANLEITUNG

SDU-SATTEL-SENSOR



GEBRUIKSAANWIJZING

SDU ZADELSENSOR



GUIDA DELL'UTENTE

SENSORE SELLA SDU



GUÍA DEL USUARIO

SENSOR DE SILLÍN SDU



BRUKER MANUAL

SDU SETE SENSOR




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SDU SEDLOVÝ SENZOR




BY

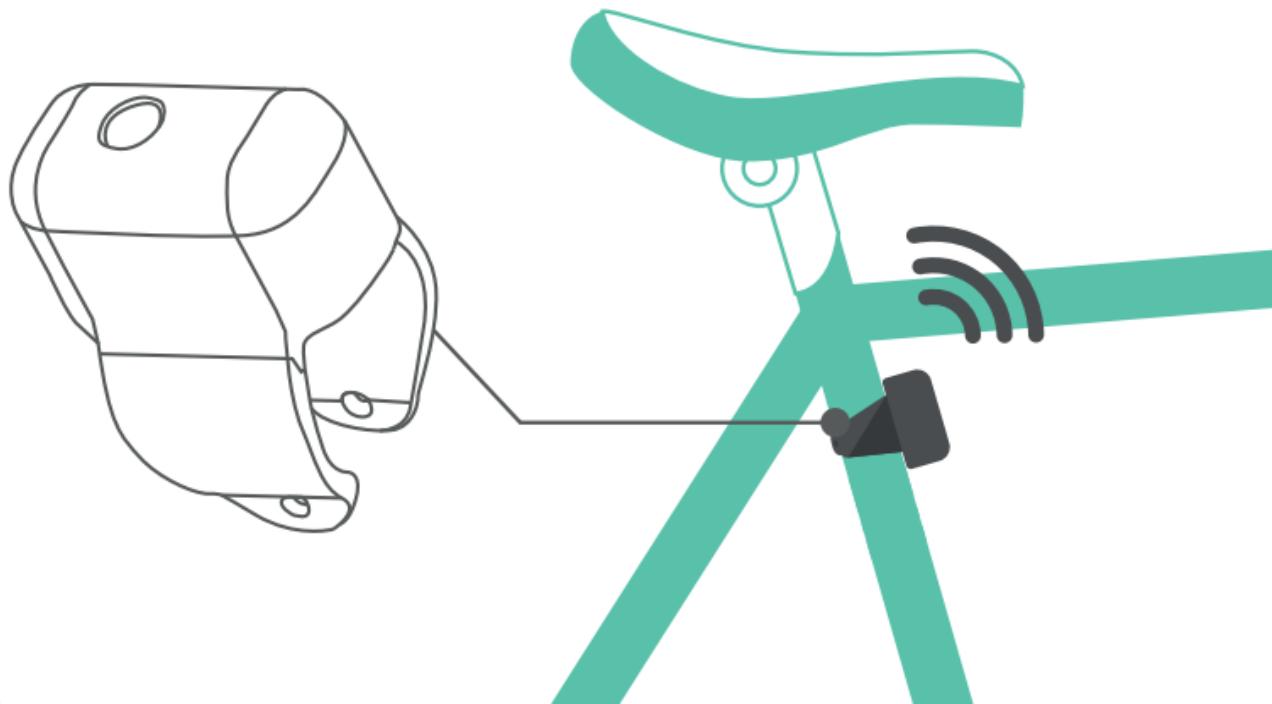

Manuel d'utilisation		P3
User Guide		P15
Bedienungsanleitung		P19
Handleiding		P27
Guida utente		P35
Guía del usuario		P43
Bruker manual		P51
Uživatelská příručka		P59



MANUEL D'UTILISATION CAPTEUR SELLE SDU

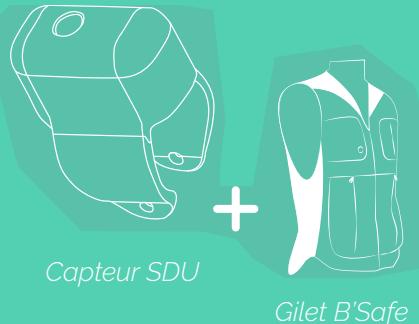

Le capteur selle SDU fait partie de l'airbag B'Safe. Il ne peut pas être utilisé tout seul. Il faut toujours associer votre gilet B'Safe avec le capteur selle SDU pour utiliser l'airbag.

Ici vous trouverez les informations concernant le capteur selle. Pour l'utilisation quotidienne du gilet, veuillez vous référer au manuel d'utilisation B'SAFE qui accompagne votre gilet.

SOMMAIRE

Les éléments du capteur	4
Première utilisation	5
Chocs & accidents détectés	7
Autonomie & Batterie	7
Entretien & Sécurité	8
Service après-vente	9
Avis de non-responsabilité	10

1. LES ÉLÉMENTS DU CAPTEUR



CAPTEUR SDU :

- S'installe sur le **cadre du vélo**.
- **Déetecte les impacts** reçus sur le vélo.
- **Envoie des signaux** à la veste.
- Possède une autonomie de **5 ans** (pas rechargeable).



1 AIMANT :

Il est nécessaire lors de la première utilisation de l'airbag B'Safe (voir page 5) ainsi que pour les contrôles périodiques.



3 BRACELETS :

Bracelets de différentes tailles pour fixer le capteur selle sur le vélo (voir page 6)



5X35 mm



5X25 mm



4X8 mm



3 VIS, 2 ÉCROUS & 2 CLÉS ALLEN :

Pour installer le capteur selle sur le vélo (voir page 6)

2. PREMIÈRE UTILISATION



Les schémas se trouvent sur une notice spéciale qui accompagne le manuel.

A. ASSOCIER LE CAPTEUR SELLE ET LE GILET

Avant votre première utilisation de B'Safe, il faut appairer (c'est à dire associer) le gilet avec le capteur selle. Pour cette manipulation vous avez besoin du gilet, du capteur selle et de l'aimant. Vérifier que la e-cartouche soit bien branchée à la veste.

1. Allumer le gilet en appuyant 3 fois sur le bouton . La LED clignote verte et un bip se fait entendre.

2. Appuyer 3 secondes sur le bouton jusqu'à ce que la LED devienne bleue. Relâcher le bouton et passer à l'étape suivante.

3. Poser l'aimant sur le capteur selle au niveau du rond. Attention vous avez 30 secondes pour effectuer cette manipulation.

- Si un **BIP LONG** se fait entendre sur le gilet : votre gilet et le capteur selle se sont reconnus. Ils sont associés.
- Si c'est un **BIP COURT** : le capteur selle était déjà reconnu par le gilet. Les 2 capteurs étaient déjà associés.

À SAVOIR

- On peut associer plusieurs «capteur selle SDU» à un gilet (5 maximum). Par exemple si vous avez plusieurs vélos. Pour chacun il faudra refaire cette manipulation d'appairage.
- On peut associer autant de gilets voulus à un capteur.
- Pour vérifier que votre gilet reconnaît bien le capteur selle, il suffit de poser l'aimant sur le capteur selle. Un bip sonore court au niveau du gilet montre qu'il reconnaît ce capteur et qu'ils sont associés.

B. INSTALLER LE CAPTEUR SELLE SUR LE VÉLO

1. Choisir la bonne taille de bracelet

Essayer les différentes tailles. La taille doit être ajustée par rapport au cadre du vélo. La grande vis doit pouvoir passer.

2. Assembler le capteur et le bracelet

- a) Installer le capteur sur le bracelet en le faisant coulisser. Les deux flèches doivent être alignées.
- b) Quand le capteur est aligné, visser la petite vis afin de fixer les deux éléments. *Cette étape est facultative si vous souhaitez pouvoir enlever facilement votre capteur du bracelet.*



Bien nettoyer le cadre du vélo avant d'installer le capteur

3. Positionner le capteur

- a) Placer le capteur sur le cadre dans l'axe du vélo.

Assurez-vous lors de l'installation que rien ne rentrera en collision avec le capteur (gourde, cadenas...).

- b) Montage du bracelet :

- Prendre la vis de 25mm ou de 35mm en fonction de la taille du bracelet.
- Visser la vis avec l'aide de l'écrou.

Ne pas serrer trop fort. Vous pouvez arrêter de visser quand vous avez de la difficulté à tourner le bracelet avec la main.

3. CHOCS ET ACCIDENTS DÉTECTÉS

Le système électronique détecte plusieurs cas d'accident :



Pour certains accidents, trop lents, ou d'amplitude trop faible il se peut que la détection ne se fasse pas à temps voire pas du tout.

- **Vélo roulant (vitesse minimum de 11km/h)**

- Vélo percutant ou se faisant percuter par un obstacle conséquent (véhicule, mur, poteau...) de face, de côté ou par l'arrière.
 - Perte de contrôle du vélo (sans choc sur le vélo) : glissade sur le côté ou chute du vélo.

- **Vélo à l'arrêt**

- Choc sur le vélo et éjection du cycliste.


4. AUTONOMIE & BATTERIE

Une fois installé et associé correctement (voir page 5), le capteur selle est totalement autonome (autonomie de 5 ans, pas rechargeable). Il est en veille permanente et se réveille uniquement en cas de choc détecté sur le vélo. Vous n'aurez donc plus besoin de vous en soucier.

Nous vous conseillons toutefois de vérifier régulièrement (environ 1 fois par mois) l'état de marche de votre capteur.

Positionner l'aimant sur l'emplacement rond du capteur pour vérifier si le capteur est encore actif et s'il est bien associé à votre gilet.

Nous vous recommandons d'effectuer cette manipulation dans un environnement d'environ 10°C ou plus.

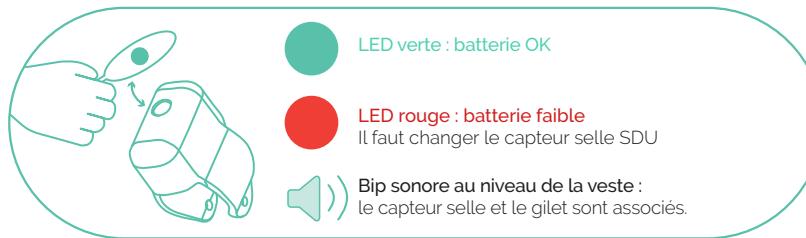**ASAVOIR**

Pour effacer tous les capteurs associés au gilet appuyer 8 secondes sur le bouton ⌂.

5. ENTRETIEN & SÉCURITÉ

A. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne jamais démonter les composants du capteur SDU.
- Ne pas tenter d'ouvrir le capteur SDU.
- Placer toujours le capteur SDU dans l'axe du vélo (voir page 6)
- Vérifier régulièrement la batterie en positionnant l'aimant devant l'emplacement rond du capteur environ une fois par mois.
Attention cette manipulation doit être faite dans un environnement de plus de 10°C.

B. ENTRETIEN & RECYCLAGE

- Vous pouvez laisser le capteur sur votre vélo toute l'année.
- Le boîtier est imperméable et résistant aux différentes températures.
- Ne pas jeter le capteur selle dans votre poubelle ménagère. Apportez-le en déchetterie ou rapportez-le à votre revendeur.



6. SERVICE APRÈS-VENTE

A. REMPLACEMENT

Si vous rencontrez les problèmes décrits ci-après, consultez un vendeur ou contactez-nous pour une réparation ou pour un remplacement du produit.

- la veste allumée n'a aucune réaction lorsque vous passez l'aimant devant le capteur.
- le capteur selle SDU clignote rouge quand vous passez l'aimant devant le capteur dans les 5 ans qui suivent l'achat.

Service après-vente :

Contactez nous par mail : sav@helite.com ou par téléphone : +33(0) 3 80 35 48 26

B. GARANTIE

L'airbag B'Safe (gilet + capteur selle) est garanti 2 ans renouvelable 2 ans si vous enregistrez dans les 3 mois qui suivent votre achat : my.helite.com.


7. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

- Ce produit est « Certifié CE (conformité au Règlement UE 2016/425) par ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT-France-organisme notifié n° 2754 ».
- Helite et ses distributeurs déclinent toutes responsabilités pour une installation ou un usage incorrect du capteur SDU B'Safe.
- Helite et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables si le gilet ne se gonfle pas.
- Toutes modifications ou mauvaise utilisation du capteur selle peut provoquer un dysfonctionnement de l'airbag B'Safe.
- La veste B'Safe ne détecte pas tous les accidents ni toutes les chutes.
- En cas d'accident ou de chute la veste B'Safe réduit les forces transmises à l'utilisateur mais ne garantit pas d'éviter des lésions corporelles ou un décès.

**Retrouvez toutes les informations d'utilisations de l'airbag B'Safe,
dans le manuel d'utilisation fourni avec le gilet.**



USER GUIDE SDU SADDLE SENSOR

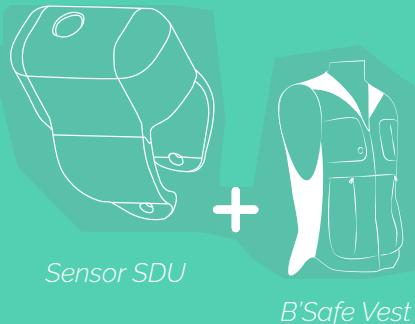

The SDU saddle sensor is part of the B'Safe airbag system. It does not work on its own. You always have to pair your B'Safe vest with the saddle sensor (SDU) to use the airbag system.

Here you will find all information about the saddle sensor. For daily use of the vest, please read the B'Safe user guide attached to your vest.

TABLE OF CONTENTS

The saddle sensor elements	12
First use	13
Impact & accident detection	15
State & Battery	15
Maintenance & Safety	16
After sales service	17
Disclaimer	18



1. THE SADDLE SENSOR ELEMENTS



SDU SENSOR:

- Is installed **on the bicycle frame**.
- Detects **impacts** on the bicycle.
- Sends **signals** to the vest.
- Has an autonomy of **5 years** (not rechargeable).



1 MAGNET:

You need the magnet for the first use of the airbag system B'Safe (see page 13) and also for periodic controls.



3 BRACELETS:

There are bracelets of different sizes to fix the saddle sensor on the bicycle (see page 14).



3 SCREWS, 2 NUTS & 2 HEX KEYS:

To install the saddle sensor on the bicycle (see page 14).



2. FIRST USE



All schemas are in a special manual that comes with the user guide

A. PAIR THE SADDLE SENSOR WITH THE VEST

Before using your B'Safe vest, it is necessary to pair (which means associate) the vest with the saddle sensor. To do so, you need the vest, the saddle sensor and the magnet. **Make sure the e-cartridge is connected to the vest.**

1. Switch ON the vest by pressing 3 times the button ⚡. The LED flashes green and you hear a beep.

2. Press the button ⚡ for 3 seconds until the LED turns blue. Release the button and go to the next step.

3. Place the magnet on the saddle sensor over the round sign. Please note that you only have 30 seconds to effect this procedure.

- If you hear a **LONG BEEP**: the vest and the saddle sensor are paired.
- If you hear a **SHORT BEEP**: the vest and the saddle sensor have already been paired.

GOOD TO KNOW

- It is possible to pair several saddle sensors with one vest (5 maximum).

For example, if you have several bicycles, the pairing process has to be done for each bike.

- It is possible to pair as many vests as you like with one saddle sensor.

• To check if your vest recognized the saddle sensor, you just need to place the magnet on the saddle sensor. A short beep on the vest indicates that it recognized the sensor and that they are connected.



B. INSTALL THE SADDLE SENSOR ON THE BICYCLE

1. Choose the right bracelet size

Try the different sizes. The right size has to be adjusted to the bicycle frame. The big screw has to pass through.

2. Assemble the sensor and the bracelet

- a) **Install the sensor** on the bracelet by sliding it inside. The two arrows have to be aligned.
- b) **When the sensor is aligned, screw in the small screw** to fix the two elements. *This step is optional if you want to be able to take off the sensor from the bracelet.*

3. Place the sensor on the bicycle



Make sure to thoroughly clean your bicycle frame before installing the sensor.

- a) **Place the sensor on the bicycle frame on the seatpost or on the seat tube.**

Make sure that nothing will impact the sensor during the installation (bike lock, water bottle, etc.).

- b) **Installation of the bracelet:**

- Take the 25mm or 35mm screw depending on the size of the bracelet.
- Tighten the screw with the nut. *Do not tighten too much. You can stop to screw when it gets difficult to turn the bracelet with your hand.*

3. IMPACT AND ACCIDENT DETECTION

The electronic system detects different accident situations:

- **During the ride (faster than 11km/h)**
 - Bicycles that hit or are being hit by a significant obstacle (vehicle, wall, pole, etc.) from the front, side or rear.
 - Loss of control of the bike (without impact on the bike): slipping on the side or falling off the bike.
- **Bicycle at a standstill**
 - Impact on the bicycle and the cyclist is ejected from the bike.




In some accidents, if the movements are too slow, or the amplitude is too weak, it is possible that the detection does not work on time or not at all.

4. STATE & BATTERY

Once installed and correctly paired (see first use section, page 13), the saddle sensor is totally autonomous (about 5 years, not rechargeable). It is constantly in sleep mode and only wakes up if an impact is detected on the bicycle. It is not necessary to take care of it often after installation.

We recommend to check from time to time (once a month) if the saddle sensor is working properly.

To do so, you need to place the magnet over the round sign of the saddle sensor to check that the saddle sensor is still activated and that it is still paired with the vest. *Please note that this check should be done in an environment of more than 10°C.*

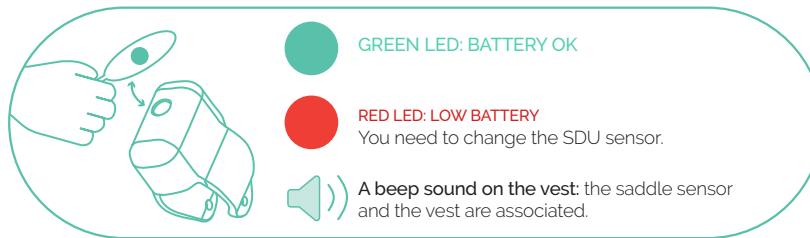**GOOD TO KNOW**

To delete all the sensors that are associated with the vest, press the button ⌂ for 8 seconds.

5. MAINTENANCE & SAFETY

A. SAFETY ADVICES

- Never disassemble the components of the SDU sensor.
- Never open the SDU sensor.
- Always place the sensor on the bicycle frame on the seatpost or on the seat tube.
- Check the battery regularly (once a month) by placing the magnet over the round sign on the saddle sensor.
Please note that this check should be done in an environment of more than 10°C.

B. MAINTENANCE & RECYCLING

- You can leave the sensor on your bike all year round.
- The SDU saddle sensor is waterproof and resistant to different temperatures.
- Do not throw the saddle sensor in your bin. Bring it to a dump or bring it to your dealer.



6. AFTER SALES SERVICE

A. EXCHANGE

If you encounter any of the problems described below, please contact a dealer or contact us for repair or exchange of the product:
=> the activated (switched on) vest does not show any reaction when you place the magnet over the sensor.
=> the SDU saddle sensor flashes red when you place the magnet over the round sign during the first 5 years of purchase.

After sales service: Contact us via mail: sav@helite.com or via telephone: +33(0) 3 80 35 48 26


B. WARRANTY

The B'Safe airbag system (vest + saddle sensor) comes with a 2 year warranty. You can extend the warranty by 2 years if you register the product within 3 months after your purchase at my.helite.com.


7. DISCLAIMER

- This product is "CE certified (compliance with EU Regulation 2016/425) by ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT France- organisme notifié n° 2754".
- Helite and its dealers refuse any responsibility for an incorrect installation or use of the B'Safe SDU sensor.
- Helite and its distributors cannot be held responsible if the airbag does not inflate.
- Every modification or incorrect use of the saddle sensor can lead to a malfunctioning of the B'Safe airbag.
- The B'Safe airbag system does not detect all accidents or falls.
- In case of an accident or fall, the B'Safe airbag system reduces the transmitted force, but does not guarantee that any injury or death will be avoided.

***Find all information about the use of the B'Safe airbag
in the user guide delivered with your vest.***

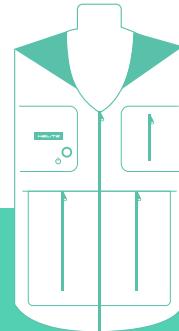

BEDIENUNGSANLEITUNG SDU-SATTEL-SENSOR

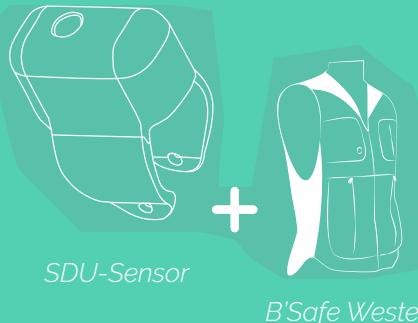

***Der SDU-Sattel-Sensor
ist Teil des B'Safe Airbag-
Systems. Er funktioniert
nicht von selbst. Sie
müssen die B'Safe Weste
immer mit dem Sattel-
Sensor (SDU) verbinden,
um das Airbag-System
nutzen zu können.***

*Hier finden Sie alle Informationen zu dem Sattel-Sensor. Für
den täglichen Gebrauch des Airbag-Systems lesen Sie bitte die
beigefügte Bedienungsanleitung vom B'Safe.*

INHALTSVERZEICHNIS

Die Sensor-Elemente	20
Erstgebrauch	21
Unfall-Erkennung	23
Batterie.....	23
Wartung & Sicherheit	24
Kundenservice	25
Haftungsausschluss	26



1. DIE SENSOR-ELEMENTE



SDU-SENSOR:

- Ist am **Fahrradrahmen** installiert.
- Erkennt **Erschütterungen** am Fahrrad.
- Sendet **Signale** an die Weste.
- Hat eine Batterielaufzeit von etwa **5 Jahren** (nicht wiederaufladbar).




1 MAGNET:

Der Magnet sollte vor dem ersten Gebrauch genutzt werden (siehe Seite 21) sowie für die regelmäßige Kontrolle.



3 BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG:

Verschieden große Befestigungsvorrichtungen, um den Sattel-Sensor am Fahrrad zu befestigen (siehe Seite 22).

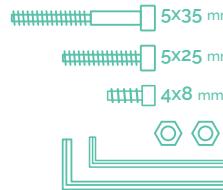

3 SCHRAUBEN, 2 GEWINDEMUTTERN

& 2 INBUSSCHLÜSSEL:

Um den Sattel-Sensor am Fahrrad zu befestigen (siehe Seite 22).

2. ERSTGEBRAUCH Siehe Schema der schematischen Anleitung

A. KOPPLUNG DES SATTEL-SENSORS MIT DER WESTE

Bevor Sie den B'Safe nutzen, müssen Sie die Weste und den Sattel-Sensor miteinander koppeln (d.h. verbinden). Hierzu benötigen Sie die Weste, den Sattel-Sensor und den Magneten. Überprüfen Sie, dass die E-Kartusche richtig mit der Weste verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das System geladen ist und die LED grün leuchtet (siehe Bedienungsanleitung).

1. Schalten Sie die Weste AN indem Sie 3-mal auf den  Knopf drücken. Die LED blinkt grün und es ertönt ein Piepton.

2. Halten Sie den  Knopf für 3 Sekunden gedrückt bis die LED blau wird. Lassen Sie den Knopf los und gehen Sie zum nächsten Schritt über.

3. Platzieren Sie den Magneten am Sattel-Sensor über dem runden Symbol. Bitte beachten Sie, dass Sie nur 30 Sekunden haben, um diesen Vorgang abzuschließen.

• Sie hören einen **LANGEN PIEPTON**: Die Weste und der Sattel-Sensor sind miteinander gekoppelt.

• Sie hören einen **KURZEN PIEPTON**: Die Weste und der Sattel-Sensor wurden bereits miteinander gekoppelt.

GUT-ZU-WISSEN

• Sie können mehrere Sattel-Sensoren mit einer Weste koppeln (maximal 5).

Wenn Sie z.B. mehrere Fahrräder haben, müssen Sie den Kopplungsvorgang für jedes Fahrrad einzeln abschließen.

• Sie können beliebig viele Westen mit einem Sattel-Sensor koppeln.

• Um zu überprüfen, ob Ihre Weste den Sattel-Sensor erkannt hat, brauchen Sie nur den Magneten an diesen zu halten. Ein kurzer Piepton in Höhe der Weste zeigt an, dass die Weste den Sensor erkannt hat und mit diesem gekoppelt ist.

B. INSTALLATION DES SATTEL-SENSORS

1. Auswählen der richtigen Größe

Testen Sie die verschiedenen Größen. Die richtige Größe zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf den Fahrradrahmen abgestimmt ist. Die große Schraube muss hindurch passen.

2. Installation des Sensors an der Befestigungsvorrichtung

- a) Installieren Sie den Sensor an der Befestigungsvorrichtung, indem Sie diesen in die Schiene gleiten lassen. Die zwei Pfeile müssen auf einer Höhe sein.
- b) Fixieren Sie danach die zwei Elemente mithilfe der kleinen Schraube. *Dieser Schritt ist optional, wenn Sie den Sensor einfach von der Vorrichtung lösen möchten.*



Reinigen Sie vor der Installation den Fahrradrahmen gründlich.

3. Platzieren des Sensors am Fahrrad

- a) Platzieren Sie den Sensor am Fahrradrahmen unter der Sattelstütze. Stellen Sie sicher, dass nichts den Sensor beeinflussen kann (Fahrradschloss, Trinkflasche, etc.).

b) Montage der Befestigungsvorrichtung:

- Nehmen Sie je nach Größe der Befestigungsvorrichtung die 25mm oder die 35mm große Schraube.

- Ziehen Sie die Schraube mithilfe der Gewindemutter fest an.

Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an. Die Schraube sitzt dann fest, wenn Sie den Sensor nicht mehr ohne größere Kraftaufwendung mit der Hand drehen können.

3. UNFALL-ERKENNUNG

Das elektronische System erkennt verschiedene Situationen:

- **Während des Fahrens (schneller als 11 km/h)**
 - Fahrrad, das vorne, seitlich oder hinten auf ein bedeutendes Hindernis (Fahrzeug, Wand, Stange, etc.) trifft oder von diesem getroffen wird.
 - Kontrollverlust über das Fahrrad (ohne Erschütterung am Fahrrad): Rutschen auf die Seite oder Fallen vom Fahrrad.
- **Stillstand des Fahrrads**
 - Stoß auf das Fahrrad, Fahrer wird von diesem geworfen.



Wenn die Bewegungen zu langsam sind oder die Amplitude zu schwach ist, ist es möglich, dass der Unfall nicht rechtzeitig oder gar nicht erkannt wird.

4. BATTERIE

Nach der Installation und korrekten Kopplung (siehe Kapitel zum Erstgebrauch S. 21), ist der Sattel-Sensor vollkommen autonom (ungefähr 5 Jahre, nicht wiederaufladbar). Er befindet sich im Schlafmodus und schaltet sich erst ein, wenn ein Schock am Fahrradrahmen erfasst wird. Nach der Installation müssen Sie nur selten den Sattel-Sensor überprüfen.

Allerdings empfehlen wir von Zeit zu Zeit (einmal im Monat) den Sattel-Sensor auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Halten Sie den Magneten über das runde Symbol des Sattel-Sensors, um zu überprüfen, ob der Sensor noch aktiviert und mit der Weste gekoppelt ist. Bitte beachten Sie, dass diese Überprüfung in einer Umgebung von über 10°C vorgenommen werden sollte.



GUTZUWISSEN

Um alle mit der Weste gekoppelten Sensoren zu löschen, halten Sie den Knopf Ø für 8 Sekunden gedrückt.

5. WARTUNG & SICHERHEIT

A. SICHERHEITSHINWEISE

- Bauen Sie niemals die Komponenten des Sattel-Sensors auseinander.
- Öffnen Sie niemals den Sattel-Sensor.
- Platzieren Sie den Sensor immer am Fahrradrahmen unter der Sattelstütze.
- Überprüfen Sie die Batterie regelmäßig (einmal im Monat), indem Sie den Magneten über das runde Symbol am Sattel-Sensor halten.
Bitte beachten Sie, dass diese Überprüfung in einer Umgebung von über 10°C vorgenommen werden sollte.

B. WARTUNG & RECYCLING

- Sie können den Sensor das ganze Jahr über an dem Fahrrad lassen.
- Der SDU-Sattel-Sensor ist wasserdicht und gegen Temperaturunterschiede beständig.
- Werfen Sie den Sattel-Sensor nicht in den Hausmüll. Bringen Sie den Sensor zu einer Deponie oder zu Ihrem Händler.



6. KUNDENSERVICE

A. QUALITÄT

Sollte trotz regelmäßiger und sorgfältiger Qualitätskontrollen eine der unten beschriebenen Fälle auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder unseren Kundenservice.

>> die aktivierte (angeschaltete) Weste zeigt keine Reaktion, wenn Sie den Magneten über den Sensor halten.

>> der SDU-Sattel-Sensor leuchtet rot, wenn Sie den Magneten in den ersten 5 Jahren nach dem Kauf über das rote Symbol halten.

Kundenservice:

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: team@ja-handel.de


Oder per Telefon: 02293-938632-0

B. GARANTIE

Der B'Safe hat eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie den B'Safe innerhalb von 3 Monaten nach Kaufdatum unter www.helite.de/Garantie registrieren, dann verlängert sich die Garantie für den Airbag auf 4 Jahre.


7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Dieses Produkt ist „CE zertifiziert (Konformität mit der EU-Verordnung 2016/425) von ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT Frankreich- organisme notifié n° 2754“
- Helite und Helite Importeure übernehmen keine Verantwortung oder Haftung bei einer falschen Installation oder Verwendung des SDU-Sattel-Sensors von B'Safe.
- Helite und Helite Importeure können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das Airbag-System nicht auslöst.
- Jegliche Änderung oder falscher Gebrauch des Sattel-Sensors kann zu einer Fehlfunktion des Airbag-Systems führen.

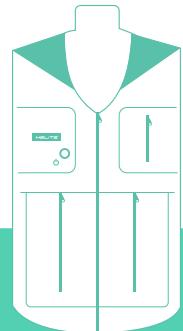

Alle Informationen über die Verwendung des B'Safe Airbag-Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit Ihrer Weste geliefert wird.

GEBRUIKSAANWIJZING ZADELSENSOR

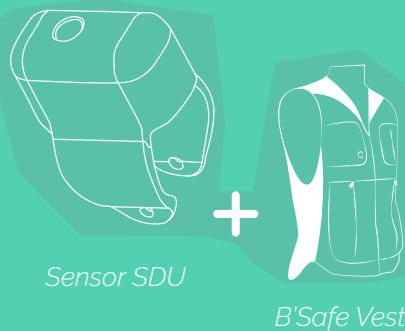

Sensor SDU

B'Safe Vest

De SDU zadelsensor is onderdeel van het B'Safe airbag systeem. Het werkt niet op zichzelf. U moet uw B'Safe vest altijd met de zadelsensor (SDU) verbinden voor gebruik van de airbag.

Hier vindt u alle informatie over de zadelsensor. Voor dagelijks gebruik van het vest adviseren wij u de B'Safe gebruiksaanwijzing te lezen die aan uw vest bevestigd is.

INHOUD

De zadelsensor elementen	28
Eerstegebruik.....	29
Impact & ongevaldetectie.....	31
Status & Batterij	31
Onderhoud & Veiligheid	32
Service na verkoop	33
Disclaimer	34

1. DE ZADELSENSORELEMENTEN



SDU SENSOR

- Wordt geïnstalleerd op het frame van de fiets.
- Detecteert impact of bewegingen op de fiets.**
- Zend signalen naar het vest.**
- Heeft een autonomie van **5 jaar** (is niet herbruikbaar).




MAGNEET

De magneet is nodig voor het Starten van het airbagsysteem B'Safe (zie bladzijde 29) en ook voor periodieke controles.



FRAME-RINGEN

Er zijn 3 frame-ringen van verschillende afmeting om de zadelsensor aan de fiets te bevestigen (zie bladzijde 30).

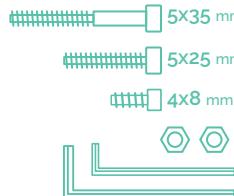

3 SCHROEVEN, 2 MOEREN & 2 INBUSSLEUTELS

Voor installatie van de zadelsensor op de fiets (zie bladzijde 30).

2. EERSTE GEBRUIK Volg de bijgevoegde schematische instructies.

A. KOPPEL DE ZADELSENSOR MET HET VEST

Voor gebruik van uw B'Safe vest, is het nodig het vest te koppelen aan de zadelsensor. Om dit te doen hebt u het vest, de zadelsensor en de magneet nodig. **Zorg er voor dat de e-cartridge met het vest is verbonden.**

1. **Schakel het vest AAN** door de knop 3x in te drukken . De LED knippert groen en u hoort een "piep".

2. **Druk de knop 3 seconden** in tot de LED blauw wordt. Laat de knop los en ga naar de volgende stap.

3. **Plaats de magneet op de zadelsensor over het ronde symbool.** Let op! U hebt slechts 30 seconden om deze procedure te voltooien.

- Als u een **LANGE PIEP** hoort: vest en zadelsensor zijn gekoppeld.
- Als u een **KORTE PIEP** hoort: vest en zadelsensor waren al gekoppeld.

GOED OM TE WETEN

- Het is mogelijk om meerdere "zadelsensors" aan een vest te koppelen (maximaal 5). Bijvoorbeeld, als u diverse fietsen heeft, dan moet de koppeling voor elke fiets afzonderlijk worden uitgevoerd.
- Het is mogelijk om zoveel vesten als u wenst aan een zadelsensor te koppelen.
- Om te controleren of uw vest wordt herkend door de zadelsensor, hoeft u alleen de magneet op de zadelsensor te houden. Een korte "piep" op het vest geeft aan dat deze de sensor herkent en dat zij gekoppeld zijn.

B. INSTALLEER DE ZADELSENSOR OP DE FIETS

1. Kies de juiste frame-ring

Probeer de verschillende afmetingen. De juiste afmeting dient aangepast te worden aan het frame van de fiets. De grote schroef moet er doorheen passen.

2. Monteer sensor en frame-ring

- a) Installeer de sensor op de frame-ring door deze er in te schuiven. De twee pijlen moeten op een lijn staan.
- b) Als de sensor uitgelijnd is, draait u de kleine schroef aan om beide elementen te verbinden.

Deze stap is optioneel als u de sensor van de frame-ring wilt kunnen nemen.



Zorg er voor dat het fietsframe goed schoon is voordat u de sensor monteert.

3. Plaats de sensor op de fiets

- a) Plaats de sensor op het fietsframe op de zadelpen of de zadelbus. *Zorg er tijdens de installatie voor dat niets tegen de sensor kan stoten (fietsslot, waterfles, etc.).*
- b) Installatie van de frame-ring:
 - Neem de 25mm of 35mm schroef afhankelijk van de afmeting van de frame-ring.
 - Draai de schroef aan met de bout. *Draai deze niet te strak aan. U stopt met aandraaien als het moeilijk wordt om de sensor met de hand te draaien.*

3. IMPACT & ONGEVALDETECTIE

Het elektronische systeem detecteert verschillende ongevalsituaties:

- **Tijdens de rit (sneller dan 11km/u)**
 - Fietsers die worden geraakt door een aanzienlijk obstakel (voertuig, muur, paal, etc.) van voren, opzij of van achteren.
 - Verlies van controle over de fiets (zonder impact op de fiets): zijwaarts滑り出る of van de fiets vallen).
- **Fiets in stilstand**
 - Impact op de fiets en de fietser wordt van de fiets geslingerd.



Bij sommige incidenten is de beweging te langzaam of de amplitude te zwak waardoor het mogelijk is dat de detectie niet altijd op tijd werkt of helemaal niet reageert.

4. STATUS & BATTERIJ

Na installatie en correcte aansluiting (zie paragraaf Starten, bladzijde 29), is de zadelsensor volledig autonoom (gedurende ongeveer 5 jaar). Constant is slaapmodus en alleen actief na detectie van impact op de fiets. Na installatie hoeft u hier weinig aandacht aan te besteden.

Wij adviseren u om af en toe (1x per maand) te controleren of de zadelsensor goed werkt.

Om te controleren of de zadelsensor nog actief is en nog gekoppeld is aan het vest plaatst u de magneet over het ronde symbool van de zadelsensor. Let op! *Deze controle moet uitgevoerd worden in een omgeving met een temperatuur van minimaal 10°C.*



GOED OM TE WETEN

Om alle sensoren die aan het vest gekoppeld zijn, te wissen houdt u de knop gedurende 8 seconden ingedrukt ⌂.

5. ONDERHOUD & VEILIGHEID

A. VEILIGHEIDSADVIEZEN

- Demonteer de SDU sensor nooit.
- Maak de SDU sensor nooit open.
- Plaats de sensor op het fietsframe altijd op de zadelpen of de zadelbus.
- Controleer de batterij regelmatig (1x per maand) door de magneet op het ronde symbool op de zadelsensor te plaatsen. *Let op! Deze controle moet uitgevoerd worden in een omgeving met een temperatuur van minimaal 10°C.*

B. ONDERHOUD & RECYCLING

- U kunt de sensor het hele jaar op uw fiets laten.
- De SDU zadelsensor is waterdicht en kan uiteenlopende temperaturen verdragen.
- Gooi geen zadelsensor in uw huishoudelijk afval. Breng het naar een stortplaats of breng het naar uw dealer.



6. SERVICE NA VERKOOP

A. RUILEN

Als u een of meer van de hierna beschreven problemen ervaart, neem dan contact op met uw dealer of direct met ons voor reparatie of ruil van het product:

- Het geactiveerde (aangezette) vest laat geen reactie zien als u de magneet boven de sensor houdt.
- De SDU zadelsensor knippert, binnen 5 jaar na aankoop, rood als u de magneet op het ronde symbool houdt.

Service na verkoop:


Neem contact met ons op via mail: sav@helite.com Of telefonisch via: +33(0) 3 80 35 48 26

B. GARANTIE

Op het B'Safe airbag systeem (vest + zadelsensor) heeft standaard een garantie van 2 jaar. U kunt profiteren van 2 jaar extra garantie indien u uw vest binnen 3 maanden na uw aankoop online registreert via: my.helite.com.


7. DISCLAIMER

- Dit product is «CE gecertificeerd (in overeenstemming met EU Richtlijn 2016/425) door ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT-France-organisme notifié n° 2754»
- Helite en zijn distributeurs accepteren geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of gebruik van de B'Safe.
- Helite en zijn distributeurs kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet opblazen van het airbagapparaat.
- Elke wijziging, verkeerd gebruik of verkeerde opslag van het apparaat kan tot een storing leiden.
- Het B'Safe airbag systeem detecteert niet alle ongevallen of valpartijen.
- Bij een ongeval of val reduceert het B'Safe airbag systeem de overgebrachte kracht, maar garandeert niet dat verwonding of fataliteit wordt vermeden.

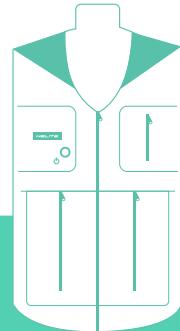

***U vindt alle informatie over het gebruik van de B'Safe airbag
in de gebruiksaanwijzing die u bij uw vest ontving.***

GUIDA DELL'UTENTE SENSORE SELLA SDU

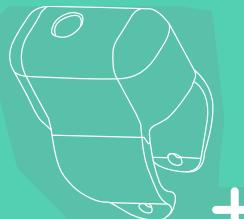

Sensore SDU



Giubbotto B'Safe

Il sensore della sella SDU fa parte del sistema airbag B'Safe. Non funziona da solo. Per utilizzare l'airbag devi sempre associare il giubbotto B'Safe al sensore della sella (SDU).

Qui troverai tutte le informazioni sul sensore della sella. Per l'uso quotidiano del giubbotto, leggi la guida dell'utente di B'Safe allegata al giubbotto.

SOMMARIO

Gli elementi del sensore della sella	36
Primo utilizzo	36
Rilevazione di incidente	38
Stato e batteria	38
Manutenzione e sicurezza	39
Servizio post-vendita	40
Disconoscimento	41



1. GLI ELEMENTI DEL SENSORE DELLA SELLA



SENSORE SDU

- È **installato sul telaio** della bicicletta.
- Rileva gli urti sulla bicicletta.
- Invia segnali al giubbotto.
- Ha un'autonomia di 5 anni.



1 MAGNETE:

È necessario il magnete per il primo utilizzo del sistema airbag B'Safe (vedi pagina 37) e anche per i controlli periodici.



3 BRACCIALETTI:

Braccialetti di diverse dimensioni per fissare il sensore della sella sulla bicicletta (vedi pagina 38).



3 CHIAVI, 1 DADO E 2 CHIAVE ESAGONALE:

Per installare il sensore della sella sulla bicicletta (vedere pagina 38).

2. PRIMO UTILIZZO



Tutti gli schemi si trovano su un manual special che accompagna la guida dell'utente.

A. ABBINARE IL SENSORE DELLA SELLA CON IL GILET

Prima di utilizzare il giubbotto B'Safe, è necessario abbinare (il che significa associare) il giubbotto al sensore della sella. Per fare ciò, hai bisogno del giubbotto, del sensore della sella e del magnete. Assicurarsi che la cartuccia sia collegata al giubbotto.

1. Accendere il giubbotto premendo 3 volte il pulsante . Il LED lampeggiava in verde e si sente un «bip».

2. Premere il pulsante per 3 secondi fino a quando il LED diventa blu. Rilascia il pulsante e vai al passaggio successivo.

3. Posizionare il magnete sul sensore della sella sopra il segno rotondo. Si noti che hai solo 30 secondi per eseguire questa procedura.

• Se si sente un BIP LUNGO: il giubbotto e il sensore della sella sono accoppiati.

• Se si sente un BIP CORTO: il giubbotto e il sensore della sella sono già stati accoppiati.

BUONO A SAPERSI

• È possibile accoppiare diversi «sensori a sella» con un giubbotto (massimo 5). Ad esempio, se si dispone di più biciclette, è necessario eseguire il processo di associazione per ciascuna bicicletta.

• È possibile abbinare tutti i giubbotti che vuoi con un sensore a sella.

• Per verificare se il tuo giubbotto riconosce il sensore della sella, devi solo posizionare il magnete sul sensore della sella. Un breve «bip» sul giubbotto indica che ha riconosciuto il sensore e che sono collegati.



B. INSTALLARE IL SENSORE SELLA SULLA BICICLETTA

1. Scegli la misura giusta del braccialetto

Prova le diverse dimensioni. La giusta dimensione deve essere adattato al telaio della bicicletta. La grande vite deve passare attraverso.

2. Montare il sensore e il braccialetto

- a) Installa il sensore sul braccialetto facendolo scorrere all'interno. Le due frecce devono essere allineate.
- b) Quando il sensore è allineato, avvitare la piccola vite per fissare i due elementi. Questo passaggio è facoltativo se si desidera poter rimuovere il sensore dal braccialetto.

 **Assicurati di pulire a fondo il telaio della bicicletta prima di installare il sensore.**

3. Posizionare il sensore sulla bicicletta

- a) Posizionare il sensore sul telaio della bicicletta sul reggisella o sul tubo sella.

Assicurarsi che nulla abbia un impatto sul sensore durante l'installazione (blocco bici, borraccia, ecc.).

- b) Installazione del braccialetto:

- Prendere la vite da 25 mm o 35 mm in base alle dimensioni del braccialetto.

- Stringere la vite con il dado.

Non stringere troppo. Puoi smettere di avvitare quando diventa difficile girare il sensore con la mano.

3. SHOCK E RILEVAZIONE DI INCIDENTE

Il sistema elettronico rileva diverse situazioni di incidente:

- **Durante la corsa (più veloce di 11 km/h)**
 - Biciclette che colpiscono o vengono colpiti da un ostacolo significativo (veicolo, parete, palo, ecc.) Dalla parte anteriore, laterale o posteriore.
 - Perdita di controllo della bici (senza shock sulla bici): scivolare lateralmente o cadere dalla bici.
- **Bicicletta ferma**
 - Impatto sulla bicicletta e il ciclista viene espulso dalla bici.

 **In alcuni incidenti, se i movimenti sono troppo lenti o l'ampiezza è troppo debole, è possibile che il rilevamento non funzioni in tempo o per niente.**

4. STATO E BATTERIA

Una volta installato e correttamente accoppiato (vedi sezione primo utilizzo, pagina 37), il sensore della sella è totalmente autonomo (circa 5 anni). È costantemente in modalità di sospensione e si sveglia solo se viene rilevato uno shock sulla bicicletta. Non è necessario occuparsene spesso dopo l'installazione.

Si consiglia di controllare di volta in volta (una volta al mese) se il sensore della sella funziona correttamente.

Per fare ciò, è necessario posizionare il magnete sul segno circolare del sensore della sella per verificare che il sensore della sella sia ancora attivato e che sia ancora accoppiato al giubbotto. *Sì noti che questo controllo deve essere eseguito in un ambiente superiore a 10 °C.*

**BUONO A SAPERSI**

Per eliminare tutti i sensori associati al giubbotto, premere il pulsante per 8 secondi.

5. MANUTENZIONE E SICUREZZA

A. CONSIGLI DI SICUREZZA

- Non smontare mai i componenti del sensore SDU.
- Non aprire mai il sensore SDU.
- Posizionare sempre il sensore sul telaio della bicicletta sul reggisella o sul tubo sella.
- Controllare regolarmente la batteria (una volta al mese) posizionando il magnete sopra il segno circolare sul sensore della sella.
Si noti che questo controllo deve essere eseguito in un ambiente superiore a 10 °C.

B. MANUTENZIONE & RICICLAGGIO

- Puoi lasciare il sensore sulla tua bici tutto l'anno.
- Il sensore della sella SDU è impermeabile e resistente a diverse temperature.
- Non gettare il sensore sella nella spazzatura. Portalo in una discarica o portalo al tuo rivenditore.



6. SERVIZIO POST-VENDITA

A. RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE

In caso di problemi descritti di seguito, contattare un rivenditore o contattarci per la riparazione o lo scambio del prodotto:

- il giubbotto attivato (acceso) non mostra alcuna reazione quando si posiziona il magnete sul sensore.
- il sensore della sella SDU lampeggia in rosso quando si posiziona il magnete sopra il segno rotondo durante i primi 5 anni di acquisto.

Servizio post-vendita:

Contattaci via mail: sav@helite.com O via telefono: +33 (0) 3 80 35 48 26


B. GARANZIA

Il sistema airbag B'Safe (gilet + sensore della sella) è coperto da una garanzia di 2 anni. È possibile estendere la garanzia di 2 anni se si registra il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto online su my.helite.com.




7. DISCONOSCIMENTO

- Questo prodotto è «certificato CE (conformità al regolamento UE 2016/425) da ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT France - organisme notifié n° 2754».
- Helite e i suoi rivenditori si rifiutano qualsiasi responsabilità per un'installazione o un utilizzo errati del sensore SDU B'Safe.
- Helite e i suoi distributori non possono essere ritenuti responsabili se l'airbag non si gonfia.
- Ogni modifica o uso errato del sensore della sella può portare a un malfunzionamento dell'airbag B'Safe.
- Il sistema airbag B'Safe non rileva tutti gli incidenti o le cadute.
- In caso di incidente o caduta, il sistema airbag B'Safe riduce la forza trasmessa, ma non garantisce che eventuali lesioni o decessi vengano evitati.

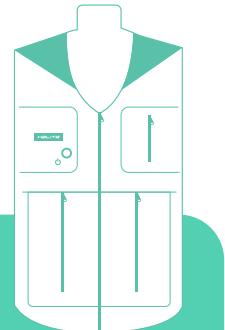

**Trova tutte le informazioni sull'uso dell'airbag B'Safe
nella guida dell'utente fornita con il giubbetto.**

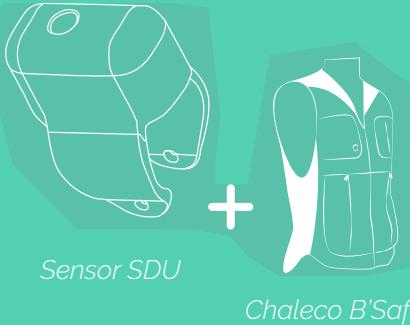

Aquí encontrará toda la información sobre el sensor de sillín.
Para el uso diario del chaleco, por favor lea la guía del usuario de
B'Safe adjunta a su chaleco.

GUÍA DEL USUARIO SENSOR DE SILLÍN SDU

El SDU es parte del sistema de air-bag B'Safe. No funciona por sí mismo. Siempre debe asociar su chaleco B'Safe con el Sensor de Sillín (SDU) para usar el airbag.

RESUMEN

Los elementos del sensor	44
Primer uso	45
Detección y accidente	47
Estado y batería	47
Mantenimiento y seguridad	48
Servicio post-venta	49
Renuncia	50



1. LOS ELEMENTOS DEL SENSOR DE SILLÍN



SENSOR SDU:

- Se instala en el marco de la bicicleta.
- Detecta impactos sobre la bicicleta.
- Envía señales al chaleco.
- Tiene una autonomía de 5 años (no recargable).




1 IMÁN:

Necesita el imán para el primer uso del sistema de air-bag B'Safe (consulte la página 45) y también para los controles periódicos.



3 BRAZALETES:

Hay brazaletes de diferentes tamaños para fijar el sensor de sillín sobre la bicicleta (consulte la página 46).



3 TORNILLOS, 1 TUERCA Y 2 LLAVES HEXAGONALES:

Para instalar el sillín sobre la bicicleta (consulte la página 46).

2. PRIMER USO



Todos los esquemas están en un manual especial que viene con la guía del usuario

A. APAREO DEL SENSOR DE SILLÍN CON EL CHALECO

Antes de usar su chaleco B'Safe, es necesario aparear (que significa asociar) el chaleco con el sensor de sillín. Para hacerlo, necesita el chaleco, el sensor del sillín y el imán. Asegúrese de que el cilindro electrónico esté conectado al chaleco..

1. Encienda el chaleco presionando 3 veces el botón . El LED parpadea en verde y escucha un «pitido».

2. Presione el botón durante 3 segundos hasta que el LED se vuelva azul. Suelta el botón y vaya al siguiente paso.

3. Coloque el imán sobre el sensor del sillín sobre la señal redonda. Tenga en cuenta que solo tiene 30 segundos para efectuar este procedimiento.

- Si escucha un **pitido prolongado**: el chaleco y el sensor del sillín están apareados.
- Si escucha un **pitido corto**: el chaleco y el sensor del sillín estos ya han sido apareados.

BUENO SABER

• Es posible aparear varios «sensores de sillín» con un chaleco (5 máximo).

Por ejemplo, si tiene varias bicicletas, el proceso de apareo debe hacerse para cada bicicleta.

• Es posible aparear tantos chalecos como desee con un sensor sillín.

• Para comprobar si reconoció su sensor de sillín, sólo debe colocar el imán sobre el sensor de sillín. Un breve «pitido» del chaleco indica que reconoció el sensor y que están conectados.

B. INSTALE EL SENSOR DE SILLÍN EN LA BICICLETA

1. Elija el tamaño de brazalete correcto

Prueba los diferentes tamaños. El tamaño correcto debe ajustarse al marco de la bicicleta. El gran tornillo tiene que atravesarlo.

2. Montar el sensor y el brazalete

- a) Instale el sensor en el brazalete deslizándolo hacia adentro. Las dos flechas tienen que estar alineadas.
- b) Cuando el sensor esté alineado, atornille el tornillo pequeño para fijar los dos elementos. *Este paso es opcional si desea poder quitar el sensor del brazalete.*



Asegúrese de limpiar muy bien el marco de su bicicleta antes de instalar el sensor.

3. Coloque el sensor sobre la bicicleta

- a) Coloque el sensor en el marco de la bicicleta sobre el pilar o el tubo del asiento.

Asegúrese de que nada impacte el sensor durante la instalación (candado de bicicleta, botella de agua, etc.).

b) Instalación del brazalete:

- Tome el tornillo de 25 mm ó 35 mm, dependiendo del tamaño del brazalete.
- Apriete el tornillo con la tuerca.

No se esfuerce demasiado. Puede detenerse cuando sea difícil girar el brazalete con su mano.

3. IMPACTO Y DETECCIÓN DE ACCIDENTES

El sistema electrónico detecta diferentes situaciones de accidente:



En algunos accidentes, si los movimientos son demasiado lentos o la amplitud demasiado poca, es posible que la detección no funcione a tiempo o no funcione en absoluto..

Durante el viaje (más rápido que 11 km/h)

- Bicicletas que golpean o están siendo golpeadas por un obstáculo significativo (vehículo, pared, poste, etc.) desde la parte delantera, lateral o trasera.
- Pérdida de control de la bicicleta (sin impacto en la bicicleta): deslizamiento lateral o caída de la bicicleta.

Bicicleta detenida

- Impacto sobre la bicicleta y el ciclista es lanzado de la bicicleta.

4. ESTADO Y BATERÍA

Una vez instalado y apareado correctamente (consulte la sección de primer uso, página 45), el sensor del sillín es totalmente autónomo (aproximadamente 5 años, no recargable). Está constantemente en modo de suspensión y solo se despierta si se detecta un impacto en la bicicleta. No es necesario preocuparse de éste después de la instalación.

Recomendamos verificar de vez en cuando (una vez al mes) si el sensor del sillín está funcionando correctamente.

Para hacerlo, necesita colocar el imán sobre la señal redonda del sensor del sillín para verificar que el sensor del sillín esté activado y que todavía esté apareado con el chaleco. *Tenga en cuenta que esta comprobación debe realizarse en un entorno de más de 10 °C.*

**BUENO SABER**

Para eliminar todos los sensores apareados con el chaleco, presione el botón durante 8 segundos

5. MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

A. CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Nunca desarme los componentes del sensor SDU.
- Nunca abra el sensor SDU.
- Coloque siempre el sensor en el marco de la bicicleta en el pilar o en el tubo del asiento.
- Verifique la batería regularmente (una vez al mes) colocando el imán sobre la señal redonda del sensor del sillín. Tenga en cuenta que esta comprobación debe realizarse en un entorno de más de 10 °C.

B. MANTENIMIENTO Y RECICLAJE

- Puede dejar el sensor en su bicicleta durante todo el año.
- El sensor del sillín SDU es resistente al agua y resistente a diferentes temperaturas.
- No arroje el sensor del sillín en su basurero. Llévelo a un vertedero o llévelo a su distribuidor



6. SERVICIO POST-VENTA

A. CAMBIO

Si tiene algún problema que se describe a continuación, comuníquese con un distribuidor o contáctenos para reparar o cambiar el producto:

- el chaleco activado (encendido) no muestra ninguna reacción cuando coloca el imán sobre el sensor.
- el sensor de sillín SDU parpadea en rojo cuando coloca el imán sobre la señal redonda, durante los primeros 5 años de la compra.

Servicio post venta:

contáctenos por correo electrónico: sav@helite.com o por teléfono: +33 (0) 3 80 35 48 26

B. GARANTÍA

El sistema de air-bag B'Safe (chaleco + sensor de sillín) viene con una garantía de 2 años. Puede extender la garantía por 2 años si registra el producto dentro de los 3 meses posteriores a nuestra compra en my.helite.com.


7. RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

- Este producto está "certificado por la CE (cumplimiento con el Reglamento de la UE 2016/425) por ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT France- organismo notificado n ° 2754".
- Helite y sus distribuidores rechazan cualquier responsabilidad por una instalación o uso incorrecto del sensor B'Safe SDU .
- Helite y sus distribuidores no pueden ser considerados responsables si el airbag no se infla.
- Cada modificación o uso incorrecto del sensor de sillín puede provocar un mal funcionamiento del airbag B'Safe.
- El sistema de air-bags B'Safe no detecta todos los accidentes o caídas.
- En caso de accidente o caída, el sistema de air-bags B'Safe reduce la fuerza transmitida, pero no garantiza que se evite cualquier lesión o muerte.

**Encuentre toda la información sobre el uso del airbag B'Safe
en la guía del usuario entregada con su chaleco**



BRUKER MANUAL SDU SETE SENSOR

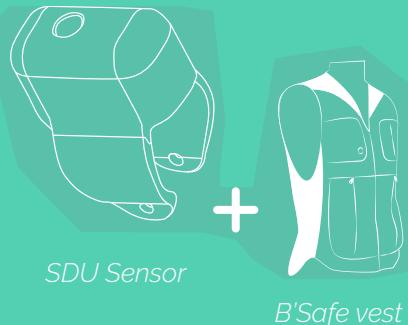

Her vil du finne all nødvendig informasjon om sete sensoren. For daglig bruk av vesten, les B'Safe bruker manualen som kom med vesten din.

SDU sete sensoren er en integrert del av B'Safe airbag systemet. Den virker ikke på egenhånd. Du må alltid parre en B'safe vest med en sete sensor (SDU) for å kunne bruke airbag systemet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Setesensorelementer	52
Førstegangsbruk	53
Kollisjon og ulykkes deteksjon	55
Status & Batteri	55
Vedlikehold og sikkerhet	56
Ettersalg og service	57
Ansvarsfraskrivelse	58

1. SETE SENSORENS ELEMENTER



SDU SENSOR:

- Er installert på sykkelenes ramme.
- Detekterer kollisjon mot sykkelen.
- Sender signal til vesten.
- Autonom i 5 år (ikke ladbar)



MAGNET:

Du trenger magneten for å parre sete sensoren med vesten (se side 53) og for periodisk kontroll.



3 BRAKETTER:

Det er med 3 braketter i forskjellig størrelse for å feste sete sensoren til sykkelen. (se side 54)



5x35 mm



5x25 mm



4x8 mm



hex



key

2. FØRSTE GANGS BRUK



Allle skjemaer finnes i eget vedlegg

A. PAR SETE SENSOREN MED VESTEN

Før du bruker din B'Safe vest må du parre den med sete sensoren. For å gjøre dette, trenger du vesten, sete sensoren og magneten. Pass på at CO₂ patronen er tilkoblet i vesten.

1. **Slå PÅ vesten** ved å trykke 3 ganger raskt på knappen ⚙. LED lampen lyser grønt og du hører et « piip »

2. **Hold knappen ⚙ inne i 3 sekunder** til LED lampen skifter til blått. Slipp så knappen og gå til neste steg.

3. **Plasser magneten på sete sensoren**, over det runde merket. vær obs på at du har kun 30 sekunder på deg til å utføre dette.

- dersom du hører et **LANGT PIIP**. Vest og sete sensor er parret.
- dersom du hører et **KORT PIP**. Vesten og sete sensoren er allerede parret.

KJEKTÅVITE

- Det er mulig å pare flere sete sensorer med en vest (max 5).

For eksempler, dersom du har flere sykler, må paringen prosessen gjøres for hver sykkel.

- Det er mulig å pare så mange vester du måtte ønske med hver sete sensor

• For å sjekke om vesten er paret med sete sensoren, plasser bare magneten på sete sensoren. Et kort Piip fra vesten indikerer at vesten gjenkjenner sete sensoren og at de er paret.

B. INSTALLERE SETE SENSOREN PÅ SYKKELEN

1. Velg riktig brakett størrelse

Prøv de forskjellige størrelsene. Den som passer best monteres på sykkel rammen. Den store skruen brukes til dette.

2. Montere sensor og brakett

- a) Monter sensor i braketten ved å skyve den inn. De to pilene skal møtes.
- b) Når sensoren er riktig plassert, fest den med den lille skruen. *Dersom du ønsker å ta av sensoren når du ikke bruker sykkelen, dropper du dette punktet.*



Pass på at området hvor du skal feste braketten er rengjordt.

3. Plasser sensoren på sykkelen

- a) Plasser sensoren på rammen eller sete stangen.

Pass på at ingenting kommer i veien for sensoren under bruk. (sykkel lås, vann flaske, etc).

- b) Installasjon av brakett :

- Bruk 25mm eller 35mm skruen avhengig av brakett størrelse.
- Fest skruen med mutteren.

Må ikke trekkes til for hardt. Når du så vidt kan vri braketten for hånd er det passe stramt.

3. KOLLISJON OG ULYKKES DETEKTERING

Det elektroniske systemet detekterer forskjellige ulykkes situasjoner :

- **Ved sykling (fortere en 11km/t)**

- Sykkel som treffer eller blir truffet av betydelig objekt. (kjøretøy, vegg, stolpe, etc) fra front, side eller bakfra.
- Ved tap av kontroll over sykkelen (uten kollisjon) skler eller faller av sykkelen.

- **Sykkel stilstående**

- Ved påkjørsel av sykkelen og syklisten blir kastet av.



Ved noen ulykker, hvis bevegelsene er for sakte, eller kraften er for liten, er det mulig at deteksjonen blir forsinket eller ikke virker i det hele tatt.

4. STATUS & BATTERI

Når installert og korrekt paret (se seksjon for første gangs bruk, side 53). Sete sensoren er fullstendig autonom (ca 5år, men ikke ladbar). Den er konstant i en hvile modus og våkner kun ved en kollisjon mot sykkelen.

Du bør likevel fra tid til annen (en gang hver mnd) sjekke den med magneten.

Dette gjøres ved å plassere magneten over det runde merket på sete sensoren.

Vær obs på at dette må gjøres i temperaturer over 10 grader.

**KJEKTÅVITE**

For å slette alle sensorer som er paret med vesten, hold knappen Ø inne i 8 sekunder.

5. VEDLIKEHOLD & SIKKERHET

A. SIKKERHETS RÅD

- Du må aldri åpne sete sensoren.
- Plasser alltid sete sensoren på sykkel rammen eller sete stangen.
- Sjekk batteristatus gjevnlig (en gang per mnd) ved å plassere magneten over det runde merket på sete sensoren.

Vær obs på at dette må gjøres i temperaturer over 10 grader.

B. VEDLIKEHOLD & GJENBRUK

- Du kan la sete sensoren sitte på sykkelen hele året.
- Den er vanntett og tåler fint temperatursvingninger.
- Kast ikke sete sensoren i vanlig søppel, lever den som EE avfall eller gi den til din forhandler.



6. ETTERSALG & SERVICE

A. REKLAMASJON

Dersom du opplever noen av problemene beskrevet under, kontakt en forhandler eller oss direkte for å bytte produktet.

- Aktivert vest (slått på) gir ingen reaksjon når du plasserer magneten på sensoren.
- Sete sensoren blinker rødt når du plasserer magneten på det runde merket i de første 5 årene etter innkjøp.

Ettersalg og service :


Kontakt oss på mail : post@helite.no eller tlf. 90632191 evt : sav@helite.com +33(0) 3 80 35 48 26

B. GARANTI

B'Safe systemet (vest og sete sensor) kommer med 2 års garanti. Du kan oppnå 2 års forlenget garanti ved å registrere produktet innen 3 måneder etter kjøp på my.helite.com

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

- Dette produktet er CE sertifisert (i henhold til EU regulering 2016/425) av ALIENOR CERTIFICATION, Zone du Sanital, 21 Rue Albert Einstein CHATELLERAULT France- organisme notifié n° 2754".
- Helite og deres forhandlere fraskriver seg ethvert ansvar for feil installering eller bruk av B'safe SDU sensor. Helite og deres forhandlere kan ikke holdes ansvarlig dersom airbagen ikke skulle utløses.
- Enhver modifisering eller feil bruk av sete sensoren kan føre til feilfunksjon på B'safe airbag systemet.
- B'safe systemet detekterer ikke alle ulykker eller fall.
- I tilfelle en ulykke eller fall, vil B'safe airbagen redusere de påførte kraftene, men den garanterer ikke mot alle skader eller død.

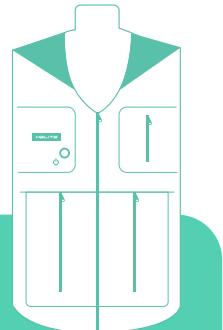

Du finner all informasjon om bruken av B'safe airbag i bruker guiden som kom med vesten din.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SDU SEDLOVÝ SENZOR



Zde najdete všechny informace o sedlovém senzoru. Pro každodenní použití vesty si prosím přečtěte uživatelskou příručku B'Safe připojenou k vaší vestě.

Sedlový senzor SDU je součástí airbagového systému B'Safe. Sám o sobě nefunguje. K použití airbagu musíte vždy spojit svou vestu B'Safe s sedlovým senzorem (SDU).

OBSAH

Součásti sedlového senzoru	60
První použití	61
Detekce nárazů & nehod	63
Stav & Baterie	63
Údržba & Bezpečnost	64
Poprodejní servis	65
Odmítnutí odpovědnosti	68



1. SOUČÁSTI SEDLOVÉHO SENZORU



SDU SENZOR :

- Je nainstalován na rámu kola.
- Detekuje nárazy na kolo.
- Odesílá signály do vesty.
- Má výdrž baterie 5 let (nenabíjecí).



1 MAGNET:

Magnet potřebujete pro první použití airbagového systému B'Safe (viz strana 61) a také pro pravidelné ovládání.



3 OBJÍMKY:

K upevnění sedlového senzoru na kolo slouží objímky různých velikostí (viz strana 62).



2. PRVNÍ POUŽITÍ



Všechna schémata jsou ve speciální příručce, která je součástí uživatelské příručky.

A. PÁROVÁNÍ SEDLOVÉHO SENZORU S VESTOU

Před použitím vesty B'Safe je nutné spárovat (tzn. spojit) vestu se sedlovým senzorem. K tomu potřebujete vestu, sedlový senzor a magnet. Ujistěte se, že je pyro bombička připojena k vestě.

1. Zapněte vestu rychlými 3 stisky tlačítka ⚡. LED dioda bliká zeleně a slyšíte pipnutí.

2. Stiskněte tlačítko ⚡ po dobu 3 sekund, dokud se LED nerozsvítí modře. Uvolněte tlačítko a přejděte k dalšímu kroku.

3. Umístěte magnet na sedlové čidlo přes kulatou značku. Upozorňujeme, že k provedení tohoto postupu máte pouze 30 sekund.

• Pokud uslyšíte DLOUHÉ PÍPNUTÍ: vesta a sedlový senzor jsou spárovány.

• Pokud uslyšíte KRÁTKÉ PÍPNUTÍ: vesta a sedlový senzor již byly spárovány.

DOBRÉ VĚDĚT

• Je možné spárovat několik „sedlových senzorů“ s jednou vestou (maximálně 5).

Například, pokud máte několik kol, proces párování musí být proveden pro každé kolo.

• S jedním sedlovým senzorem je možné spárovat tolik vest, kolik chcete.

• Chcete-li zkonto rovat, zda vaše vesta rozpoznala sedlové čidlo, stačí umístit magnet na sedlový senzor. Krátké „pipnutí“ na vestě znamená, že rozpoznává senzor a že sedlové čidlo a vesta jsou spojeny.



B. NAMONTUJTE SEDLOVÝ SENZOR NA KOLO

1. Vyberte správnou velikost objímky

Vyzkoušejte různé velikosti. Správná velikost musí být přizpůsobena rámu kola. Velký šroub musí projít skrz.

2. Namontujte senzor a objímku

- a) Nainstalujte senzor na objímku zasunutím dovnitř. Obě šípky musí být zarovnány.

- b) Když je senzor zarovnán, zašroubujte malý šroub k upevnění obou prvků. *Tento krok je volitelný, pokud chcete mít možnost sundat senzor z objímky.*
Umístěte senzor na kolo



Před instalací senzoru nezapomeňte důkladně vyčistit rám kola.

3. Umístěte senzor na kolo

- a) Umístěte snímač na rám kola na sedlovku nebo na trubku sedla. Ujistěte se, že během instalace nic neovlivní senzor (zámek kola, láhev s vodou atd.).

b) Instalace objímky:

- Vezměte 25 mm nebo 35 mm šroub v závislosti na velikosti objímky.

- Utáhněte šroub maticí. Neutahujte příliš.

Můžete přestat šroubovat v momentě kdy je těžké otočit objímkou rukou.

3. DETEKCE NÁRAZŮ A NEHOD

Elektronický systém detekuje různé havarijní situace:

- Během jízdy (rychlejší než 11 km/h):** Jízdní kolo, která zasáhlo nebo je zasaženo významnou překážkou & ztrátou kontroly nad kolem (bez nárazu do kola).
- Náraz do **kola stojícího v klidu**, cyklista je z kola odhozen.



Při některých nehodách, kdy je pohyb příliš pomalý nebo je amplituda příliš slabá, je možné, že detekce nevyhodnotí včas nebo vůbec.

4. STAV & BATERIE

Po instalaci a správném spárování (viz První použití, str. 61) je sedlový senzor zcela autonomní (přibližně 5 let bez výměny). Je neustále v režimu spánku a probouzí se, pouze pokud je na kolo detekován náraz. Po instalaci není nutné se o to často starat.

Doporučujeme však čas od času (jednou za měsíc) zkontovalat, zda sedlový senzor funguje správně.

Chcete-li to provést, musíte umístit magnet přes kulatou značku sedlového senzoru, abyste zkontovali, zda je sedlový senzor stále aktivován a že je stále spárován s vestou.

Vezměte prosím na vědomí, že tato kontrola by měla být prováděna v prostředí vyšším než 10°C.

**DOBRÉ VĚDĚT**

Chcete-li odstranit všechny senzory, které jsou spojeny s vestou, stiskněte tlačítko dobu 8 sekund.

5. ÚDRŽBA & BEZPEČNOST

A. BEZPEČNOSTNÍ RADY

- Nikdy nerozeberejte součásti SDU senzoru.
- Nikdy neotevírejte senzor SDU.
- Senzor vždy umístěte na rám kola na sedlovku nebo na trubku sedla.
- Baterii pravidelně (jednou měsíčně) kontrolujte umístěním magnetu přes kulatou značku na sedlovém senzoru.
Vezměte prosím na vědomí, že tato kontrola by měla být prováděna v prostředí vyšším než 10 °C.

B. ÚDRŽBA & RECYKLACE

- Senzor můžete nechat na kole po celý rok.
- Sedlový senzor SDU je vodotěsný a odolný vůči různým teplotám.
- Nevhazujte sedlový senzor do koše. Recyklujte nebo ho přineste ke svému prodejci.



6. POPRODEJNÍ SERVIS

A. VÝMĚNA

Pokud narazíte na některý z níže popsaných problémů, obraťte se na prodejce nebo kontaktujte náš poprodejní servis.

- aktivovaná (zapnutá) vesta nevykazuje žádnou reakci, když umístíte magnet přes senzor.
- sedlový senzor SDU blíká červeně, když během prvních 5 let nákupu umístíte magnet přes kulatou značku.

Poprodejní servis:

Kontaktujte nás e-mailem: prodej@helite.cz nebo telefonicky: +420 417 568 237

B. ZÁRUKA

Součásti airbagového systému B'safe je 2letá záruka. Prodlouženou 4letou záruku můžete využít, pokud zaregistrujete online svou vestu do 3 měsíců od zakoupení na: my.helite.com.



7. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


- rue Albert Einstein CHATELLERAULT-France-organisme notifié n° 2754 «
- Společnost Helite ani její distributoři nepřebírají žádnou odpovědnost za případnou nesprávnou instalaci a používání B'Safe SDU senzoru.
- Společnost Helite ani její distributoři nejsou zodpovědný za případ, že by se airbagový systém nenašel.
- Každá změna nebo nesprávné použití sedlového senzoru může vést k poruše airbagu B'Safe.
- Systém airbagu B'Safe nedetektuje všechny nehody nebo pády.
- V případě nehody nebo pádu sníží airbagový systém B'Safe přenášenou sílu, ale nezaručuje, že bude zabráněno zranění nebo smrti.

Najděte všechny informace o použití airbagu B'Safe v uživatelské příručce dodané s vaší vestou.





CE

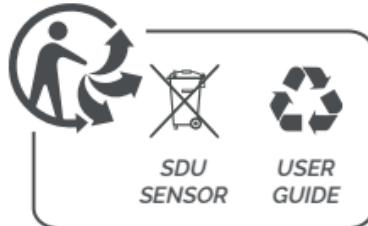

@HeliteOfficial



bsafe@helite.com



www.helite.com