




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 25846 Posilovací stojan inSPORTline Cable Column CC700

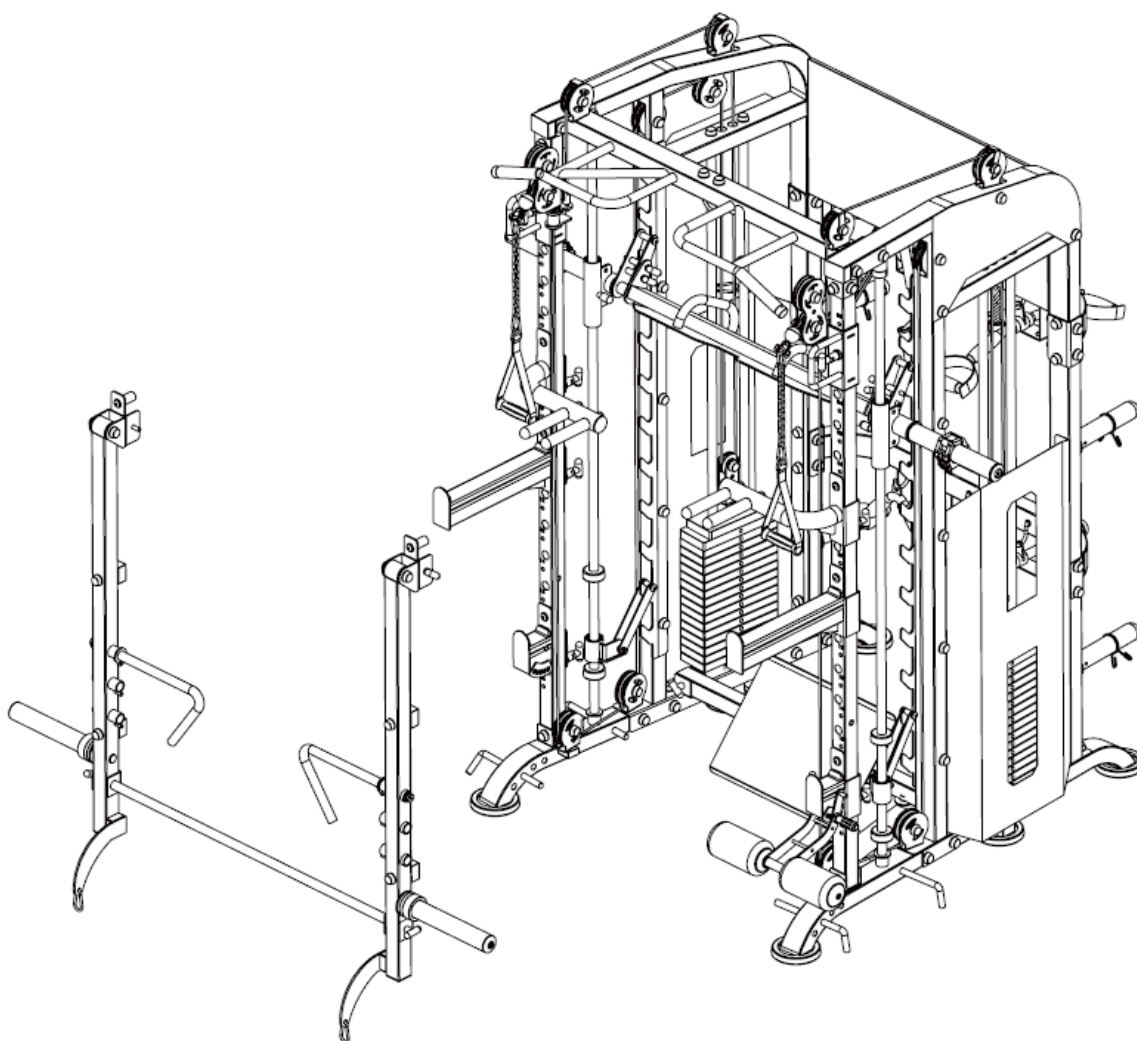

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
SEZNAM ČÁSTÍ	4
MONTÁŽ.....	7
Krok 1.....	7
Krok 2.....	9
Krok 3.....	11
Krok 4.....	13
Krok 5.....	15
Krok 6.....	18
Krok 7.....	20
Krok 8.....	22
Krok 9.....	24
Krok 10.....	26
Upevnění držáku s trny pro kotouče	28
POKYNY KE CVIČENÍ	29
ÚDRŽBA.....	30
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	30
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	30

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Manuál slouží pro efektivní použití produktu. Před použitím si pozorně přečtete manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Během montáže buďte obzvlášť opatrní, požádejte o pomoc další dospělou osobu.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může současně cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte posilovací věž používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude věž používána nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Posilovací věž není dětská hračka.
- Kolem přístroje musí být vymezeno min. 0,6m volného prostoru. Žádná nastavitelná část přístroje nesmí vyčnívat a bránit pohybu uživatele.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Použití: S pro profesionální a klubové použití

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku, předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.

- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou posilovací věž používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jejím správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné tělesné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která zajistí správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhněte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.
- Lana jsou opotřebitelné položky. Je Vaší zodpovědností zabránit neočekávanému poškození. Kontrola lan by se měla provádět denně. Zkontrolujte všechna lana a nylonová pouzdra na všech lanech a oblast v blízkosti koncovky každého lana. Poškozené nebo opotřebované lano ihned vyměňte. Nedovolte, aby se stroj používal, dokud poškozená nebo opotřebovaná lana nevyměníte. Používání nebo umožnění používání stroje s poškozeným lanem může vést k vážnému zranění.

SEZNAM ČÁSTÍ


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Levá základna rámu		1
2	Pravý rám		1
3	Levý rám		1
4	Pravá základna rámu		1
5	Zadní spojovací rám		2
6	Zpevňující destička	t4.0*50*140	6
7	Zpevňující destička	t3.0*50*110	2
8	Přední rám		1
9	Šestihranný šroub	M10*70	12
10	Matice	M10	58
11	Velká podložka	Φ10	144
12	Šestihranný šroub	M10*90	24
13	Šestihranný šroub	M10*65	2
14	Plastové krytky		160
15	Závěsné očko		1
16	Matice	M8	8
17	Podložka	Φ8	12
18	Ohnutá destička		2
19	Šestihranný šroub	M10*95	4
20	Šestihranný šroub	M10*75	4
21	Levý sloupek rámu		1
22	Pravý sloupek rámu		1
23	Levý odkládací rám		1

24	Pravý odkládací rám		1
25	Pravý posuvník		1
26	Levý posuvník		1
27	Vzpěračská tyč		1
28	Bezpečnostní objímka		2
29	Trn vzpěračské tyče		2
30	Šestihranný šroub	M10*50	4
31	Kryty		2
32	Krytka kladky	20*96*T3	4
33	Vodící tyč	Φ25*1850	2
34	Držák vodící tyče		2
35	Levý bezpečnostní držák		1
36	Pravý bezpečnostní držák		1
37	Pojízdná objímka		2
39	Šroub	M8*10	2
41	Podložka	Φ12	2
42	Pružná podložka	Φ12	2
43	Šroub s válcovou hlavou	M12*40	2
44	Gumová podložka	Φ60*Φ58*Φ26*25	4
45	Závaží	90 kg	2
47	Horní část závaží	Φ60*Φ26*42	4
48	Vodící tyč	Φ25*1660	4
49	Tyč pro výběr zátěže		2
50	Šestihranný šroub	M10*85	6
52	Lanko	Φ5*7920 mm	2
54	Kladka	Φ95	12
55	Kladka	Φ60	2
56	Šestihranný šroub	M10*45	8
58	Kryt závaží		2
59	Trn pro kotouče		4
60	Hák		6
62	Pin ve tvaru T	Φ10*85	10
63	Posilovač		1
64	Posilovač zádových svalů		1
65	Pravé uchycení pro posilovač		1
66	Levé uchycení pro posilovač		1
67	Držák posilovací tyče		1
68	Levý bezpečnostní rám		1

69	Pravý bezpečnostní rám		1
70	Pin ve tvaru T	Φ10*100	1
71	Levá hrazda		1
72	Pravá hrazda		1
73	Madlo kladek		2
74	Opěrka nohou		1
75	Posilovač tricepsu		1
76	Posilovací tyč		1
77	Popruh kotníku		1
78	V madlo		1
79	Madlo pro veslování		1
80	Rovné madlo		1
81	Madlo pro posilování zad		1
82	Břišní popruh		1
83	Pin ve tvaru L		4
84	Šestihranný šroub	M10*20	22
85	Kryt		1
86	Šestihranný šroub	M8*20	4
87	Bezpečnostní objímka		4
88	Držák s trny pro kotouče		2
89	Rám		1
90	Spojovací rám		2
91	Pravý sloupek		1
92	Levý sloupek		1
93	Madlo		2
94	Malá opěrka nohou		1
95	Objímka	Φ25*56	2
96	Šestihranný šroub	M12*25	4
97	Velká podložka	Φ12	4
98	Madla		2

MONTÁŽ

Krok 1

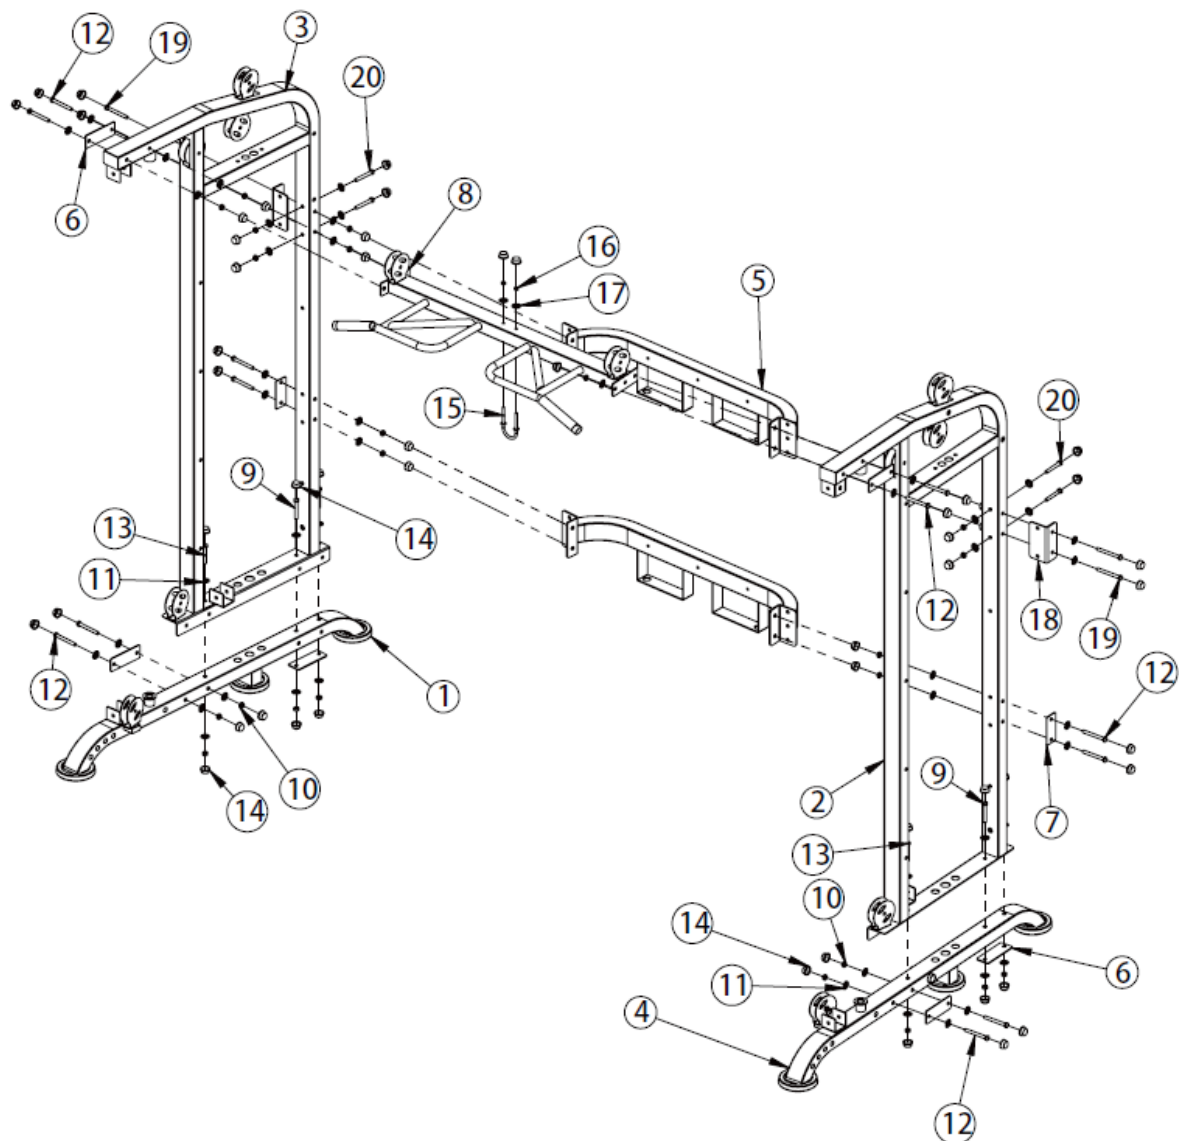

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Levá základna rámu		1
2	Pravý rám		1
3	Levý rám		1
4	Pravá základna rámu		1
5	Zadní spojovací rám		2
6	Zpevňující destička	t4.0*50*140	6
7	Zpevňující destička	t3.0*50*110	2
8	Přední rám		1
9	Šestihranný šroub	M10*70	4
10	Matice	M10	26


11	Velká podložka	Φ10	52
12	Šestihranný šroub	M10*90	12
13	Šestihranný šroub	M10*65	2
14	Plastové krytky		54
15	Závěsné očko		1
16	Matice	M8	2
17	Podložka	Φ8	2
18	Ohnutá destička		2
19	Šestihranný šroub	M10*95	4
20	Šestihranný šroub	M10*75	4

Spojte levý rám (3) a pravý rám (4) s levou základnou (1) a pravou základnou (2) pomocí šroubů (13, 12, 9), velké podložky (11), zpevňujících destiček (6), matic (10) a krytek (14).


Spojte levý (3) a pravý (2) rám pomocí spojovacího rámu (5) pomocí šroubů (19, 20, 12), velké podložky (19), zpevňující destičky (7), matice (10) a krytek (14).

Připevněte přední rám (8) na levý (3) a pravý (2) rám pomocí šroubů (12), velkých podložek (11), zpevňujících destiček (6), matic (10) a krytek (14).

Připevněte závěsné očko (15) na rám (8) pomocí matice (16) a podložky (17).

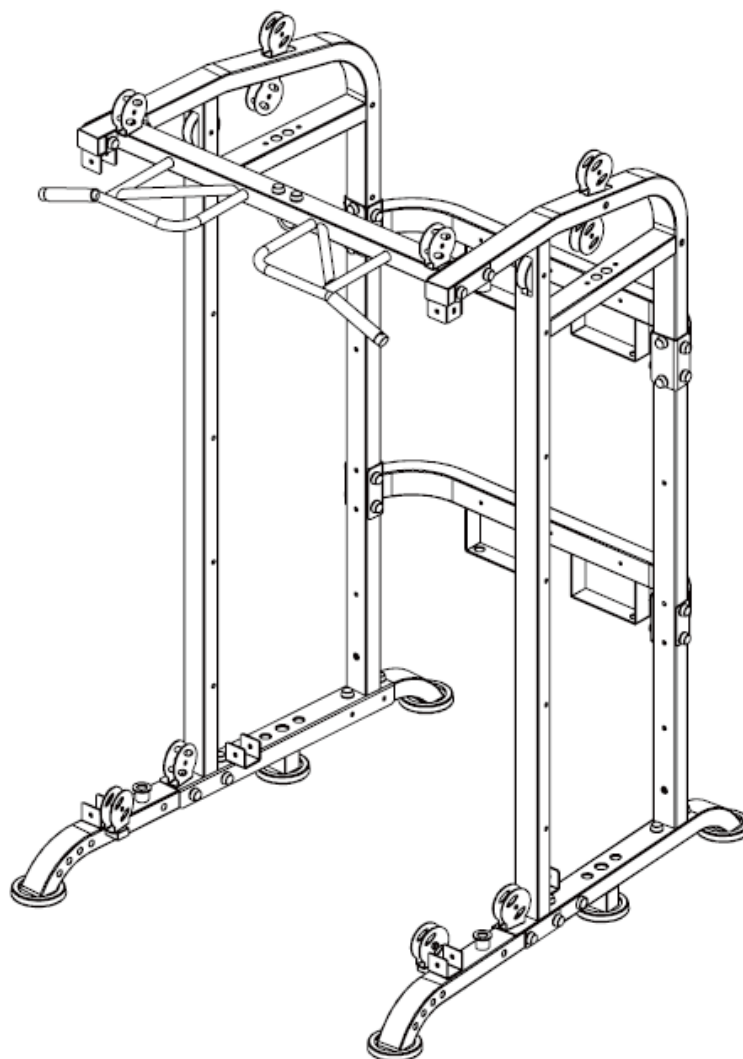

Krok 2

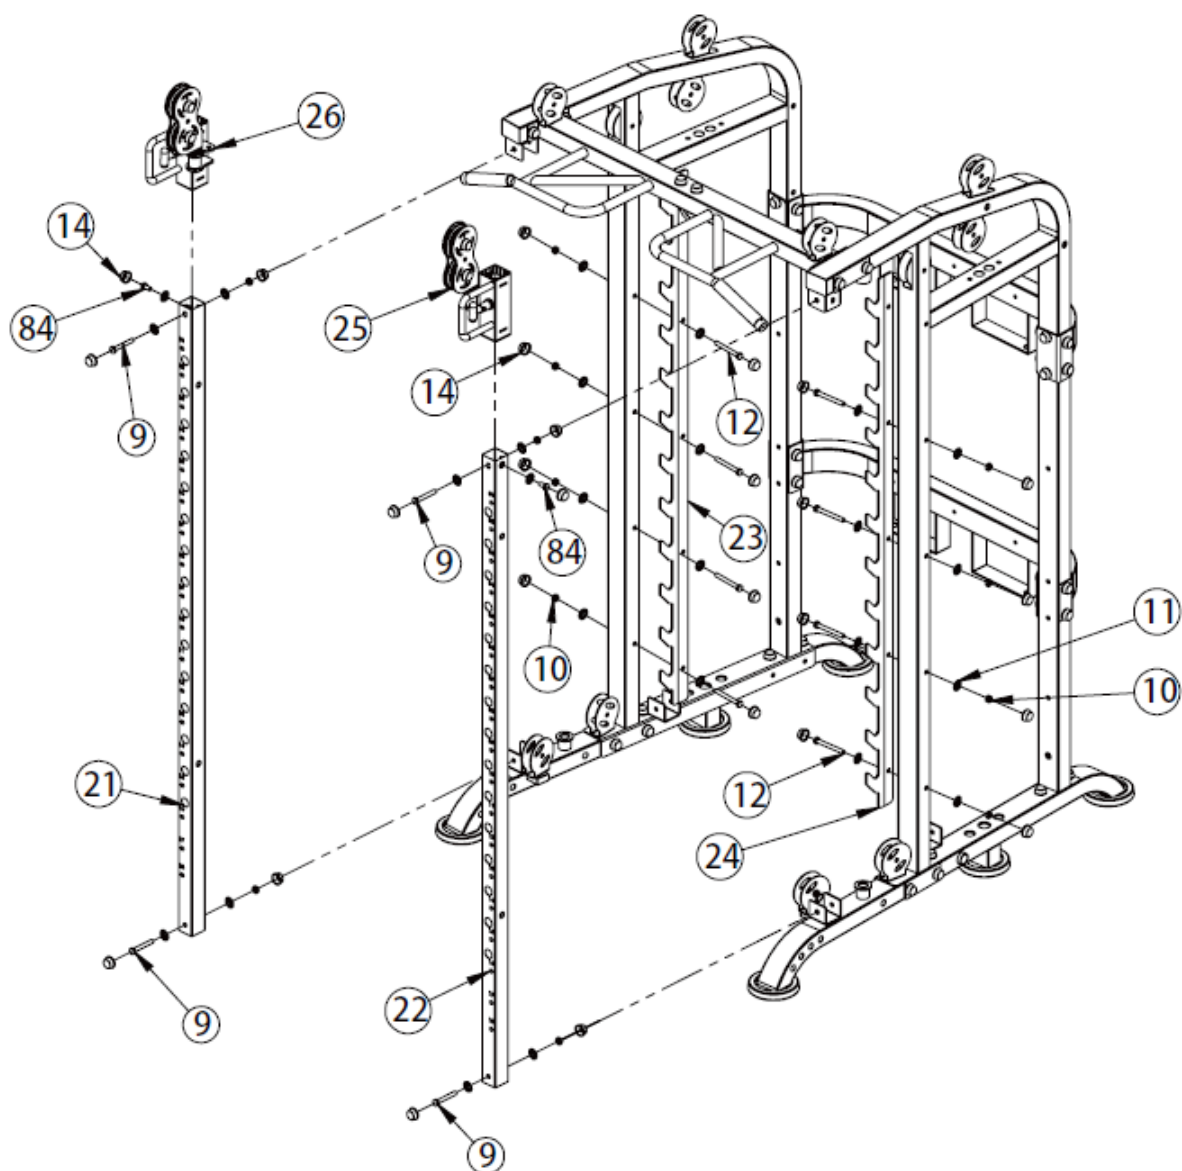


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
9	Šestihranný šroub	M10*70	4
10	Matice	M10	12
11	Velká podložka	Φ10	26
12	Šestihranný šroub	M10*90	8
14	Plastové krytky		26
21	Levý sloupek rámu		1
22	Pravý sloupek rámu		1
23	Levý odkládací rám		1
24	Pravý odkládací rám		1
25	Pravý posuvník		1
26	Levý posuvník		1

84	Šestihranný šroub	M10*20	2
----	-------------------	--------	---


Nasuňte pravý (25) a levý (26) posuvník na levý (21) a pravý (22) sloupek rámu.

Připevněte sloupky rámu (21, 22) na hlavní konstrukci pomocí šroubů (9, 84), velkých podložek (11) a matic (10).

Připevněte odkládací rám (23 a 24) na hlavní rám pomocí šroubů (12), velkých podložek (11) a matic (10).

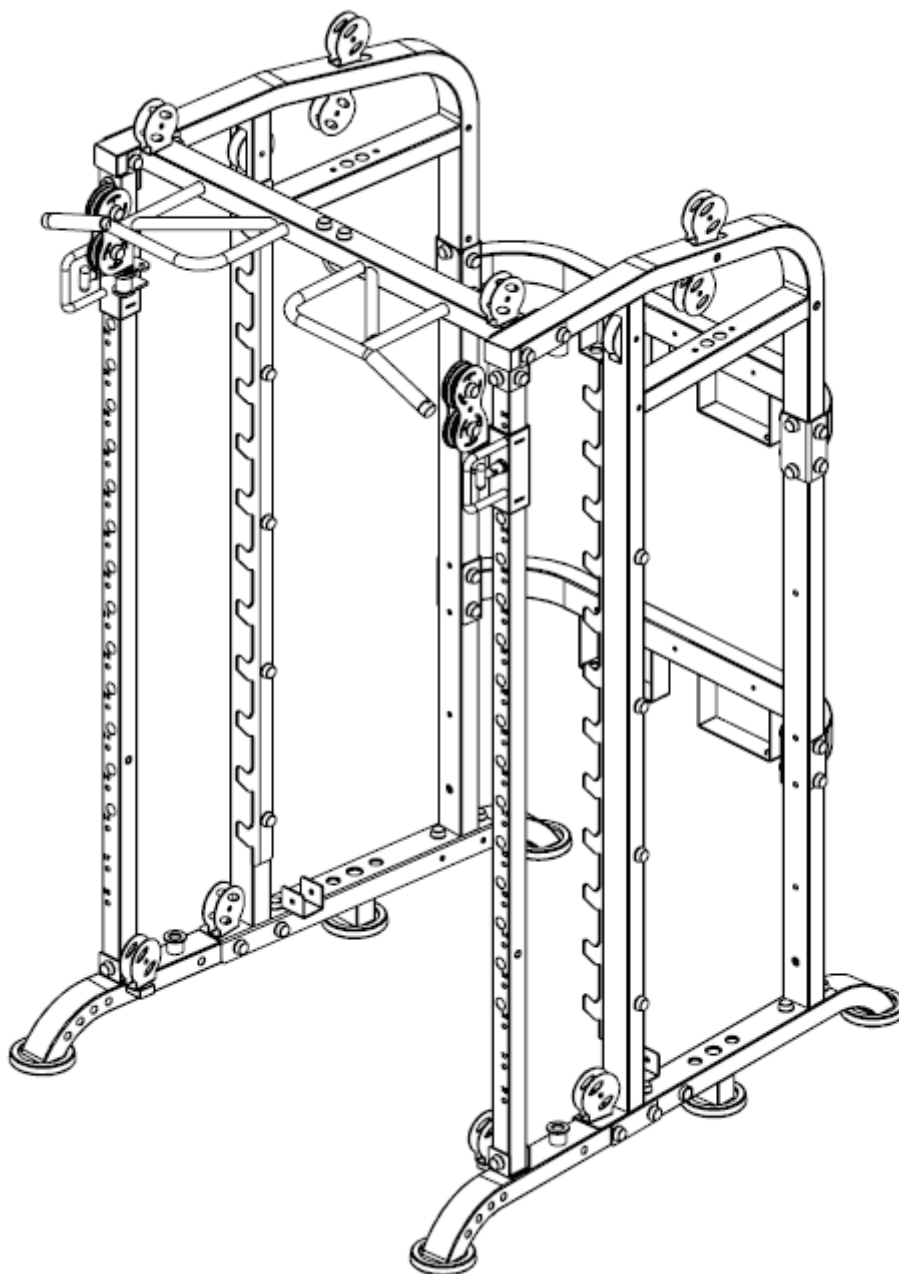

Krok 3

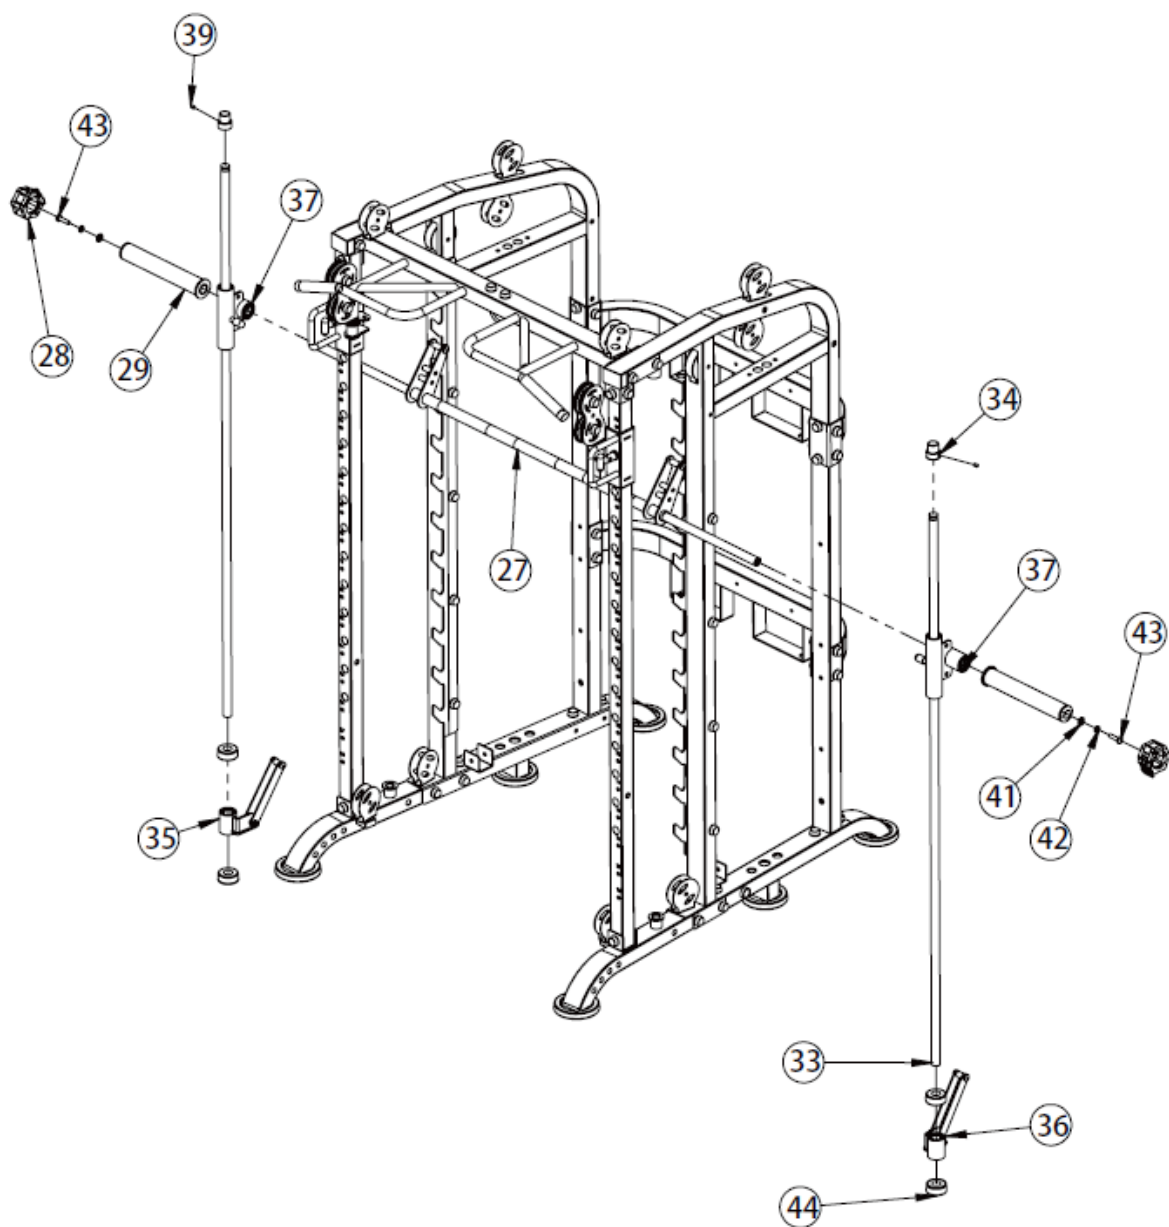

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
27	Vzpěračská tyč		1
28	Bezpečnostní objímka		2
29	Trn vzpěračské tyče		2
33	Vodící tyč	Φ25*1850	2
34	Držák vodící tyče		2
35	Levý bezpečnostní držák		1
36	Pravý bezpečnostní držák		1
37	Pojízdná objímka		2
39	Šroub	M8*10	2
41	Podložka	Φ12	2

42	Pružná podložka	Φ12	2
43	Šroub s válcovou hlavou	M12*40	2
44	Gumová podložka	Φ60*Φ58*Φ26*25	4

Nasuňte pojízdnou objímku (37), levý bezpečnostní držák (35), gumovou podložku (44) a držák vodící tyče (34) na vodící tyč (33).


Připevněte připravenou vodící tyč na rám pomocí šroubů (39).

Protáhněte vzpěračskou tyč (27) skrz objímky (37).


Nasuňte pojízdnou objímku (37), pravý bezpečnostní držák (36), gumovou podložku (44) a držák vodící tyče (34) na vodící tyč (33).

Připevněte připravenou vodící tyč na rám pomocí šroubů (39).

Na vzpěračskou tyč (27) připevněte trny na kotouče (29) pomocí šroubů (43), podložek (41 a 42).

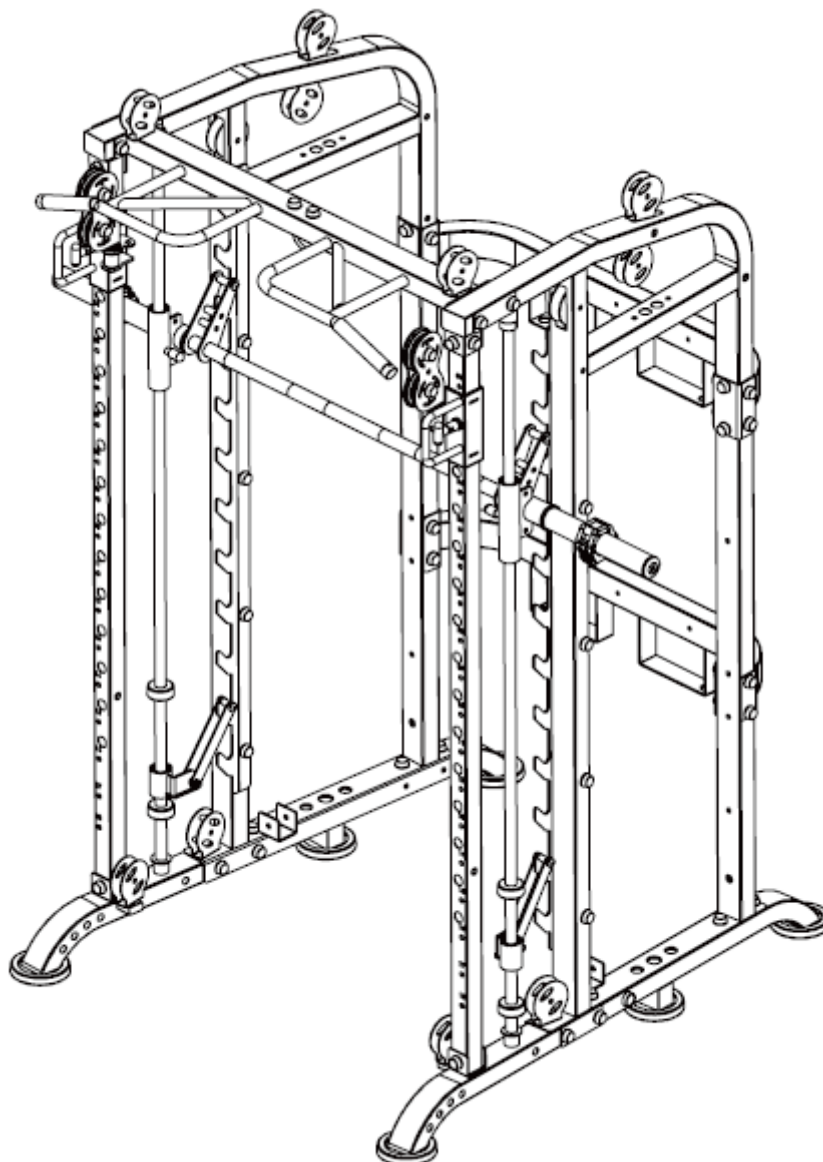

Krok 4

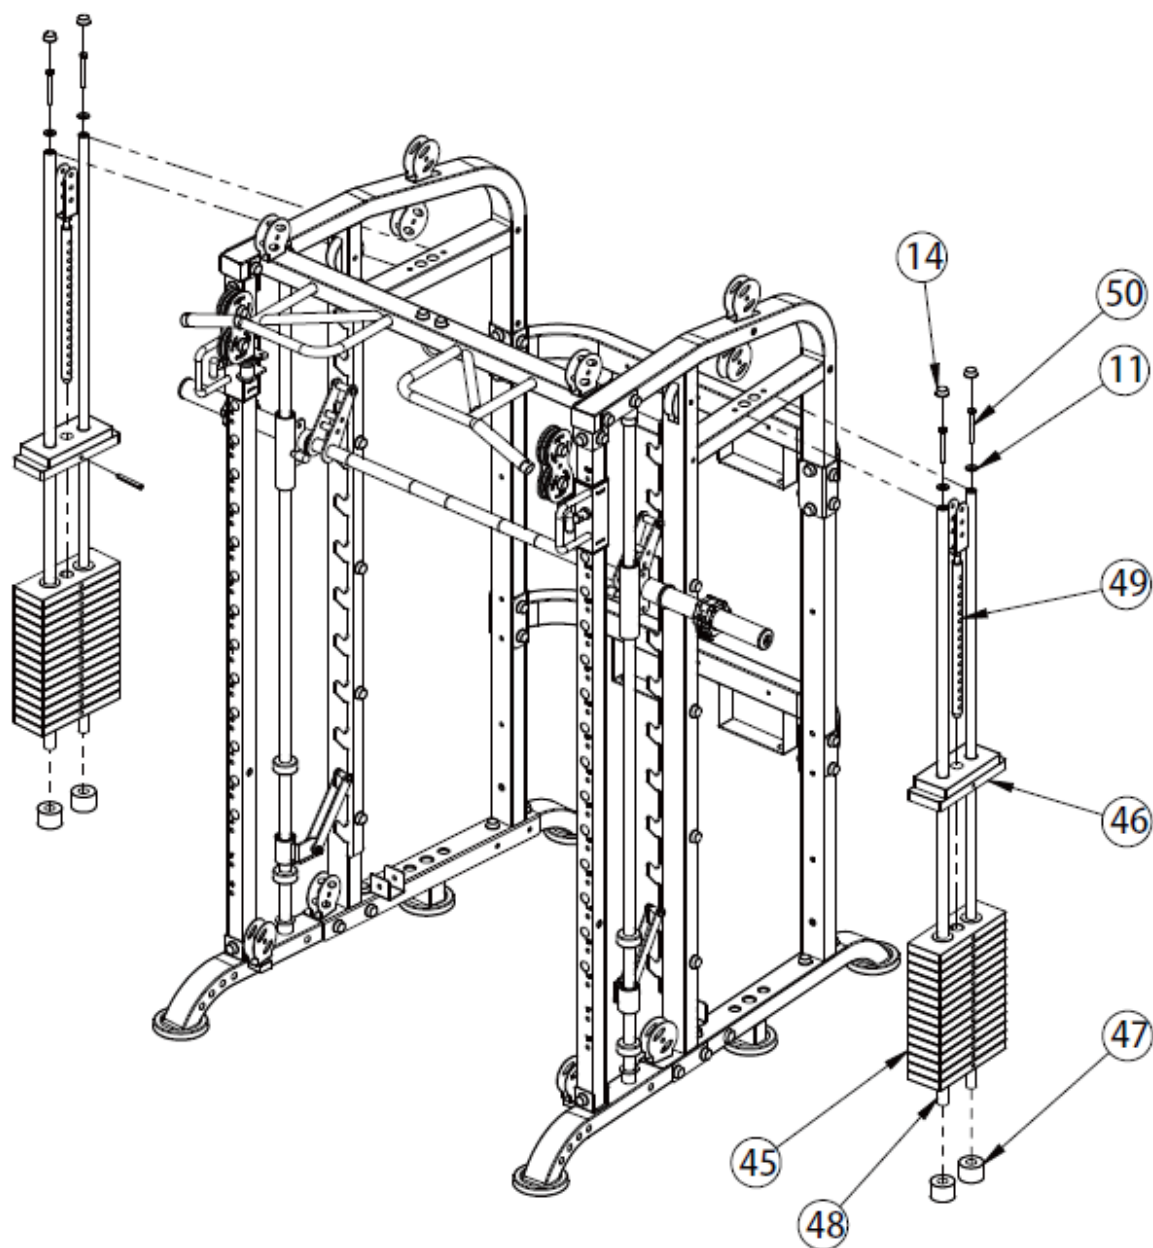


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
11	Velká podložka	Φ10	4
14	Plastové krytky		4
45	Závaží	90 kg	2
47	Horní část závaží	Φ60*Φ26*42	2
48	Vodící tyč	Φ25*1660	4
49	Tyč pro výběr zátěže		2
50	Šestihranný šroub	M10*85	4


Připevněte vodící tyče (48) do spodního rámu a nasuňte na ně gumové podložky (47), závaží (45) a horní část závaží (46).

Vodící tyče upevněte pomocí šroubů (50), velkých podložek (11) a krytek (14).

Poznámka: závaží pokládejte od největšího čísla po nejmenší.

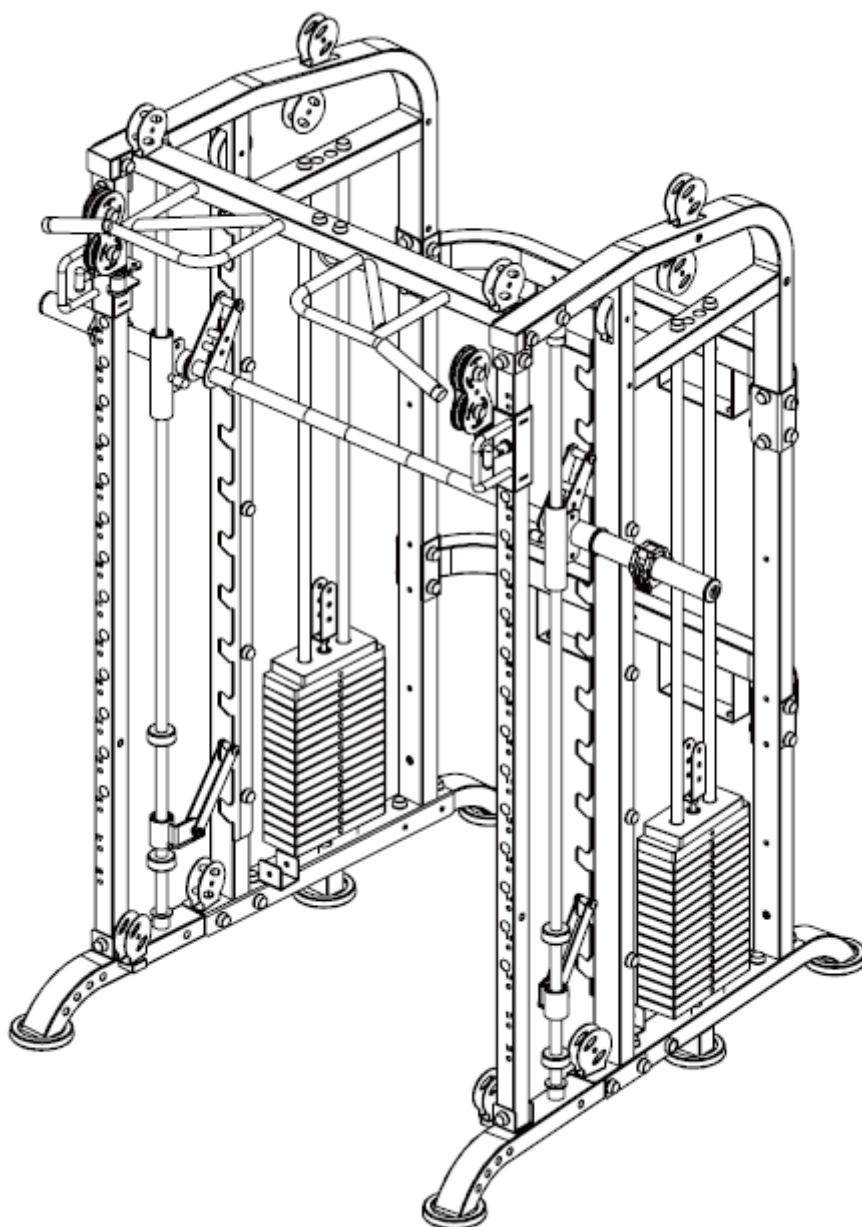

Krok 5

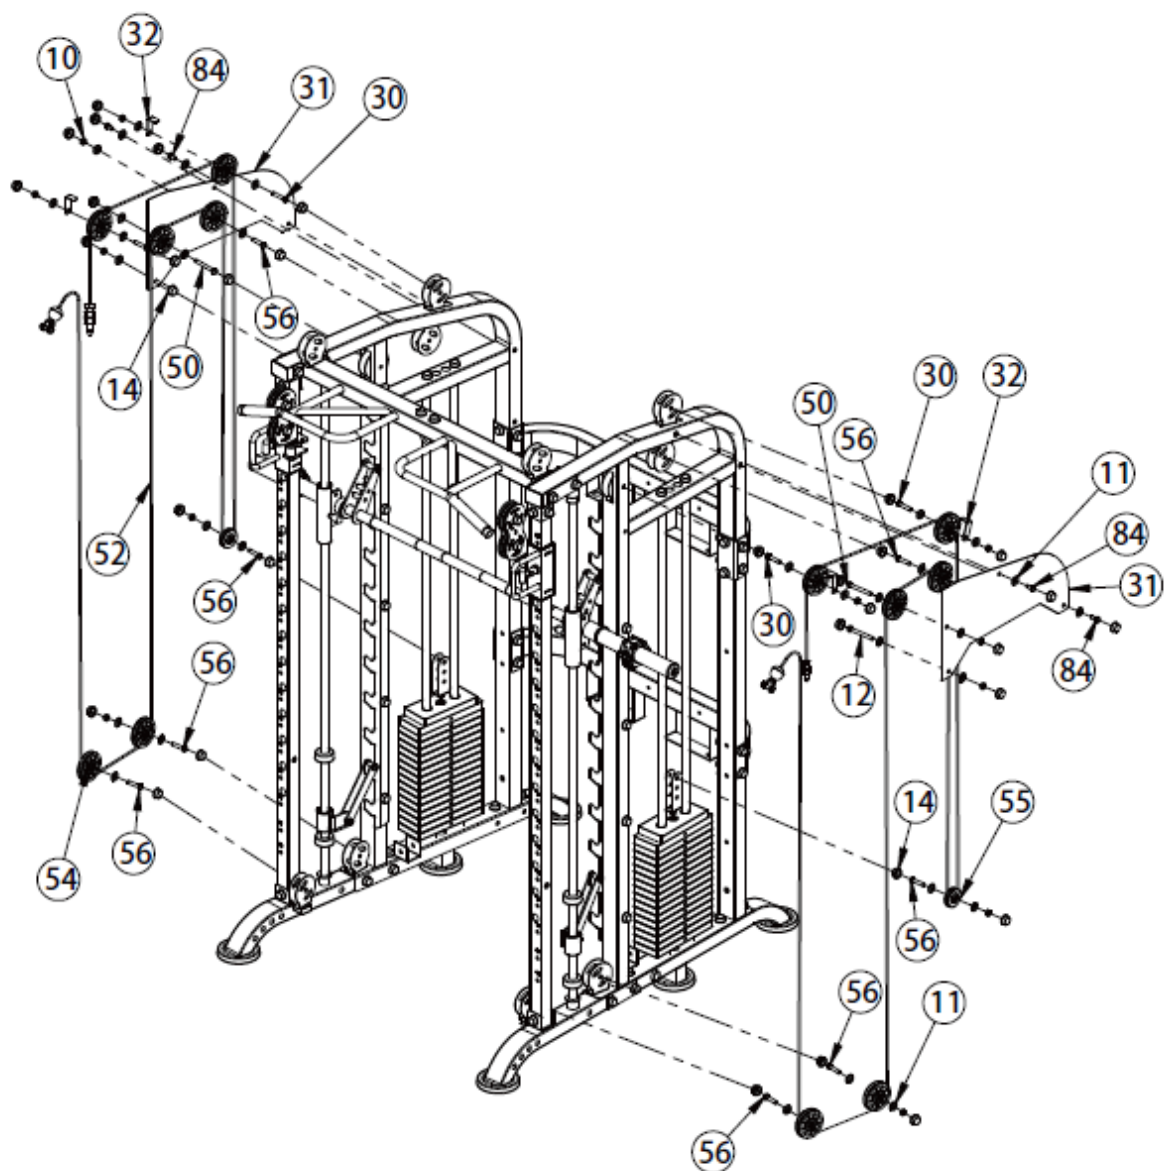



Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
10	Matice	M10	14
11	Velká podložka	Φ10	34
12	Šestihranný šroub	M10*90	2
14	Plastové krytky		34
30	Šestihranný šroub	M10*50	4
31	Kryty		2
32	Krytka kladky	20*96*T3	4
50	Šestihranný šroub	M10*85	2
52	Lanko	Φ5*7920 mm	2
54	Kladka	Φ95	12


55	Kladka	Φ60	2
56	Šestihranný šroub	M10*45	8
84	Šestihranný šroub	M10*20	4

Připevněte kladky (55) na levý a pravý rám pomocí šroubů (56, 30), podložek (11), matic (10), krytky kladek (32) a plastových krytek (14).


Připevněte kryty (31) na levý a pravý rám pomocí šroubů (84, 12, 50), podložek (11), matic (10) a plastových krytek (14).

Podle obrázku navedte lano (52) a upevněte na posuvníky (25, 26).

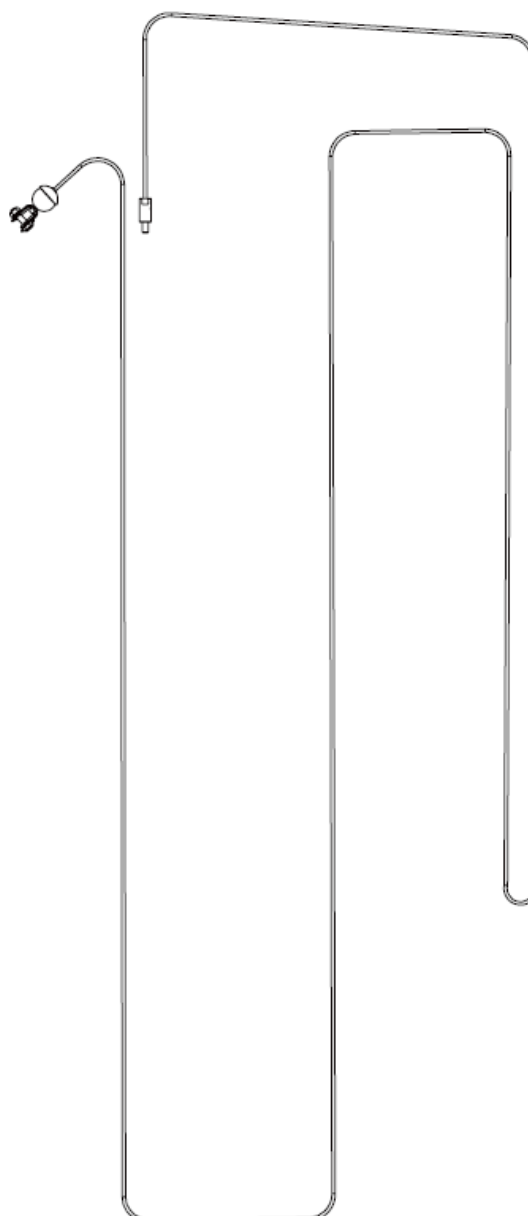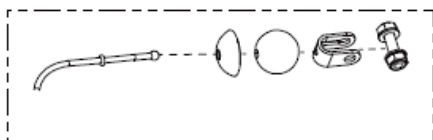

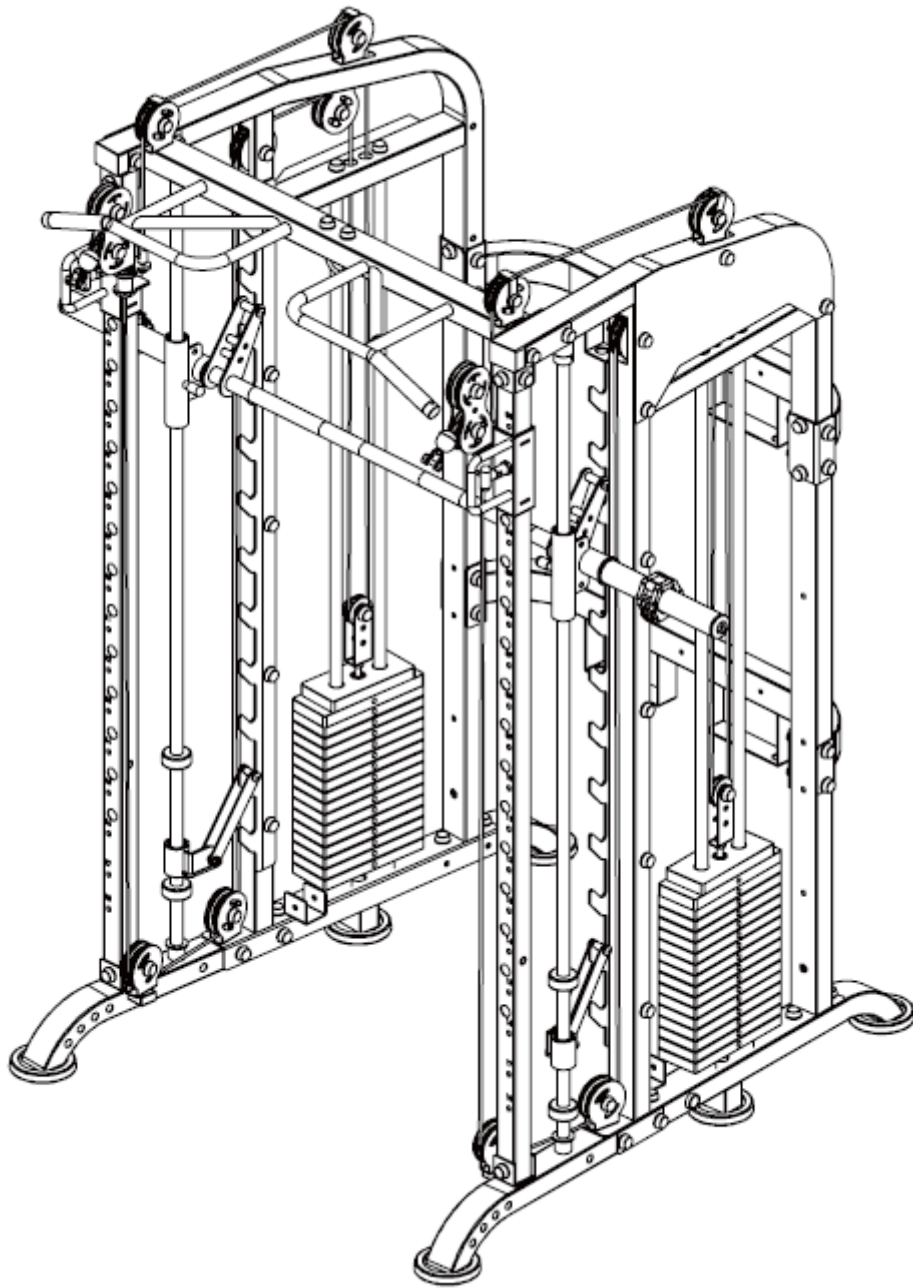

Krok 6

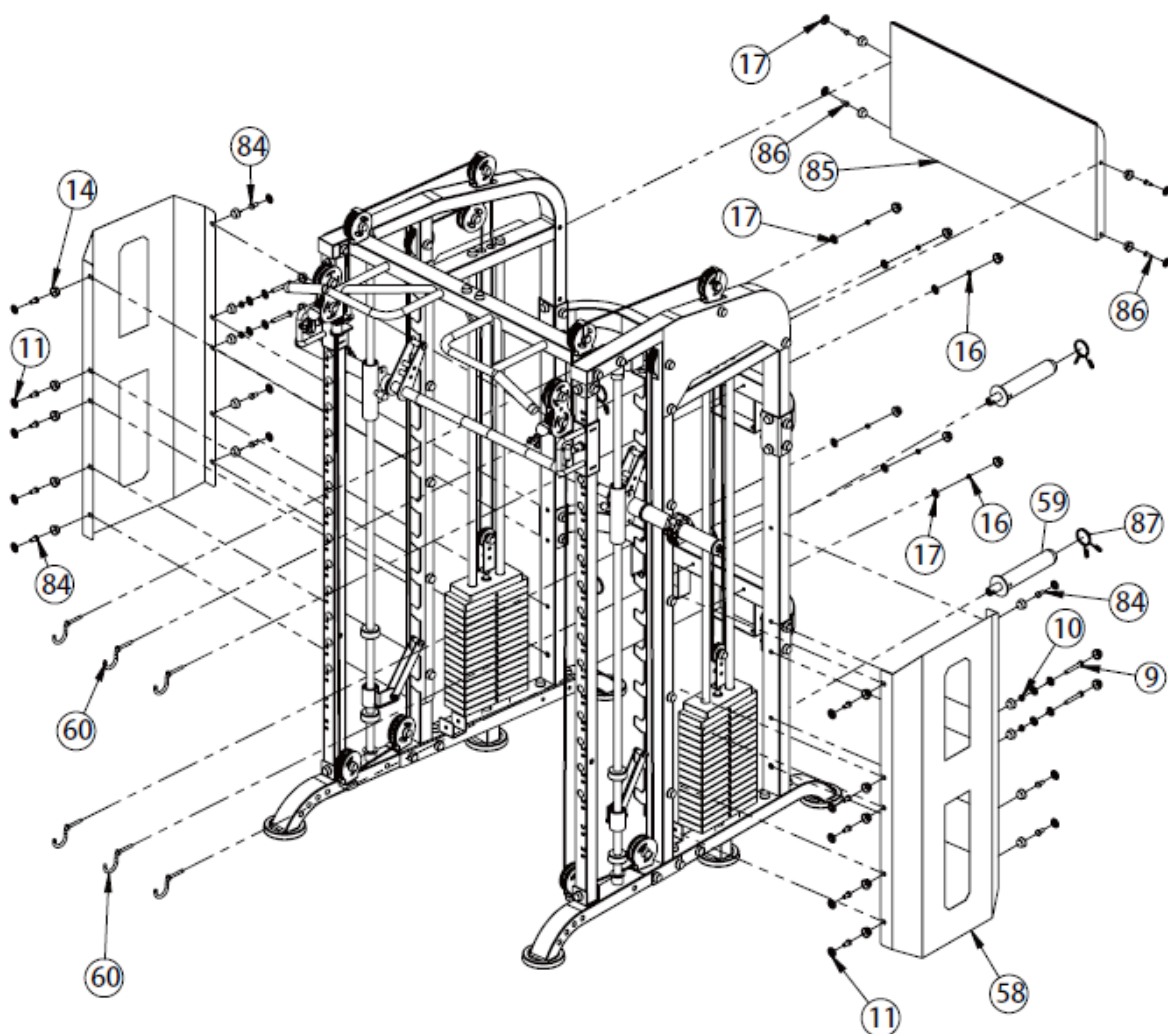


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
9	Šestihranný šroub	M10*70	4
10	Matice	M10	4
11	Velká podložka	Φ10	24
14	Plastové krytky		34
16	Matice	M8	6
17	Podložka	Φ8	10
58	Kryt závaží		2
59	Trn pro kotouče		4
60	Hák		6
84	Šestihranný šroub	M10*20	16
85	Kryt		1
86	Šestihranný šroub	M8*20	4
87	Bezpečnostní objímka		4


Připevněte háky (60) na rám (5) pomocí podložek (17) a matic (16).

Připevněte kryty (58 a 59) na rám pomocí šroubů (84, 9) a krytek (14).

Připevněte kryt (85) na rámy pomocí šroubů (86), podložek (17) a krytek (14).

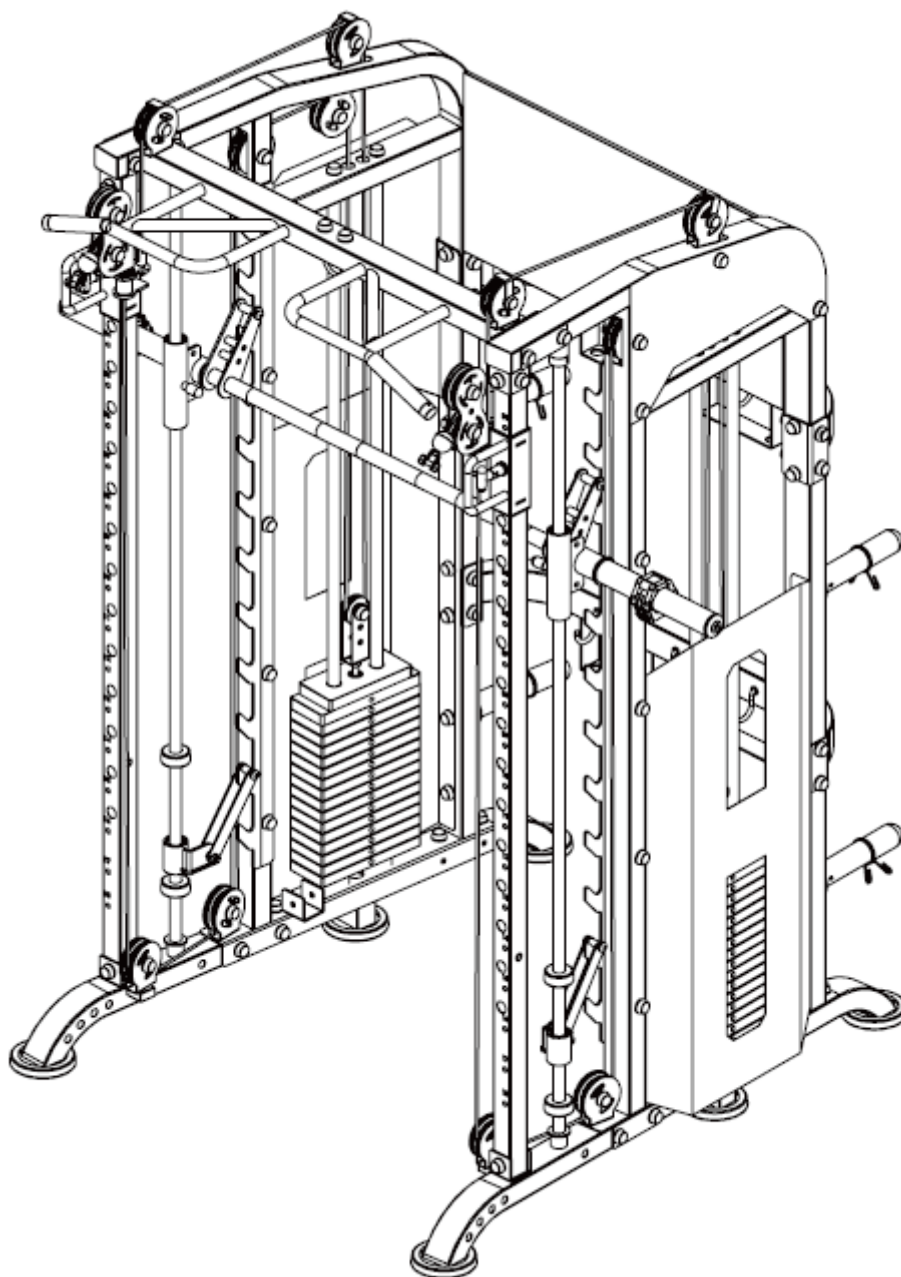

Krok 7

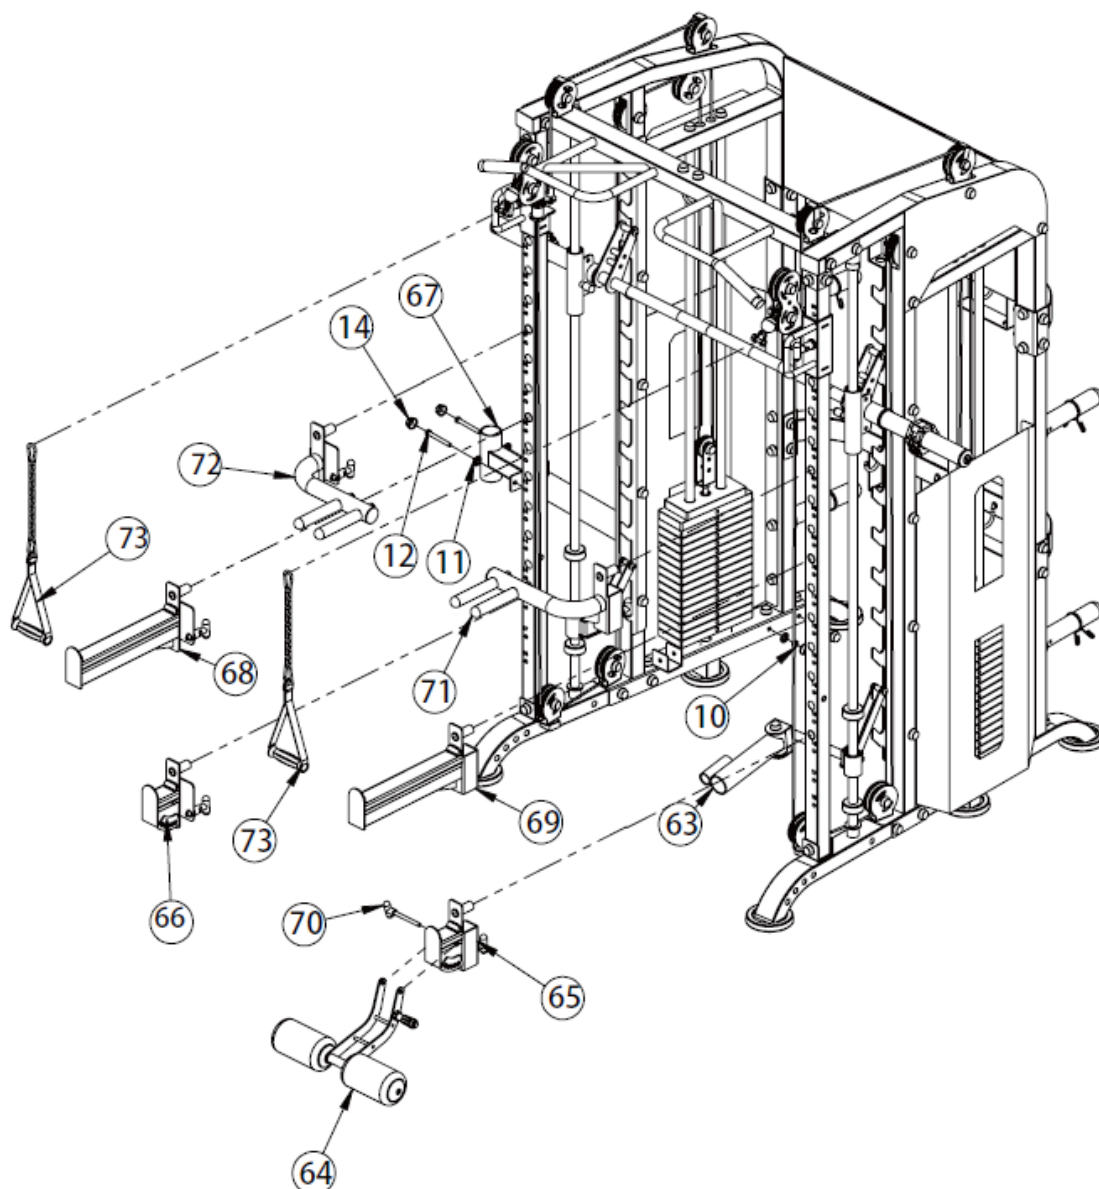

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
10	Matice	M10	58
11	Velká podložka	Φ10	144
12	Šestihranný šroub	M10*90	24
14	Plastové krytky		160
63	Posilovač		1
64	Posilovač zádových svalů		1
65	Pravé uchycení pro posilovač		1
66	Levé uchycení pro posilovač		1
67	Držák posilovací tyče		1
68	Levý bezpečnostní rám		1


69	Pravý bezpečnostní rám		1
70	Pin ve tvaru T	Φ10*100	1
71	Levá hrazda		1
72	Pravá hrazda		1
73	Madlo kladek		2

Připevněte držák posilovací tyče (67) na levý rám (1) pomocí šroubů (12), velké podložky (11) a matice (10).


Připevněte posilovač (63) na pravý rám (4).

Bradla (72, 71), bezpečnostní rámy (68, 69) a úchyty pro posilovače (66, 65) upevněte na levý a pravý rám.

Upevněte posilovač zádových svalů (64) na úchyt (65) pomocí pinu (70).

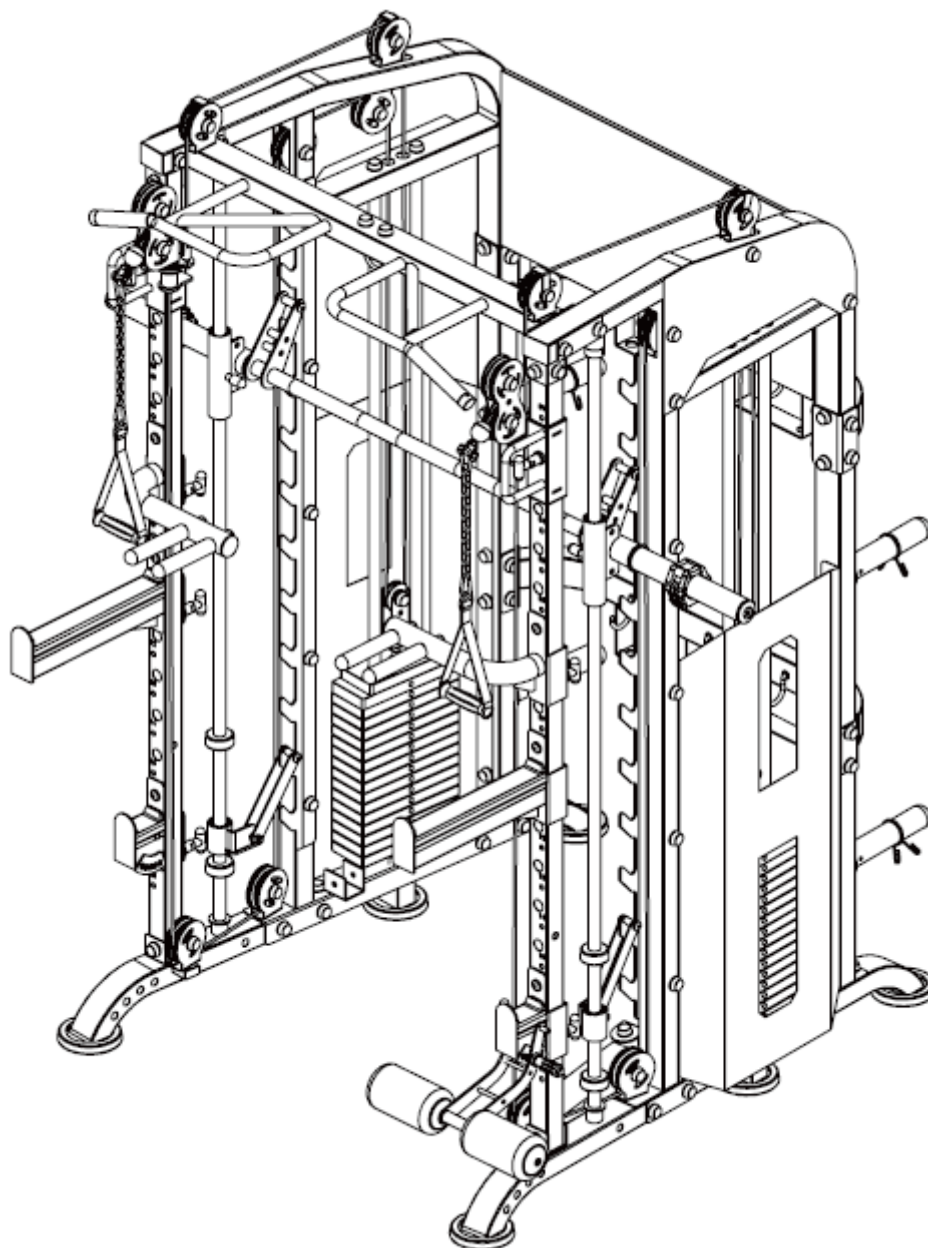


Krok 8

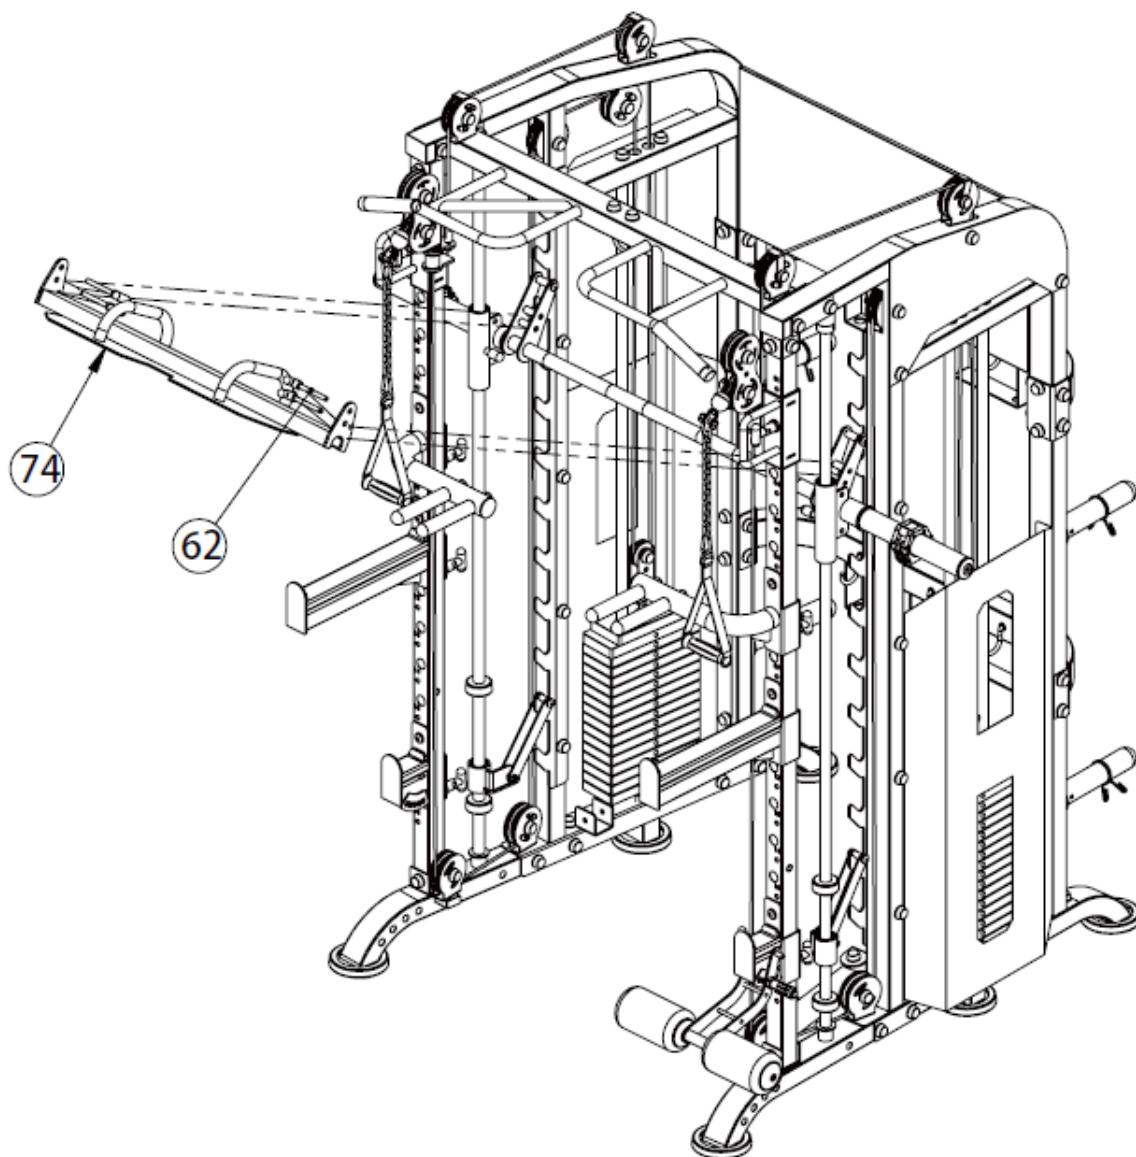


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
62	Pin ve tvaru T	Φ10*85	4
74	Opěrka nohou		1

Připevněte opěrku nohou na posilovací tyč pomocí pinů (62).

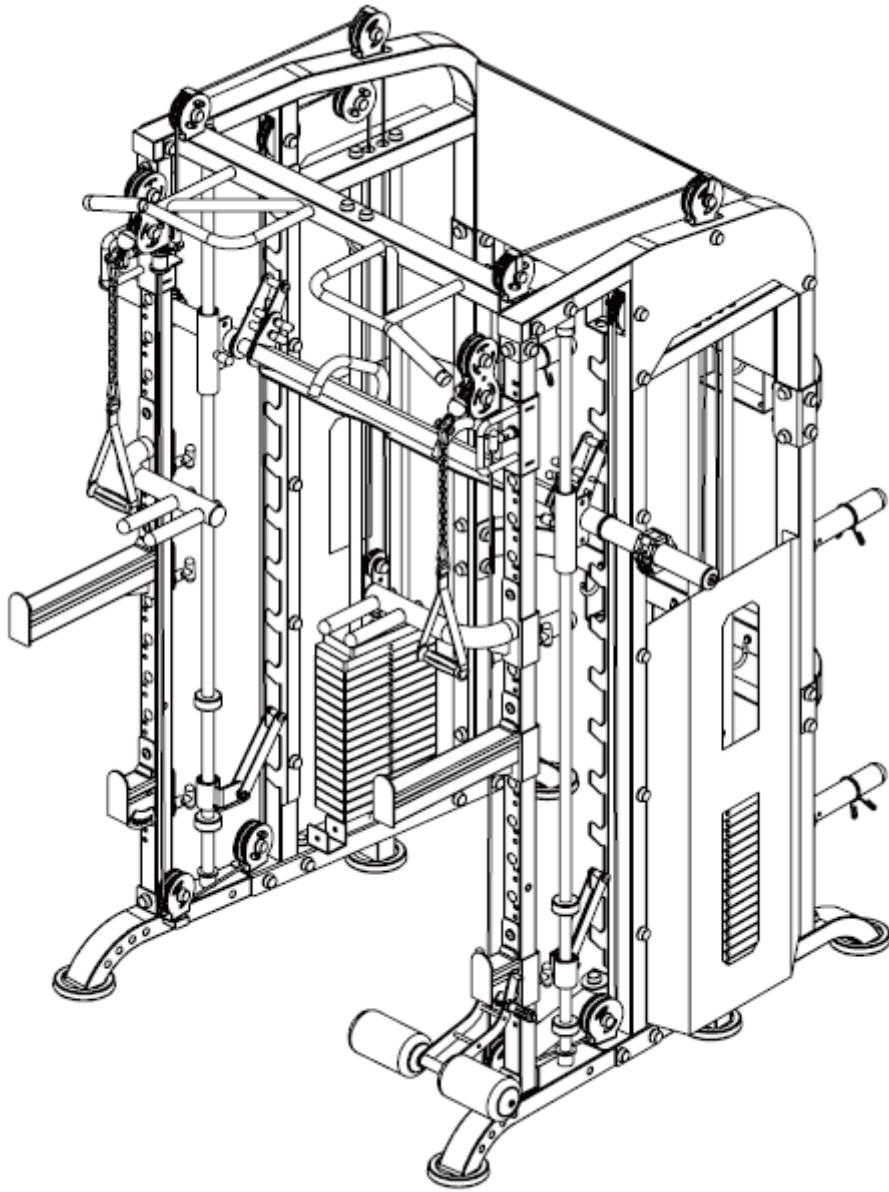


Krok 9

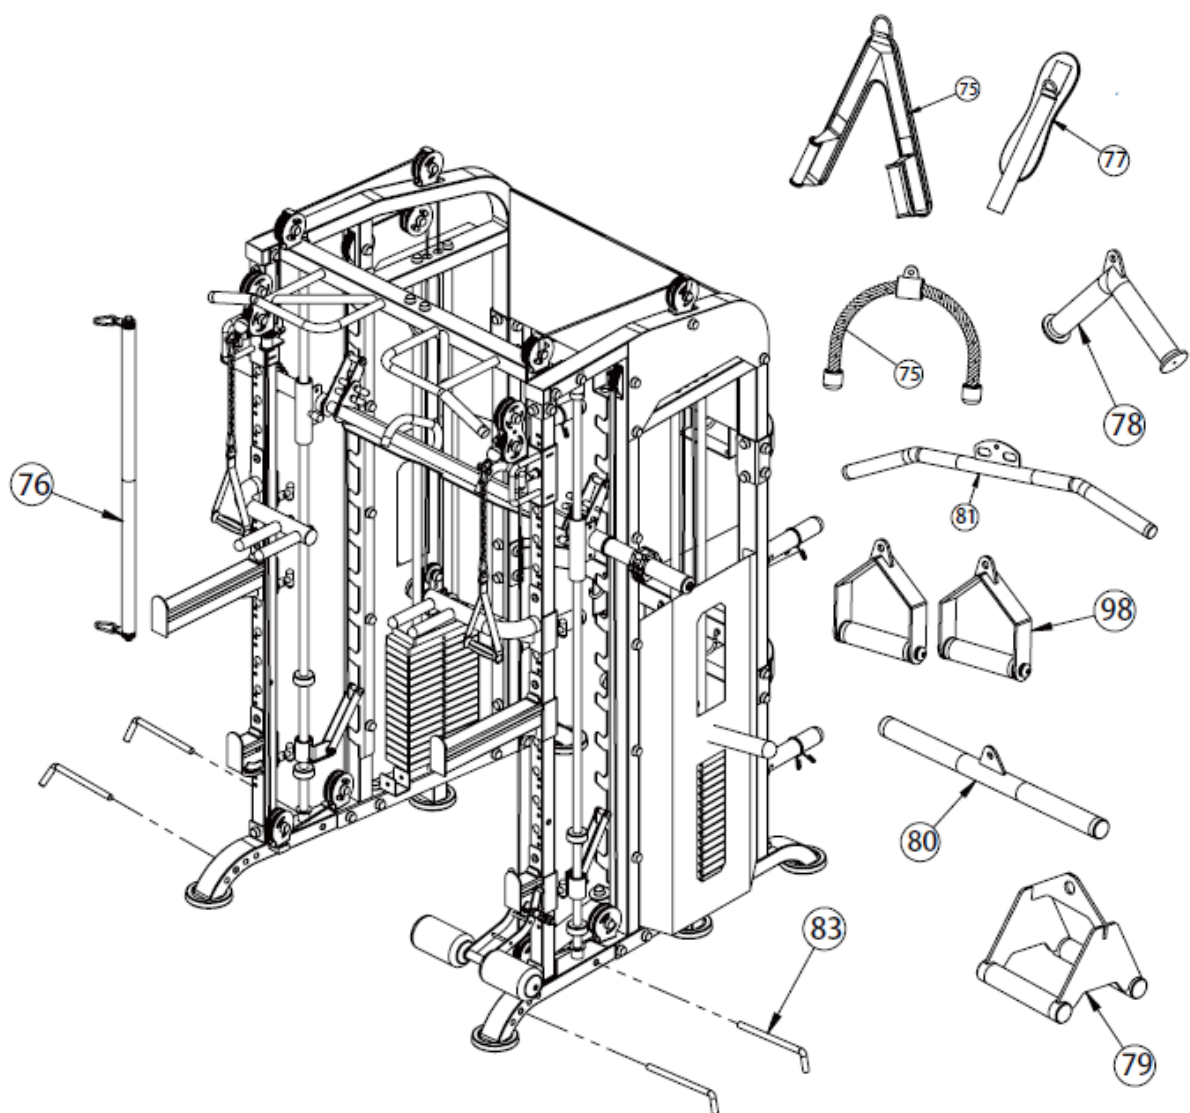


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
75	Posilovač tricepsu		1
76	Posilovací tyč		1
77	Popruh kotníku		1
78	V madlo		1
79	Madlo pro veslování		1
80	Rovné madlo		1
81	Madlo pro posilování zad		1
82	Břišní popruh		1
83	Pin ve tvaru L		4
98	Madla		2

Volitelné příslušenství (75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 76) můžete pověsit na háčky (60)

Piny (83) upevníte do rámu.

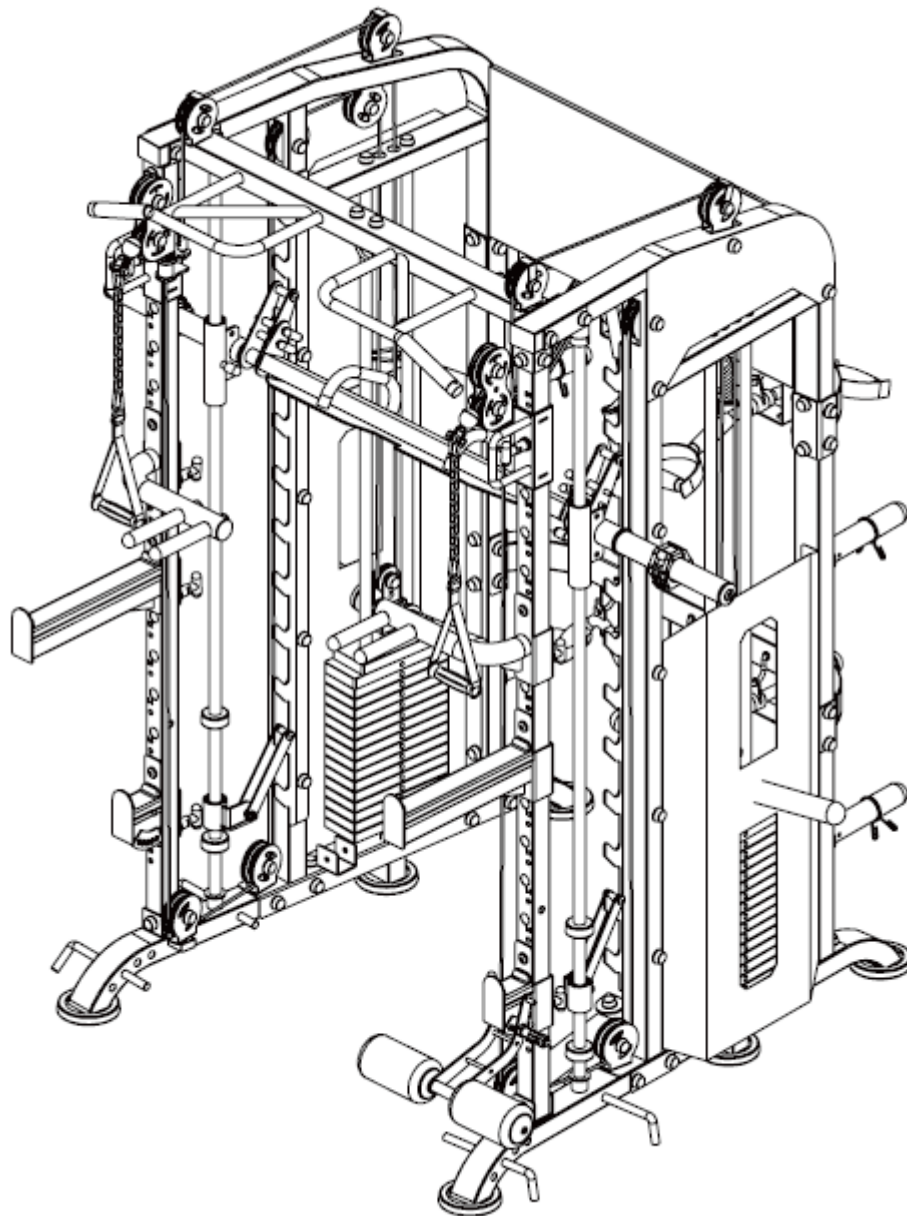

Krok 10

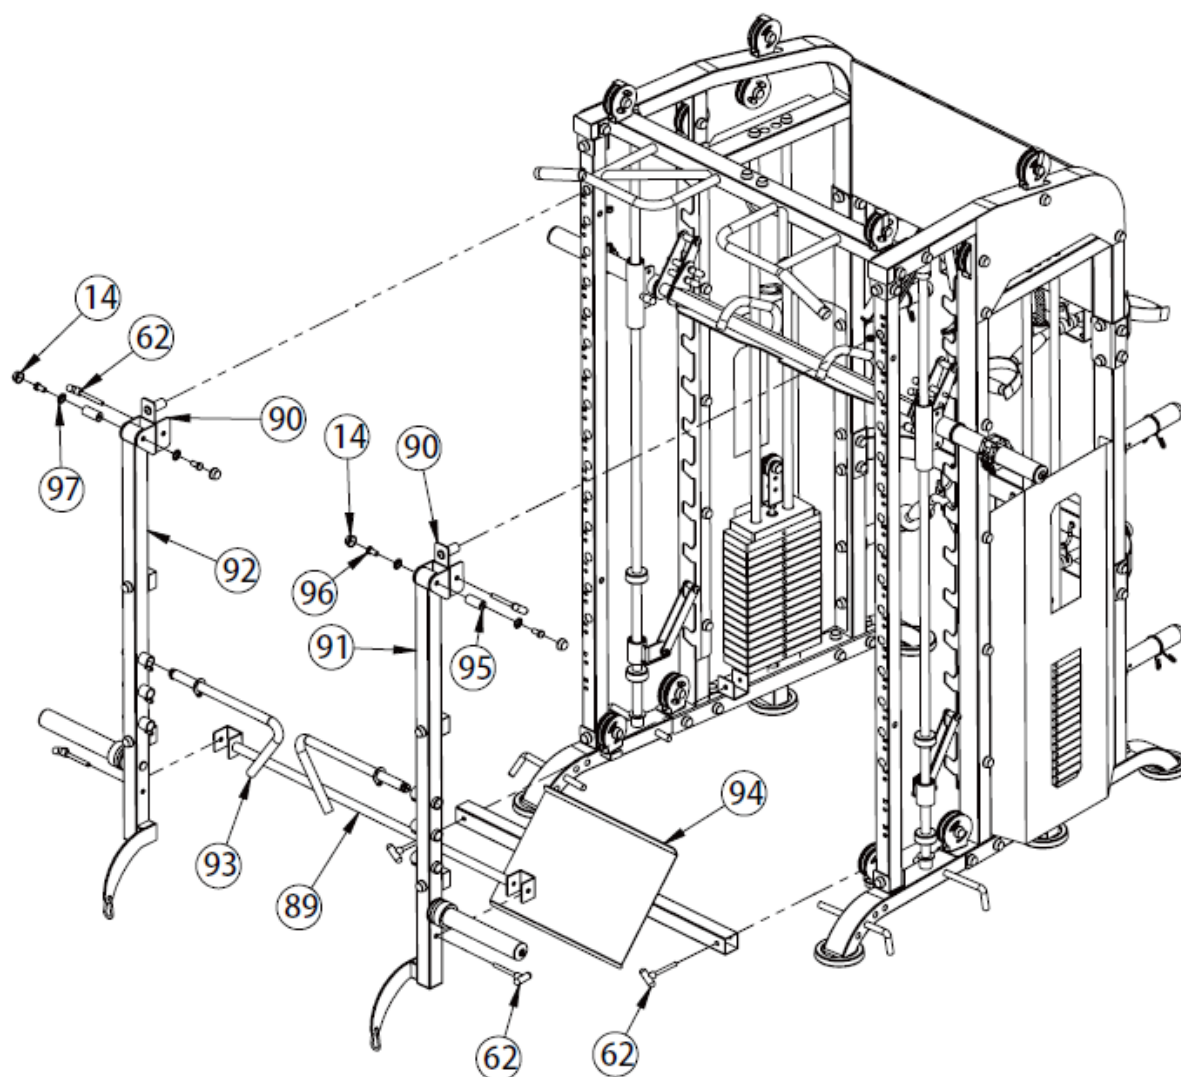


Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
14	Plastové krytky		4
62	Pin ve tvaru T	Φ10*85	6
89	Rám		1
90	Spojovací rám		2
91	Pravý sloupek		1
92	Levý sloupek		1
93	Madlo		2
94	Malá opěrka nohou		1
95	Objímka	Φ25*56	2
96	Šestihranný šroub	M12*25	4
97	Velká podložka	Φ12	4

Připevněte na sloupky (91, 92) madla (93) a poté sloupky připojte pomocí šroubů (96), podložek (97) a objímky (95).


Připevněte opěrku nohou (94) na hlavní rám pomocí pinů (62).

Připevněte sestavenou konstrukci s madly na hlavní rám.

Připevněte rám (89) na sloupky (92, 91) pomocí pinů (62).

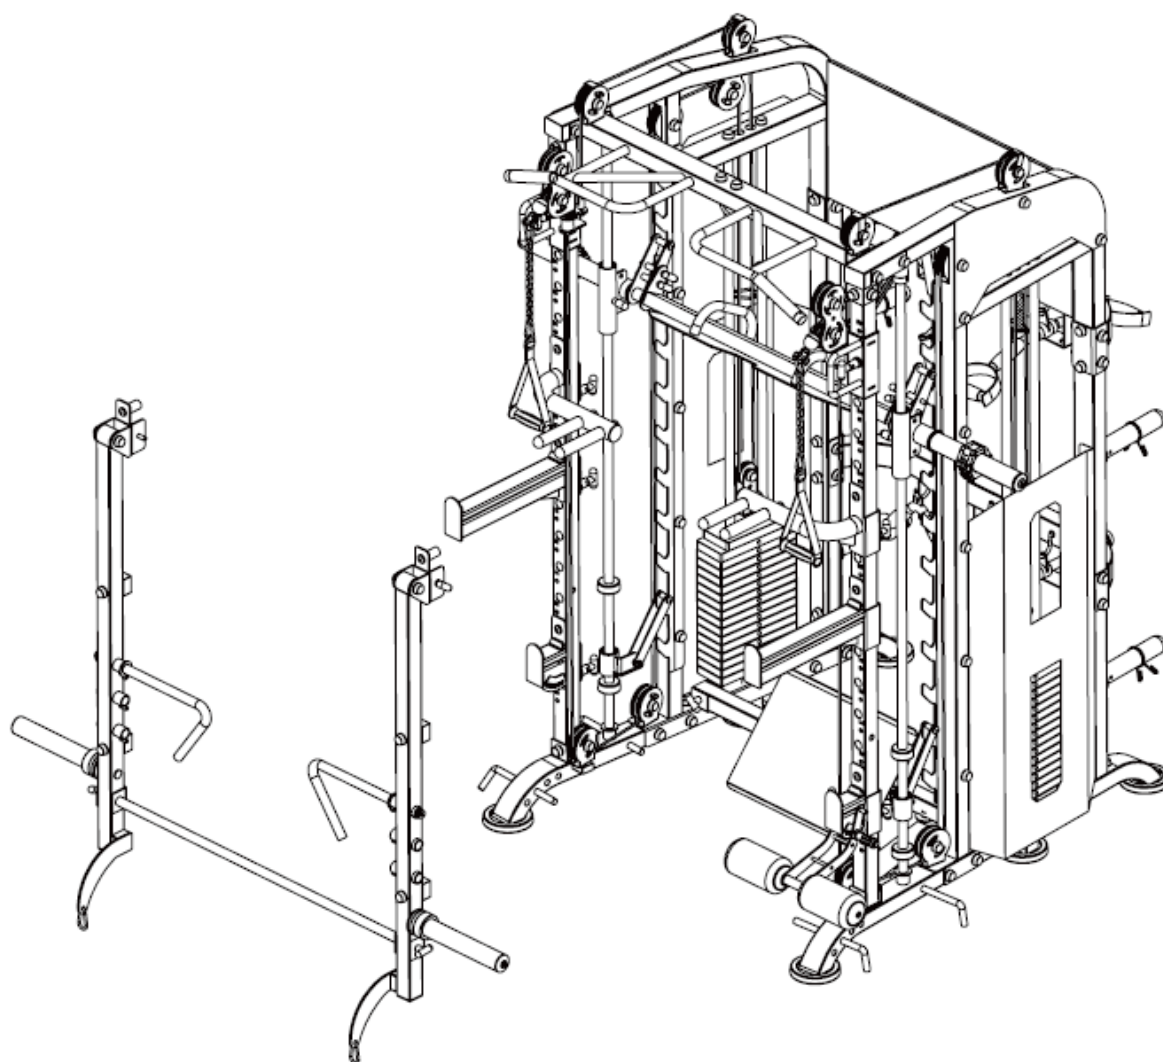


Upevnění držáku s trny pro kotouče

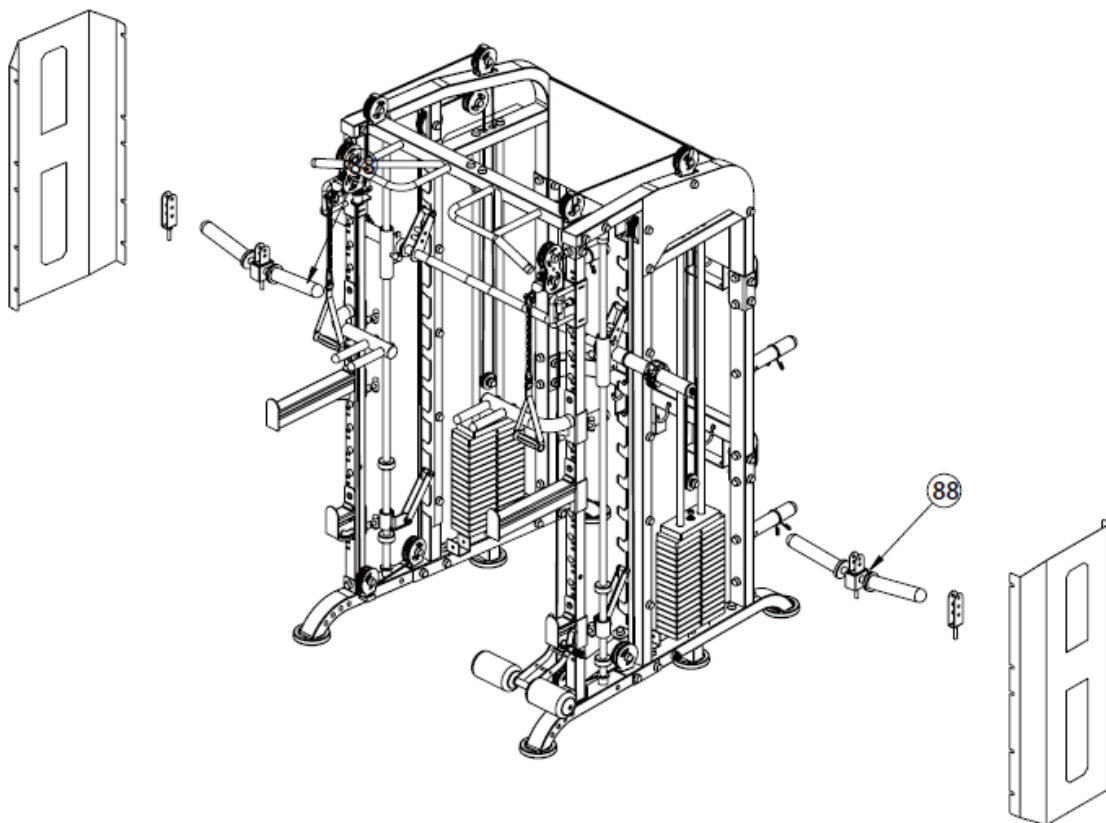

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
88	Držák s trny pro kotouče		2

Odejměte tyč pro výběr závaží (49) a kryt (58) a upevněte držák (88).

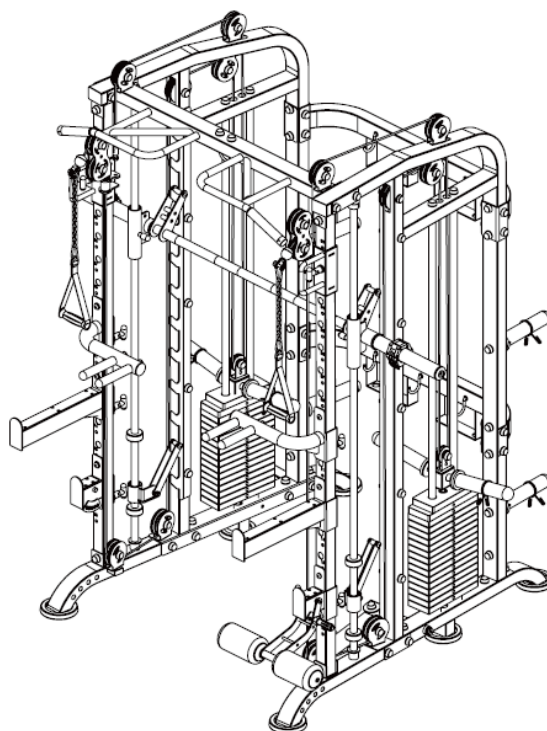


POKYNY KE CVIČENÍ

Cvičení je prospěšné pro Vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při přetahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 sekund, nedělejte trhavé pohyby a nekmítejte.

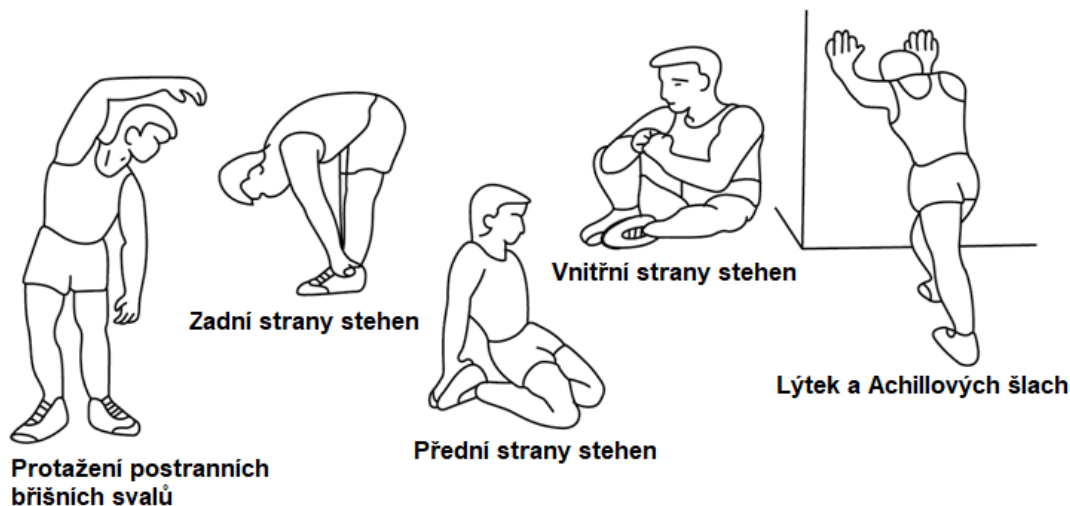

2. SAMOTNÉ CVIČENÍ

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo. Tempo si můžete určit sami, ale je velmi důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).

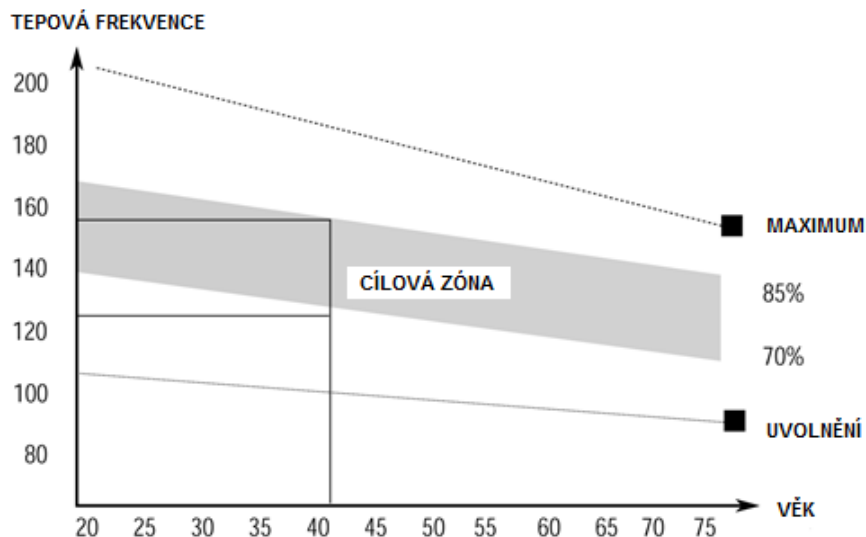

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. Většinou lidí trvá tato fáze 15 - 20 minut.

3. ZKLIDNĚNÍ

Tato fáze slouží k uklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. Protážení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavým pohybům a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát týdně.

TVAROVÁNÍ SVALSTVA

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly tak budou více namáhané, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se současně snažíte o zlepšení kondice, je třeba tomu tréninku přizpůsobit. Během zahřívací a závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci cvičení zvýšte odpor přístroje. Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

Množství spálených kalorií záleží jen na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako při kondičním cvičení, avšak cíl je jiný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čisticích prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a spoje.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v

uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

