



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 12569 Elektrická dvoukolka Windrunner Handy U2



OBSAH

DOKUMENTACE.....	3
Obsah dokumentu.....	3
Uživatelský manuál	3
Vysvětlivky	3
ÚVODNÍ SLOVO K VÝROBKU	3
Informace k modelu U2.....	3
Jak model U2 pracuje	4
INSTALACE MODELU U2.....	4
Zkontrolujte si, zda balení obsahuje veškeré uvedené komponenty	4
Instalace U2	4
SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÍ DISPLEJ.....	6
Snímač polohy nohou	6
Ukazatel	6
BATERIE	6
Kapacita baterie	6
Způsob dobíjení	6
Podmínky použití – vysoká nebo nízká teplota.....	7
Detailní Specifikace Baterie	7
Poznámky k transportu baterie	7
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ MODELU U2.....	7
Váhový limit řidiče	8
Maximální akční dosah	8
Rychlostní limit.....	8
Výstrahy	8
JAK ŘÍDIT MODEL U2	9
Bezpečné zastavení.....	9
Postup při řízení	9
Řízení.....	10
ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY	10
ÚDRŽBA	11
Přeprava modelu U2	11
Údržba kol	11
Čištění	11
Skladování	12
PARAMETRY MODELU U2	12
REKLAMACE.....	13
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	13

DOKUMENTACE

Obsah dokumentu

Popisuje bezpečnost a poukazuje na varování za účelem bezpečného používání modelu U2 včetně smysluplného využití a potěšení, které s sebou přináší.

Úvod ke každé části modelu U2.

Popis sestavování modelu U2.

Poukazuje na skutečnosti, které jsou nutné k bezpečnému používání přístroje.

Poskytuje detailní metody provozu a testování.

Uživatelský manuál

Příručka uživatele poskytne detailní a úplné informace ohledně sestavení a provozu přístroje. Prosíme, řiďte se daným návodem, aby nedošlo k úrazu nebo škodě.

Vysvětlivky

Následující vysvětlivky platí pro celý manuál.

POZOR! Nedodržení může vést k tělesné újmě.


NEBEZPEČÍ! Nedodržení může vést k poškození stroje.

POZNÁMKA: Důležitá fakta vyžadující pozornost uživatele.

ÚVODNÍ SLOVO K VÝROBKU


Informace k modelu U2

Model U2 patří k vyspělým samohybným elektrickým zařízením, které využívá dynamického pohybu s kontrolou pohybu vpřed, zpět a stavu stop. Pokud je přístroj v pohybu, dá se kontrolovat rychlost a směr jízdy s možností směřování v závislosti na vůli řidiče.

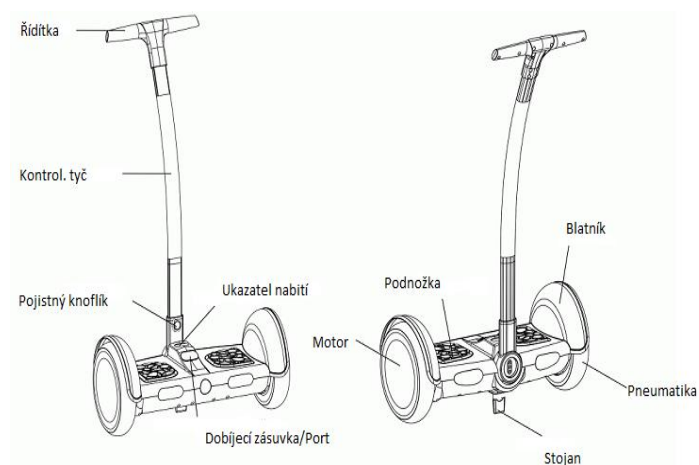

Jak model U2 pracuje

U2 se skládá z vlastního korpusu, motoru a elektrického systému. Motor je umístěn po obou stranách tělesa. Pohonná jednotka, posilovač, kontrolní obvody, řídicí systém, senzory a kontrolní napojení jsou umístěny uvnitř korpusu. Mezi kolem a korpusem je rotor, rychlostní senzor a úhlový senzor, který předává informace ohledně úhlu rotace do kontrolního centra s ohledem na vyvážení přístroje (součinnost lidského těla a stroje). Model U2 se chová stejně jako lidské tělo. Pokud se Vaše tělo nakloní dopředu, je nutné udělat krok vpřed, aby došlo k rovnováze. Pokud se tedy postavíte na přístroj a nakloníte se vpřed nebo vzad, zajistí silová jednotka pohyb kol dopředu nebo dozadu v rámci zachování rovnováhy. Řídítka zajišťují řídicí funkci. Při jejich směřování vlevo jede přístroj vlevo, při směřování vpravo jede vpravo. Pokud jsou řídítka ve středové poloze, nemění model U2 směr. Vbudovaný stabilizační systém převezme úroveň směru vpřed nebo vzad, jinak by nebylo možno zaručit stabilitu. Navíc, pokud řidič zařízení vede, mělo by tělo řidiče směřovat k řídicí tyči za účelem kontroly odstředivé síly a za účelem zvýšení bezpečnosti provozu.

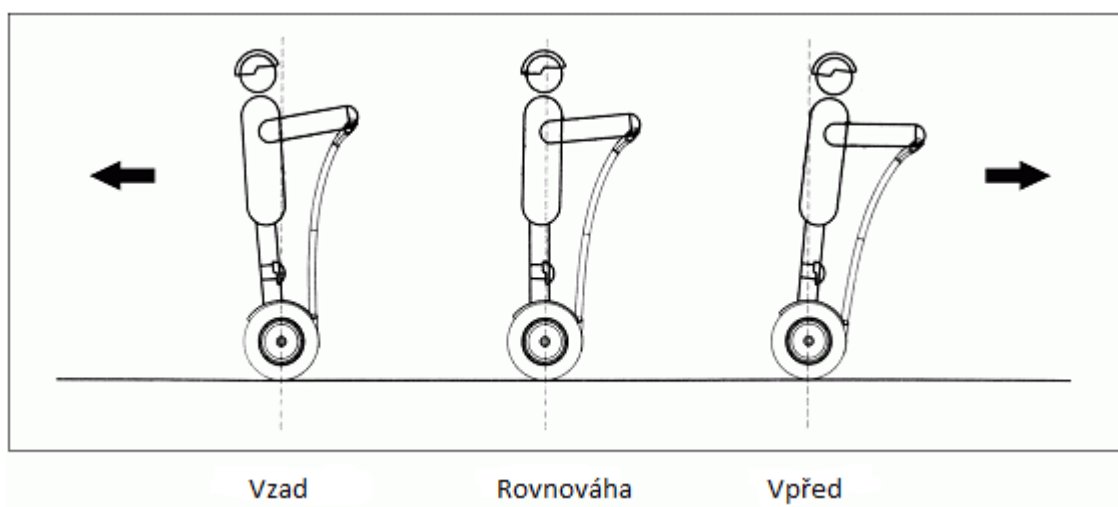

INSTALACE MODELU U2

Obsahem této kapitoly je kontrola komponentů, které model U2 obsahuje, včetně instalačního návodu.


Zkontrolujte si, zda balení obsahuje veškeré uvedené komponenty

1. Tělo přístroje	4. Nabíječka
2. Kontrolní tyč	5. Sada nástrojů
3. Řídítka	6. Příručka a pravidla záruky


Instalace U2

Krok 1: Smontujte kontrolní tyč spolu s řídítky dle směru uvedeného na obrázku (směr vpřed a vzad).

Krok 2: Vsuňte díly kontrolní tyče do těla přístroje, jak je uvedeno na obrázku (nasměrování tyče vpřed a vzad).

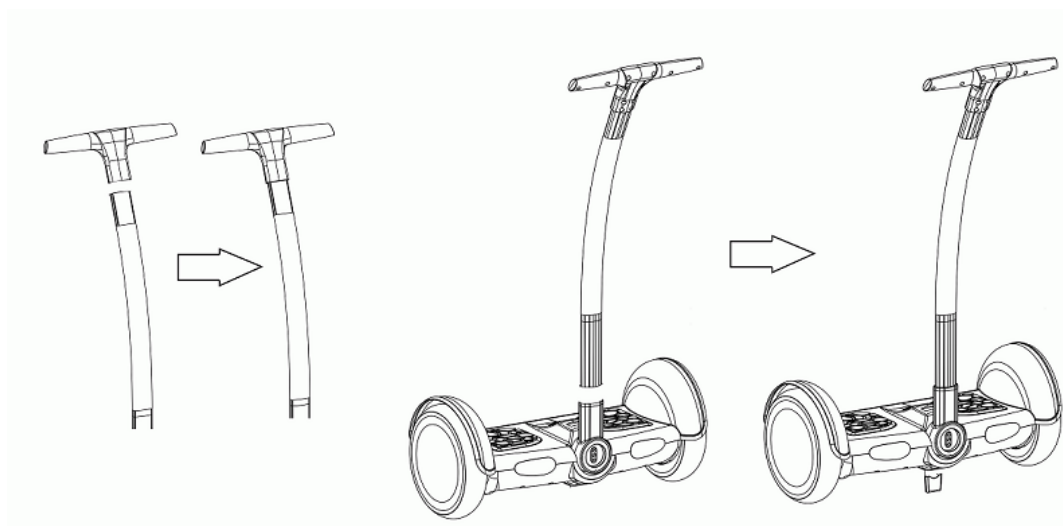

Krok 3: Zasuňte zabezpečovací knoflík kontrolní tyče

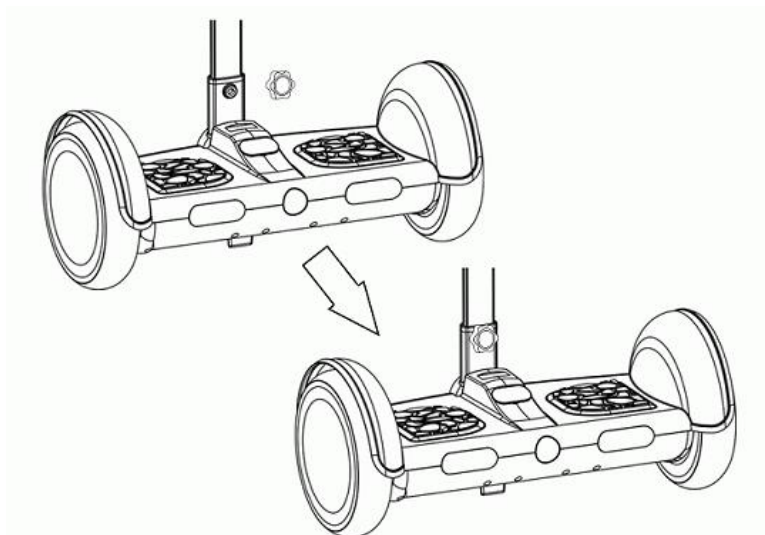

Krok 4: Pro aktivaci systému pootočte vypínačem.



POZOR! Dříve než budete provádět jakékoliv operace instalace nebo údržby, ujistěte se, že zařízení není připojeno k nabíječce.

SENZOR MODELU U2 A INFORMAČNÍ DISPLEJ

Snímač polohy nohou

Na podložce pod nohama se nachází čtyři čidla. Při vstupu na podnožní plochu, pokud je přístroj na zemi, se model U2 automaticky upraví do rovnovážné polohy.

POZOR! Pokud řídíte U2, musíte se nejprve ujistit, že je podnožní plocha ve stavu podnožní opěrky. Prosím, nešlapte mimo plochu určenou pro nohy. Nepokládejte na podnožní plochu žádné předměty, které by mohly nastartovat přístroj a zvýšit tak možnost srážky, jejímž následkem mohou být osobní újmy nebo poškození přístroje.

Ukazatel

Ukazatel je umístěn mezi plochami určenými pro nohy.



Ukazatel: Ukazuje míru dobíjení modelu U2. Prosíme, dobíjejte průběžně, když je ukazatel menší než jeden sloupek (20%).

BATERIE

Popis dobíjení modelu U2, jak ošetřovat baterii, bezpečnostní podmínky a specifikace baterie.

POZOR! Aby byla zajištěna životnost baterie a její bezpečnost a aby se dosáhlo plného využití baterie, používejte ji dle následujících instrukcí.

Kapacita baterie

Musíte okamžitě ukončit jízdu, jestliže síla baterie již není dostačující pro klasický provoz. V takové chvíli přístroj sám zredukuje rychlost. Model U2 se automaticky vypne, pokud je rychlost redukována. Poté nemůže být nastartován. Pokud byste v takové chvíli přístroj řídili, hrozilo by nebezpečí pádu a poranění. Byla by také ovlivněna životnost baterie.

POZOR! Nepoužívejte baterii, pokud dojde k následujícím jevům, např. pokud se šíří zvláštní zápach nebo nadměrné teplo z materiálu nebo při vylití tekutiny z baterie. Pouze omezený počet erudovaných osob může zajistit údržbu a likvidaci baterie.

Nedotýkejte se ploch kontaminovaných výtokem z baterie.

Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu k baterii. Ujistěte se, že přístroj není v nabíječce předtím, než budete instalovat baterii nebo přístroj řídit. Provádět cokoliv při nabíjení je nebezpečné.

Baterie obsahují nebezpečné esence. Baterii neotvírejte. Nic k baterii nepřidávejte.

K dobíjení přístroje může být použito pouze vybavení k tomuto účelu poskytnuté výrobcem.

Baterie modelu U2 smí být použita pouze v souladu s místními právními předpisy.

Způsob dobíjení

Otevřete dobíjecí zásuvku modelu U2, která by měla být suchá.

Zasuňte jeden konec nabíjecího kabelu do přístroje a druhý konec nabíječky do elektrické zásuvky.

Pokud se ukazatel rozsvítí červeně, probíhá dobíjení v pořádku. Pokud ne, ujistěte se, že je celý obvod dobře zapojen.

Pokud ukazatel svítí zeleně, je dobíjení ukončeno. Tehdy dobíjení vypněte. Nadměrné nabíjení může ohrozit životnost baterie. Dobíjení se může uskutečnit pouze tehdy, je-li přístroj vypnutý. Během dobíjení přístroj nespustíte, můžete tak poškodit baterii.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte opatrnosti při užití místních elektrických zásuvek.

Nabíjejte a skladujte baterii v souladu s předpisem, jinak se baterie poškodí a její funkčnost bude kratší.

Ovlivňuje životnost baterie. Doba dobíjení přístroje je cca 1,5 hodiny a dlouhodobé dobíjení může ovlivnit životnost baterie.

POZOR! Dobíjecí plocha musí být čistá a suchá. Nedobíjejte, pokud je dobíjecí port mokrý.

Podmínky použití – vysoká nebo nízká teplota

Aby se dosáhlo co největšího výkonu přístroje, má se teplota baterie pohybovat v rámci limitů vyznačených na specifikaci baterie. Pokud je teplota při řízení modelu U2 příliš vysoká nebo příliš nízká, spustí systém bezpečnostní poplach. Teplota baterie před a v průběhu procesu dobíjení by měla být v rámci doporučených hodnot. Pokud se teplota přiblíží doporučené hodnotě, bude výkon dobíjení optimální. Při příliš nízké nebo vysoké teplotě se dobíjení prodlouží a baterie nemůže být plně dobita.

Detailní Specifikace Baterie

Typ baterie	Lithiová
Doba dobíjení	1,5 ~ 2 hod.
Napětí	36V
Hmotnost	1 kg
Počáteční kapacita	4.4Ah ~ 8.8Ah (Optim.)
Pracovní teplota	-15 ~ 50°C
Dobíjecí teplota	-15 ~ 50°C
Požadovaná vlhkost skladování	5% ~ 50%

Poznámky k transportu baterie

POZOR! Lithiová baterie je považována za nebezpečnou látku. Její transport musí probíhat dle zákonných předpisů.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete přepravit model U2 s lithiovou baterií nebo zajistit jiný druh převozu lithiové baterie samostatně, obraťte se na naši společnost nebo na osobu námi pověřenou.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ MODELU U2

Naše společnost doufá v bezpečné a šťastné používání modelu U2 u všech uživatelů. Můžete zavzpomínat na začátky jízdy na kole, řízení auta, na první lyžování nebo používání podobných zařízení. Všechny tyto zkušenosti můžete zhodnotit u našeho výrobku. Při dodržení návodu můžete přístroj užívat bezpečně. Vše doporučíme se dobře seznámit s naším manuálem ještě předtím, než budete přístroj řídit poprvé. Před každým dalším řízením si zkontrolujte pláště pneumatik, zda nejsou poškozeny a zda některé části nechybí. Pokud se vyskytne nějaká abnormalita, kontaktujte co nejdříve našeho pověřence přes údržbu. Nikdy neřidte model U2 za deště. Je to velmi nebezpečné.

POZOR! Čtěte manuál pečlivě a věnujte plnou pozornost bezpečnostním informacím včetně rychlostního limitu, vibrací, bezpečnostního vypnutí a dalším položkám.

Před použitím přístroje správně smontujte jednotlivé díly, aby se předešlo jeho poškození.

Nikdy nepožívejte model U2 při činnostech, které působí škody na zdraví nebo na hmotném vlastnictví.

Prosím, neuzpůsobujte si sami komponenty k modelu U2, může to ovlivnit výkon a vést k vážnému poškození.

Váhový limit řidiče

Důvody hmotnostních omezení pro řidiče jsou následující:

Zajištění bezpečnosti řidiče.

Zamezení poškození modelu U2 kvůli přetížení.

Maximální váhová hranice řidiče: 80 kg

Minimální váhová hranice řidiče: 25 kg

POZOR! Nadváha může zvýšit riziko pádu.

Maximální akční dosah

Maximální akční rádius přístroje může ovlivnit řada faktorů, jako např.:

Typ povrchu: při řízení na hladkém a rovném povrchu se rádius zvětšuje. V opačném případě se zmenšuje.


Rychlost a styl jízdy: udržování střední rychlosti zvyšuje akční rádius. Časté přerušování jízdy, zvyšování nebo snižování rychlosti naopak rádius umenšuje.

Hmotnost řidiče také ovlivní akční rádius. Skladování a řízení U2 za doporučených teplot dosah zvyšuje.

V opačném případě je akční rádius omezen.

Rychlostní limit

Pokud řidič ovládá přístroj při rychlosti blížící se dovolenému maximu, pak se řídítka modelu U2 přikloní k řidiči, aby jej upozornila, že má přestat zrychlovat. Pokud se řidič pohybuje směrem dozadu na hranici přípustné rychlosti, hlásič vydá alarmující zvuk, aby upozornil na nutnost zpomalení nebo změny směru vpřed.

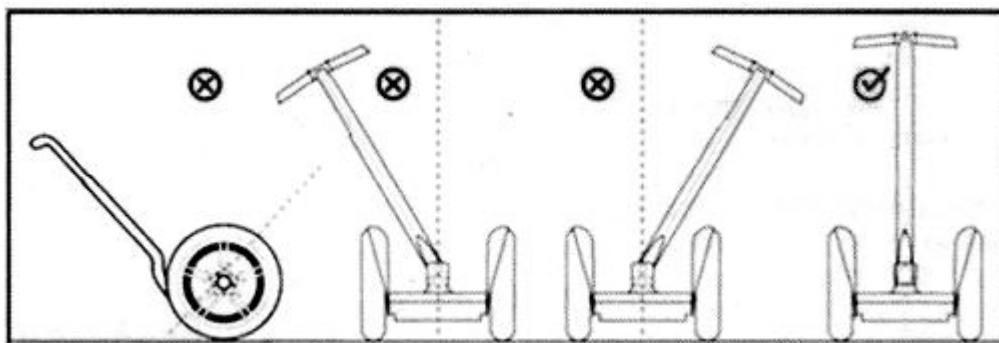

POZNÁMKA: Prosím, neřidte nikdy v poloze, která může vést ke ztrátě rovnováhy přístroje a ovlivnit tak bezpečnost řízení.

Výstrahy

Model U2 vydává upozornění nebo výstrahu řidiči v případě že: (1) překročí rychlost vpřed (2) překročí rychlost vzad (3) pokusí se stroj nastartovat při dobíjení. Prosíme, okamžitě ukončete špatné používání v případech (2) a (3). Pokud se během jízdy vyskytnou nebezpečné vibrace, přerušte ihned jízdu. Prosíme, nepokračujte v jízdě s vibracemi.

POZOR! Pokud řidič sesedá z modelu U2, stroj si na sekundu po sesednutí podrží rovnováhu.

JAK ŘÍDIT MODEL U2


Při používání modelu U2 musíte věnovat plnou pozornost bezpečnostním podmínkám. Navíc musíte všem skutečnostem rozumět ještě před použitím výrobku. Správné pochopení závažných skutečností je velmi důležité.

Bezpečné zastavení

Přístroj se dá zastavit pomocí nasměrování celé Vaší hmotnosti v opačném směru pohybu. Způsoby jsou následující:

1. Pokud se pohybujete vpřed, posuňte své pozadí pomalu dozadu (představte si, že se chcete dozadu posadit), abyste přístroj zastavil.
2. Když se U2 zcela zastaví, rozložte svou váhu rovnoměrně po středu podnožky k zajištění stability. Pokud v tomto momentě budete pokračovat v náklonu vzad, model U2 pojedě dozadu.
3. Vyhlédněte si rovný prostor a přístroj stabilizujte.

POZOR! Pokud se vybije baterie nebo pokud vydá hlášku o bezpečnostní chybě, nepokračujte v jízdě, protože přístroj neudrží stabilitu kvůli nízkému výkonu a řidič by mohl být zraněn. Pokud kapacita baterie dosáhne nejnižšímu limitu, mohlo by další řízení životnost baterie ovlivnit.

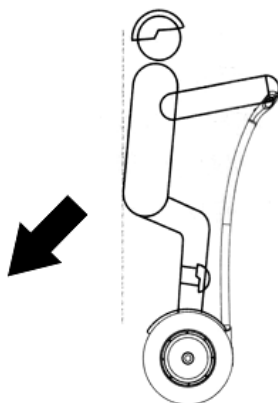

Standardní brzdňý pohyb

Postup při řízení

Krok 1: Zapněte model U2

Zapněte tlačítko start.

Krok 2: Příprava před jízdou.

Ponechte model U2 ve vodorovné poloze a jednou nohou došlápněte na podnožku. Model U2 ihned automaticky zaujme rovnovážnou polohu, což znamená, že je v provozu. Stoupněte na podnožku i druhou nohou.

Krok 3: Jak ovládat model U2

Jakmile stojíte na přístroji oběma nohama, zachovejte si rovnovážné těžiště a držte model U2 v klidu. Stroj ovládáte jemným nahýbáním vpřed a vzad. Mějte na paměti, že vaše pohyby by neměly být příliš prudké.

Krok 4: Jak zatáčet

Nakloníte-li říditka modelu U2 na levou stranu, stroj zabočí vlevo. Nakloníte-li je na stranu pravou, stroj zahne vpravo.

Krok 5: Jak sestoupit

Předtím, než ze stroje sestoupíte, zastavte přístroj a ujistěte se, že stojíte s těžištěm v rovnovážné poloze. Sestupte jednou nohou a hned poté druhou. Stroj vydrží ve statickém režimu půl hodiny a poté se automaticky vypne.

POZOR! Prosíme, nemanipulujte s řídítky prudce, zvyšuje se tím nebezpečí úrazu. Když sestupujete ze stroje, dbejte na to, aby se nepřetížil.

Řízení

Jestliže chcete řídit model U2 ve venkovních prostorách, ujistěte se, že umíte přístroj bezpečně ovládat.

Když budete přístroj používat poprvé, najděte si bezpečné a prostorné místo.

Cvičte řízení tak dlouho, dokud si nebudete moci snadně na přístroj nastoupit.

S dostatečnou průpravou můžete s přístrojem jezdit po úzkých a klikatých cestách.

Jestliže nejste v řízení přístroje dostatečně zdatní, nejezděte v oblastech, kde se mohou vyskytnout děti, chodci, vozidla nebo překážky.

Ujistěte se, že cesta je dostatečně hladká.

Můžete se naučit jezdit v různých terénech. Za žádných okolností neodklápějte přístroj za jízdy od země.

Jestliže jedete najednou po dvou cestách s různým povrchem, ujistěte se, že řídítka jsou ve vertikální poloze. Zatočte jimi ve směru, kterým se chcete vydat. Snažte se, aby se kola pohybovala podél okrajů cesty.

Na cestách, kde je řízení komplikované, zpomalte.

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY

V této sekci najdete bezpečnostní zásady a varování, která by měla uživateli přiblížit, jak model U2 bezpečně používat. Upozorňujeme, že manuál obsahuje všechny důležité tipy a varování a je v zájmu uživatele, aby si je přečetl.

POZOR! Během jízdy na modelu U2 hrozí uživateli nebezpečí pádu, kolize a ztráty kontroly. Je proto vhodné aby si uživatel v rámci předejití zranění přečetl uživatelský manuál.

Ujistěte se, že je přístroj v dobrém stavu a používejte jej až poté, co jste si náležitě přečetli všechny dostupné informace.

Ujistěte se, že přístroj je řádně sestaven.

Při jízdě na přístroji dodržujte náležitá bezpečnostní opatření, jakými jsou chrániče, helma, atd.

Model U2 je určen pouze pro jednu osobu. Více osob najednou nesmí přístroj používat.

Je zakázáno jezdit s přístrojem na dálnicích.

Stroj nesmějí používat děti, starší lidé a těhotné ženy. Minimální doporučený věk je 14 let.

Nenastupujte na stroj po požití alkoholu nebo omamných látek.

Při jízdě držte ruce pevně na řídítkách. Je zakázáno držet jiné předměty.

Dodržujte místní dopravní řád. Dávejte přednost ostatním účastníkům dopravního provozu.

Mějte se na pozoru před překážkami v jízdě nebo objekty bezprostředně v okolí stroje.

Pevně se držte řídítek, uvolněte nohy a lehce ohněte kolena. Budete tak schopni udržet rovnováhu na nespojitém terénu. Ujistěte se, že chodidla se zcela dotýkají platformy. Udržujte tělo lehce z dosahu řídítek. Nenaklánějte se příliš blízko.

Při jízdě je vhodné mít na sobě sportovní oblečení.

Celková váha uživatele nesmí překročit dané maximum. Hrozí nebezpečí pádu a stroj může být přetížením poškozen. Váha řidiče by neměla být nižší, než je stanoveno. Řidič by nebyl schopen stroj ovládat, obzvláště pak při jízdě z kopce.

Ujistěte se, že rychlostí jízdy neohrožujete sebe ani ostatní. Buďte připraveni kdykoli zastavit.

Jestliže se stanete účastníkem dopravní nehody, počkejte na místě na příjezd příslušných složek.

Pojedete-li vedle dalšího řidiče modelu U2, dodržujte patřičnou vzdálenost mezi oběma přístroji.

Vždy mějte na paměti, že na podnožce jste asi o 10 cm vyšší než ve skutečnosti. Jestliže projíždíte bránou, dávejte si pozor na hlavu.

Soustředte se na vyváženost svého těžiště během zahýbání a zrychlování.

Aktivity jako je telefonování a poslech hudby odvracejí vaši pozornost od řízení.

Jakmile je baterie vyčerpána nebo dosáhne minimální bezpečné úrovně elektřiny, systém se automaticky vypne. Nesnažte se stroj znovu nastartovat, nebude mít dostatek energie na zachování rovnováhy a převrátí se.

Nesundávejte ruce z řídítek, zatímco je stroj v rovnovážné poloze, protože stroj se automaticky pohne vpřed a tím by mohl někoho poranit nebo se poničit.

Tento stroj nebyl navržen ani testován jako zařízení k podpoře zdraví. Uživatel jej musí řídit bez cizí pomoci.

Nejezděte s modelem U2 ve tmě. Snažte se vyhýbat obtížným terénům, jako je kluzká vozovka, zasněžená vozovka, ledovka nebo štěrky. Nejezděte ve stísněných prostorách nebo v místech s velkými překážkami.

Používejte stroj v podmínkách, pro které je určen. Jestliže se nacházíte v prostoru, kde potřebujete povolení k jízdě, obstarajte si ho.

Prudce nezrychlujte ani nebrzděte. Vyhýbejte se příkrým stoupáním.

Je zakázáno používat model U2 v nebezpečných podmínkách. Nebezpečnými podmínkami se rozumí místa, kde hrozí, že hořlavý plyn, pára, tekutina, prach nebo tkanina způsobí výbuch nebo požár.

ÚDRŽBA

Model U2 je nutno denně udržovat. Tato sekce pojednává o patřičné údržbě a důležitých krocích při manipulaci s přístrojem.

POZORÍ! Předtím, než započnete následující úkony, se ujistěte, že je přístroj odpojen od napájení. Nelze se strojem manipulovat, jestliže je zapnutý nebo se nabíjí.

Přeprava modelu U2

Manipulujte se strojem přiměřenou silou. Při přepravě postupujte takto:

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a že není připojen k napájení.
- Jednou rukou uchopte konec kontrolní tyče, stroj zvedněte a pomocí druhé ruky přeneste. Nedržte stroj za plastový kryt, když ho budete přenášet.
- Odneste přístroj na určené místo.

Údržba kol

Kola pravidelně kontrolujte. Zatřeste jimi ve směru, kterým se obvykle pohybují, a dávejte pozor, jestli se upevnění kol také netřesou. Jestli ano, kontaktujte příslušný servis.

Pravidelně kontrolujte, zda nejsou oba pláště výrazně opotřebené a jestli jsou na obou kolech opotřebené stejnou mírou.

Jestliže jsou pláště vážně opotřebené, kontaktujte servis a nechte je vyměnit.

Čištění

Před čištěním zajistěte, že je přístroj odpojen od napájecího kabelu.

Stroj otřete měkkým hadrem.

VAROVÁNÍ! Při čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny. Jestliže se voda dostane do přístroje, může být nenávratně poškozen.

Skladování

Skladujte model U2 ve vnitřních prostorách o přiměřené teplotě. Nepřipojujte ho k napájení, jestliže ho nehodláte po delší dobu použít.

Varování! Uživatel by neměl otevírat horní ochrannou desku, ani desku s vnitřním kontrolním obvodem. Přístroj neobsahuje součásti, které by mohl uživatel sám udržovat. Uživatel by neměl stroj rozebírat, protože se tím zbavuje práva na profesionální údržbu.

PARAMETRY MODELU U2

Produkt	U2 8 palců	Poznámky
Čistá váha	13,5 kg	
Minimální náklad	25 kg	
Maximální náklad	80 kg	
Maximální KM/h	12 km/h	
Maximální dojezd	10 – 20 km	
Poloměr otáčení	0 m	
Energie	Nabíjecí lithiová baterie	
Nároky na napájení	220V - 240V 50 nebo 60 Hz	
Délka, šířka	57 x 31 cm	
Výška sestaveného stroje	98 cm	
Světlá výška	5 cm	Od země
Typ pláště	Pevný plášť	
Baterie	4.4Ah - 8.8Ah	Volitelná
Velikost kol	8 palců	
Motor	250W x2	36V

Produkt	U2 10 palců	Poznámky
Čistá váha	15 kg	
Minimální náklad	25 kg	
Maximální náklad	80 kg	
Maximální KM/h	12 km/h	
Maximální dojezd	10 -20 km	
Poloměr otáčení	0 m	
Energie	Nabíjecí lithiová baterie	
Nároky na napájení	220V - 240V 50 nebo 60 Hz	
Délka, šířka	64 x 31 cm	
Výška sestaveného stroje	102 cm	

Světlná výška	6,5 cm	Od země
Typ pláště	Pneumatika	
Baterie	4.4Ah - 8.8Ah	Volitelná
Velikost kol	10 palců	
Motor	250W x2	36V

REKLAMACE

Součásti modelu U2, které mají samokontrolní funkci: senzor, systémový statický proud, dynamický proud, fluktuace rychlosti motoru, atd.

Jestliže narazíte na závadu, kterou nelze řešit, kontaktujte servis společnosti.

Záruční list modelu U2

Model:	
Jméno:	Tel.:
Adresa:	Datum:

Instrukce k záruce

- Uživatel by si měl záruční list ponechat jako certifikát k údržbě.
- Záruka kontrolní desky, motorů a baterie je šest měsíců.
- Záruka opotřebitelných součástí, jakými jsou kryt a pneumatiky, je měsíc.

Záruka neplatí v následujících situacích:

- Závada způsobená špatným zacházením se strojem
- Závada způsobená neautorizovanými opravami, úpravami a demontáží.
- Poškození nebo závada způsobená jízdou v dešti nebo skrz vodu.

Certifikát způsobilosti výrobku

Jméno:	Model:
Inspektor:	Datum:

Tento výrobek je způsobilý a schválen k dodání.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí či nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: