




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 20709 Autotrakční lehátko inSPORTline Ele

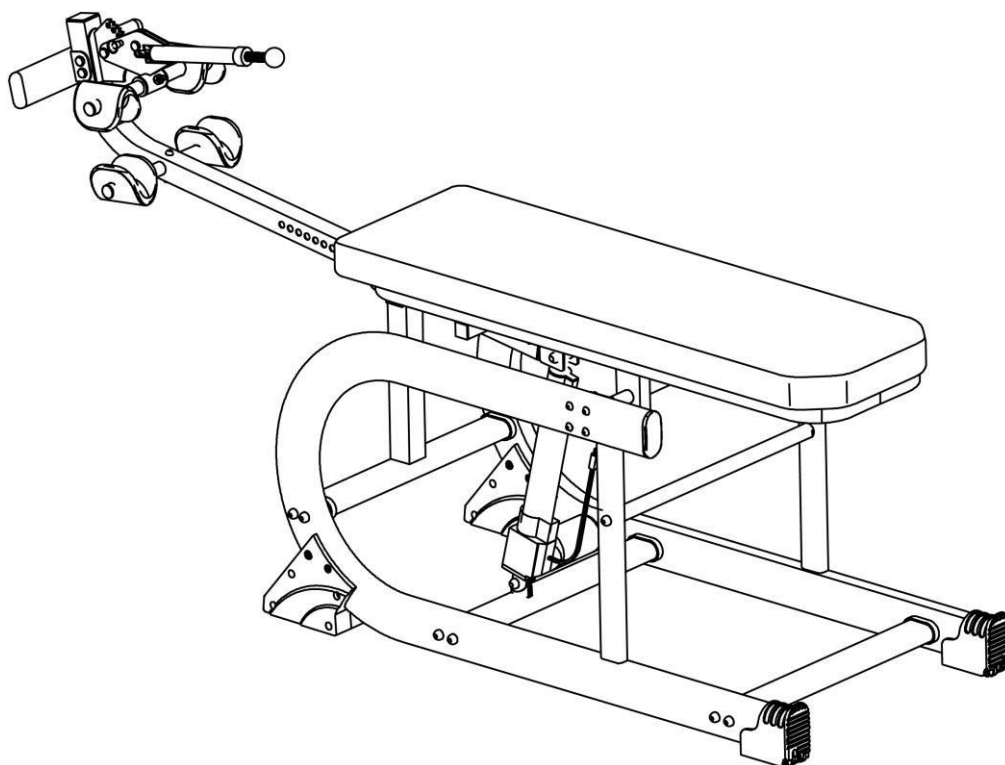

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM DÍLŮ	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	6
MONTÁŽ	7
VYVÁŽENÍ INVERZNÍHO STOLU	10
TECHNIKA CVIČENÍ.....	10
ÚDRŽBA.....	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před zahájením používání inverzního stolu se poraďte s lékařem – obzvláště v případě, že trpíte zdravotními problémy. Inverzní lavici nepoužívejte, pokud se na vás vztahují některé z následujících výčtu indispozic:




- Extrémní obezita
- Glaukom, odchlípení sítnice či zánět spojivek
- Těhotenství
- Poranění páteře, mozková skleróza, opuchlé klouby
- Zánět středního ucha
- Vysoký krevní tlak, hypertenze, prodělaná mrtvice či tranzitorní ischemická ataka
- Léčba pro potíže se srdcem nebo krevním oběhem
- Hiátová nebo břišní kýla
- Oslabené kosti: osteoporóza, nedolčené zlomeniny, pooperační stav nebo ortopedické implantáty
- Užívání antikoagulantů včetně vysokých dávek Aspirinu

Před zahájením montáže a prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny:



- Inverzní lavici začněte používat až po poradě s lékařem.
- Při každém použití inverzního stolu používejte vhodný cvičební oděv.
- Přestaňte okamžitě cvičit, jestliže začnete pociťovat slabost, závratě či malátnost. Trénink byste měli ukončit také v případě, že se začnou objevovat bolesti nebo nepříjemný pocit v jakékoliv části těla.
- Během používání lavice se nesmí v její blízkosti pohybovat děti ani domácí zvířata.
- Na lavici nemůže cvičit více osob najednou.
- K čištění nepoužívejte prostředky s obsahem kyselin.
- Montáž musí být provedena přesně podle návodu. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy.
- Výrobek nepoužívejte, je-li jakkoliv poškozen nebo není plně funkční.
- V případě, že trpíte zdravotními obtížemi, poraďte se o vhodnosti tohoto přístroje s lékařem.
- Nosnost: 150 kg
- Kategorie lehátka – H (dle normy ČSN EN ISO 20957) domácí použití
- Inverzní lavici používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Z bezpečnostních důvodů musí být okolo celé lavice být zajištěn volný prostor o velikosti minimálně 0,6m
- Chraňte lavici před přímým slunečním zářením, nevystavujte ji vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a jiným nepříznivým vlivům.
- Ovladač je napájen 2x AAA bateriemi (nejsou součástí balení)

SEZNAM DÍLŮ

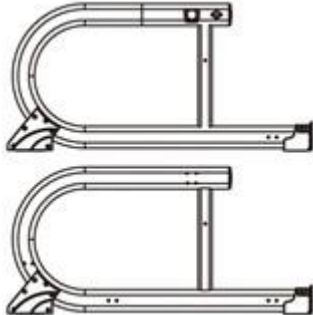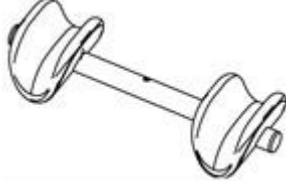A	Hlavní rám	
B	Opěrka zad	
D	Nosník	
E	Držák motoru	
F	Uchycení pro nohy	
G	Nastavitelná tyč	
H	Spodní spojovací tyč	

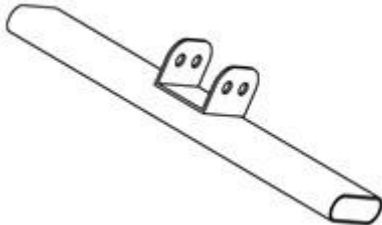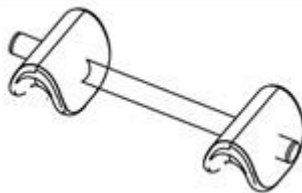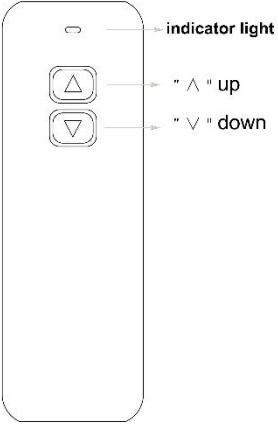J	Motor	
K	Nášlap	
L	Uchycení pro nohy	
V	Napájecí kabel	
X	Spojovací tyč	
Z	Ovladač Pozn: Baterie nejsou součástí balení (2x AAA) Indicator light – indikační dioda Up – nahoru Down - dolů	

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Obrázek	Název	Specifikace	Ks.
1.		Šroub	M8 x 50	12
2.		Šroub	M6 x 65	8
3.		Šroub	M8 x 40	2
4.		Šroub	M10 x 40	1
5.		Šroub	M10x50	1
6.		Šroub	M6 x 45	1
7.		Matice	M10	2
8.		Podložka	Ø20 x 10 x1,5	2
9.		Matice	M6	10
10.		Šroub	M6 x 40	1
11.		Šroub	M8 x 55	2
12.		Šroub	M6 x 10	4
13.		Podložka	Ø16 x 8 x 1,5	16


14.		Podložka	Ø12 x 6 x 1,5	10
15.		Matička	M8	2
16.		Klíč	13	1
17.		Klíč	17	1
18.		Imbusový klíč	M6	1
19.		Imbusový klíč	M8	1

MONTÁŽ

Před složením se ujistěte že máte dostatek volného prostoru. Zkontrolujte, zda máte všechny části.


KROK 1

Spojte hlavní rámy (A) pomocí nosníku (D), držáku motoru (E), spojovací tyče (H) a 12x šroubů (1), 12x podložek (13) a spojovací tyče (X) pomocí 2x šroubů (3) a podložky (13).

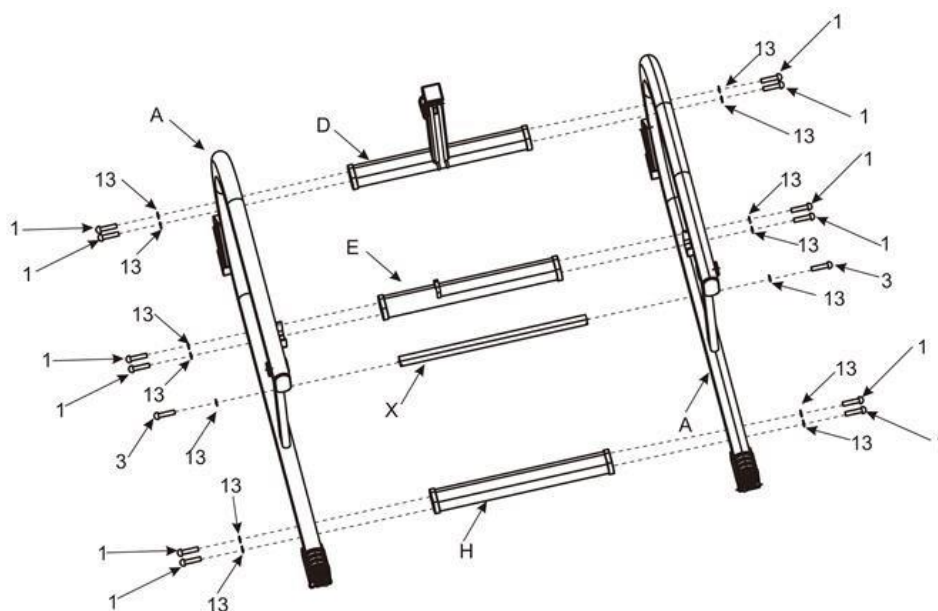


KROK 2

Připevněte opěradlo (B) pomocí 8x šroubů (2), 8x podložek (14) a 8x matic (9).

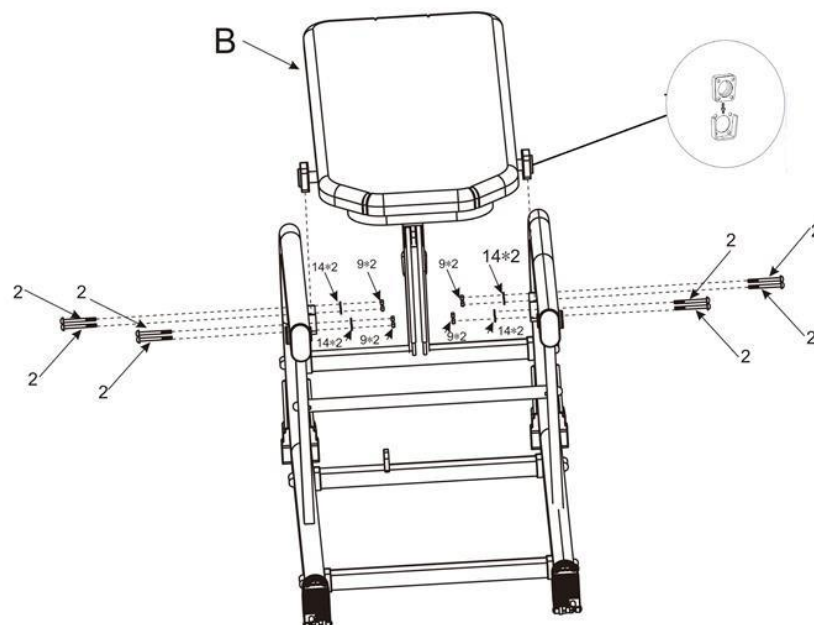


KROK 3

Připevněte motor (J) na horní části pomocí šroubu (5), podložky (8) a matice (7) a na spodní straně pomocí šroubu (4), podložky (8) a matice (7).

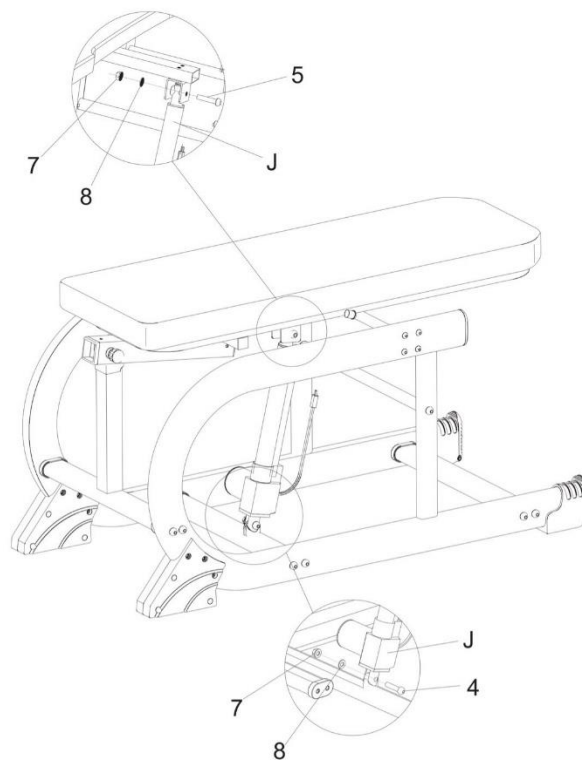


KROK 4

Sestavte systém pro zachycení nohou. Na nastavitelnou tyč (G) připevněte úchyt nohou (F) pomocí šroubu (6), podložky (14) a matice (9) a úchyt nohou (L) pomocí šroubu (10), podložky (14) a matice (9). Připevněte nášlap (K) pomocí 2x šroubů (11), 2x podložek (13) a 2x matic (15). Úchyty nohou (F a L) zajistěte na konci hřídelů pomocí 4x šroubů (12) podle obrázku, aby se zabránilo vysunutí úchytů.

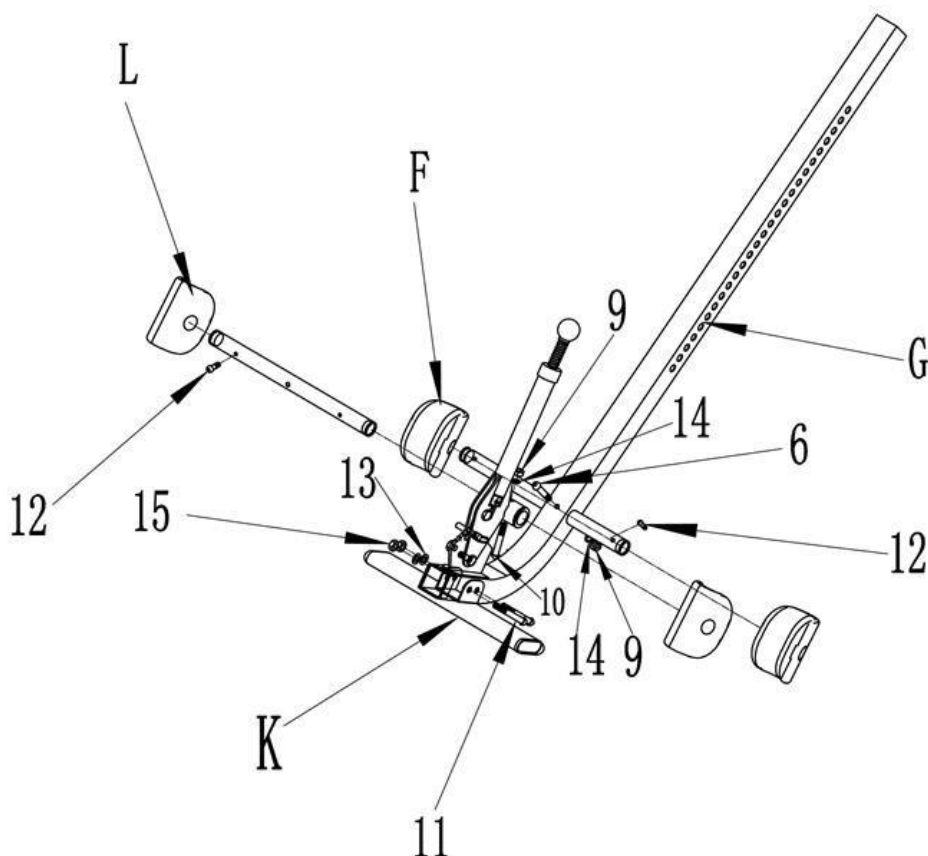

KROK 5

Připevněte nastavitelnou tyč (G) do rámu. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice řádně dotaženy.

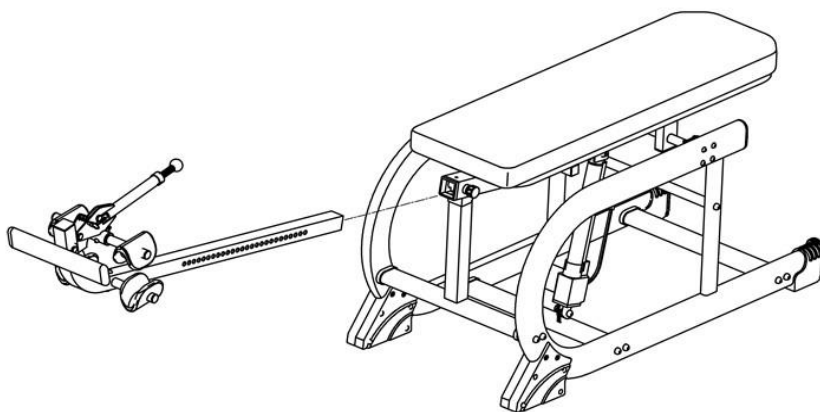


VYVÁŽENÍ INVERZNÍHO STOLU

Mechanismus otočné lavice je velice citlivý a reaguje i na ty nejmenší změny těžiště. Proto je nesmírně důležité nastavit lavici na správnou výšku. Pro vyvážení inverzního stolu se postavte na stupátko, opřete se nohama o zadní opěrky, upažte a položte se zády na lavici. Pomalu dejte ruce k hrudníku a překřižte je. V této pozici by měla být hlava stále nad úrovní chodidel. Pokud tomu tak není, sestupte z lavice a upravte její výšku.

TECHNIKA CVIČENÍ

1. Nejdříve se položte zády na lavici a držte ruce u těla nebo je položte na stehna, ujistěte se, že máte zafixovány kotníky.
2. Pomocí tlačítka “^” lehátko zvednete, pomocí tlačítka “v” položíte.
3. Doporučený interval cvičení je 5 – 10 min ráno a večer.
4. Po použití navratte do horizontální polohy.

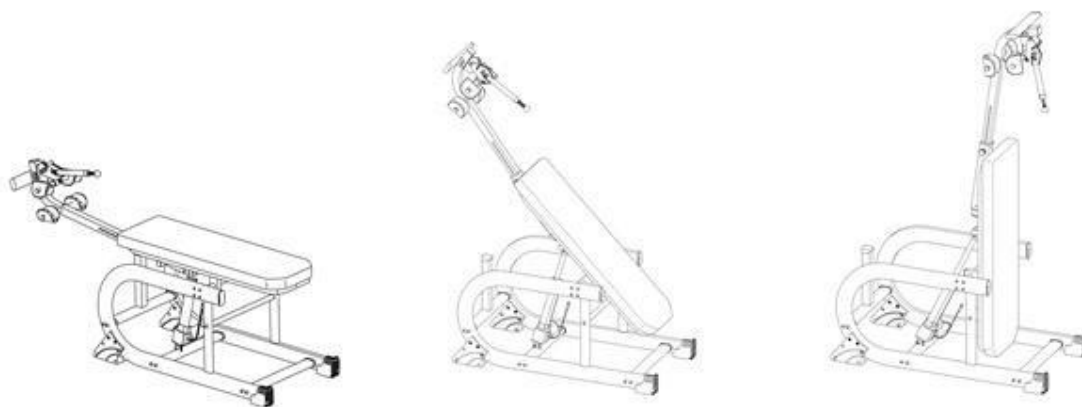

1. **Začínajte pozvolna:** Zpočátku udržíte sklon lavice na 15-20 stupních. V této poloze setrvejte pouze tak dlouho, jak vám to bude příjemné. Poté se vraťte zpět do výchozí polohy.
2. **Změny provádějte postupně:** Sklon by měl být vždy takový, abyste se cítili dobře. Nikdy nezvyšujte sklon najednou o více než pár stupňů. Zpočátku cvičte 1-2 minuty a postupně délku cvičení prodlužujte. Po několika týdnech pravidelného tréninku byste měli zvládnout i desetiminutové cvičení. Protahovací a další cviky přidejte až tehdy, když vám inverze nebude činit žádné problémy.
3. **Všímejte si reakcí těla:** Návrat do výchozí polohy by měl být pomalý a pozvolný. Jestliže se vám po skončení cvičení točí hlava, byl pohyb příliš rychlý. Pokud se vám udělá špatně, přestaňte okamžitě cvičit.
4. **Buďte neustále v pohybu:** Pohyb vleže na inverzní lavici zvyšuje krevní oběh. Vhodné jsou pravidelné rytmické a fyzicky nenáročné pohyby. Nevhodné jsou silové cviky. Během částečné inverze můžete cvičení přerušit na maximálně 1 nebo 2 minuty. Při plné inverzi nepřerušujte pohyb na více než pár vteřin.
5. **Trénujte pravidelně:** Doporučujeme cvičení opakovat dvakrát až třikrát denně – vždy záleží na vaší aktuální kondici. Zkuste si to naplánovat tak, abyste každý den cvičili přibližně ve stejnou dobu.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičení setřete případný pot, abyste tak předešli korozi. Přístroj čistěte pomocí jemného hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
2. V případě zvýšené hlučnosti lavice je nutné zkontrolovat a správně dotáhnout všechny šrouby a matice.
3. Výrobek musí být umístěn v čistých, dobře větraných a suchých prostorách.
4. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01
IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

**SK inSPORTline
s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: