



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 28453 Skládací přepravní vozík inSPORTline Transportar

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Nepřesahujte nosnost vozíku:
 - Maximální statická nosnost: 100 kg
 - Doporučená nosnost při pohybu: 80 kg
- Přetížení nebo nesprávné použití vozíku může způsobit poškození vozíku nebo snížit bezpečnost použití.
- Vozík není určen pro přepravu osob nebo zvířat.
- Držte končetiny a prsty mimo pohyblivé části vozíku, obzvláště během rozložení / složení.
- Ujistěte se, že je vozík před použitím zcela rozložený.
- Pokud je vozík zaparkovaný, zajistěte kolečka brzdami.
- Převozem na nerovné, kluzké, zmrzlé, mastné nebo jinak znečištěné vozovce, zvyšujete riziko ztráty kontroly nad vozíkem.
- Zboží rozložte tak, abyste co nejlépe zajistili stabilitu vozíku (těžké věci ukládejte na spodní část apod.)
- Vozík smí být používán pouze dospělou osobou, děti smí vozík používat pouze pod dohledem dospělé osoby - která je zodpovědná za jejich bezpečnost
- Vozík neparkujte nebo neskladujte poblíž zdroje vysokých teplot, bazénů nebo elektrického proudu. Nepoužívejte na schodech a velkých nerovnostech povrchu (např. kameny)
- Vozík není hračka, držte mimo dosah dětí, nepoužívejte pro převoz dětí.
- Před každým použitím proveďte kontrolu vozíku. Dodržujte pravidelnou údržbu. Pokud objevíte poškozenou nebo opotřebenou část okamžitě ukončete provoz a vozík nepoužívejte, dokud není opraven.
- Vozík je navržen pro převoz chůzí, s vozíkem neběhejte nebo jej nepřipevňujte za motorové nebo jiná vozidla.
- Před převozem se ujistěte, že je náklad správně zajištěn.
- Tento produkt splňuje nezbytná nařízení EU pro bezpečné a legální použití v rámci EU: REACH (nařízení EC č. 1907/2006), EU 2023/988 Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 9227:2017

ÚDRŽBA

TEXTILNÍ ČÁST

100% POLYESTER



Textilní část doporučujeme prát v ruce, nebělit, nežehlit a nesusit v bubnové sušičce.

ČIŠTĚNÍ KONTRUKCE, MADLA A KOLEČEK

- Po použití očistěte nečistoty vlhkým hadříkem a poté vysušte.
- Pro čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu, benzenu apod.
- Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost produktu.
- Rám čistěte pomocí vlhkého hadříku a poté řádně vysušte.
- Rám nečistěte pomocí agresivních čisticích prostředků, které by mohly poškodit lak.
- Nečistěte pomocí horké vody.

SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na dobře větraném místě, mimo vysoké teploty, vlhkost a přímý sluneční svit.
- Dlouhodobé vystavení vlivu počasí může poškodit vozík, pro ochranu zakryjte vozík plachtou.
- Vozík skladujte zakrytý ve vnitřních prostorech.


KONTROLA

- Pravidelně kontrolujte všechny spoje, případně dotáhněte.
- Před každou jízdou zkontrolujte všechny části, obzvlášť kolečka a madlo.


SPECIFIKACE

Modelový název produktu	FW2-2S-DR2
Maximální statická nosnost:	100 kg
Doporučená nosnost při pohybu:	80 kg
Hmotnost	5.5 kg
Rozměry vozíku (délka*šířka*výška)	75x45x113 cm
Rozměry nákladové plochy (délka*šířka*výška)	68x39x25.5 cm
Objem	70 l
Složené rozměry	15x48x80 cm
Velikost koleček	12x3 cm
Materiál:	Látka: 100% polyester
	Rám: 100% uhlíková ocel
	Kola: 100% guma
	Plastové části: 100% PP

SEZNAM ČÁSTÍ

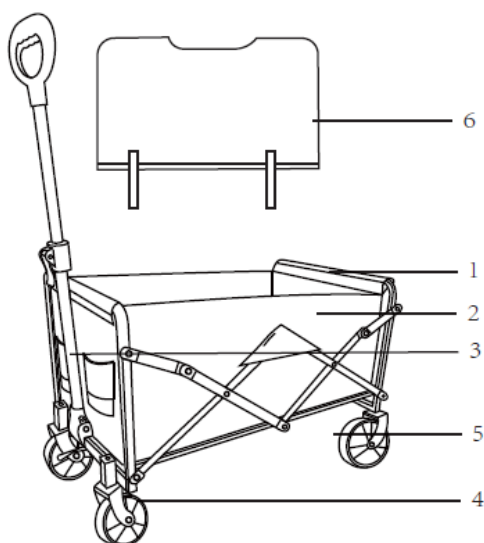

1.	Rám
2.	Košík
3.	Madlo
4.	Přední kolečka
5.	Zadní kolečka
6.	Kryt

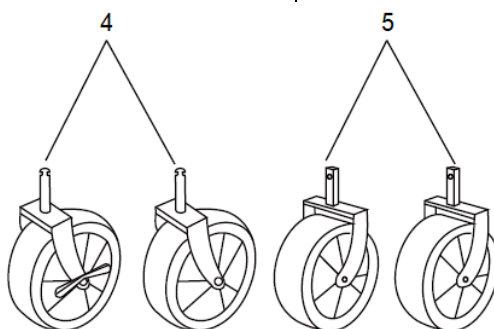

MONTÁŽ

Krok 1

Příprava

Vyjměte všechny části z krabice, ujistěte se, že žádná část nechybí.



Krok 2

Rozložení rámu

Uchopte rám oběma rukama (viz obr.) a rozložte konstrukci. Držte prsty mimo pohyblivé spoje.



Krok 3

Instalace koleček

Přední kolečka: Zasuňte kolečka přímo do rámu. Tyto kolečka nemají zajišťovací mechanismus, tzv. pin.

Zadní kolečka: Zadní kolečka jsou vybavena zajišťovacím pinem. Pro jejich upevnění je nutné stisknout pin a poté kolečko zasunout do rámu.

Po instalaci všech koleček je nutné zkontrolovat, zda jsou všechna kolečka pevně a bezpečně uchycena a zda vozík stabilně stojí.



Krok 4

Instalace madla a nastavení

Na spodní části madla stiskněte oba piny a zasuňte do rámu. Jakmile je madlo zajištěno můžete nastavit délku madla pomocí červené páčky. Po nastavení výšky opět červenou páčku zajistěte.



ROZLOŽENÍ

Krok 1

Uvolněte červenou páčku a nastavte délku rukojeti do nejnižší polohy. Po nastavení výšky je třeba zajistit madlo páčkou.



Krok 2

Uchopte smyčku ve středu koše a zvedněte.



Krok 3

Uchopte přední a zadní část rámu a přitlačte k sobě, dokud se vozík nesloží.



Krok 4

Na vozík nasuňte přepravní kryt.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

