



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 30432 Chytrá osobní váha inSPORTline Syncale 100



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Váha neslouží jako zdravotní nebo diagnostická pomůcka. Pokud podstupujete léčbu nebo tréninkový program, poraďte se s lékařem.
- Data jsou pouze orientační a neslouží pro zdravotní nebo diagnostické účely, které vyžadují přesné určení hmotnosti
- Pokud jsou údaje špatně čitelné, vyměňte baterie.
- Před každým použitím zkontrolujte stav produktu. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Na váhu neskákejte, chraňte ji proti fyzickému poškození, pádům a nárazům. Váhu nikdy sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Váhu umístěte na rovný a pevný povrch. Měkký a nerovný povrch může ovlivnit měření hmotnosti.
- Pro co nejvyšší přesnost měřte hmotnost následovně: jemně stiskněte váhu, tím se spustí a počkejte po dobu 10 vteřin. Postavte se na váhu a proveďte měření. Doporučujeme se vážit se stejnou denní dobou.
- Pokud není váha v provozu, vyjměte baterie a umístěte váhu na suché a čisté místo. Chraňte proti vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a nečistotám.
- Na váhu nepokládejte těžké předměty.
- Před použitím se ujistěte, že jste do Fitday aplikace vložili všechny osobní údaje.
- Na váhu stoupejte bosí.
- Před měřením hmotnosti se ujistěte, že máte suchá chodidla.
- Váha není vodotěsná. Neponořujte do vody. Pro čištění používejte vlhký hadřík nebo čistící prostředek na sklo. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné chemické prostředky a rozpouštědla.
- Napájení: 4x AAA baterie (součástí balení).

Fitdays aplikace




POPIS PRODUKTU

	1. Displej
	2. Dekorativní kryt
	3. ITO potah
	4. Silikonové nožičky

Poznámka:

- Umístěte váhu na rovný a pevný povrch. Displej se spustí, jakmile detekuje hmotnost vyšší jak 5 kg.
- Váha je napájena 4x AAA bateriemi.

DISPLEJ

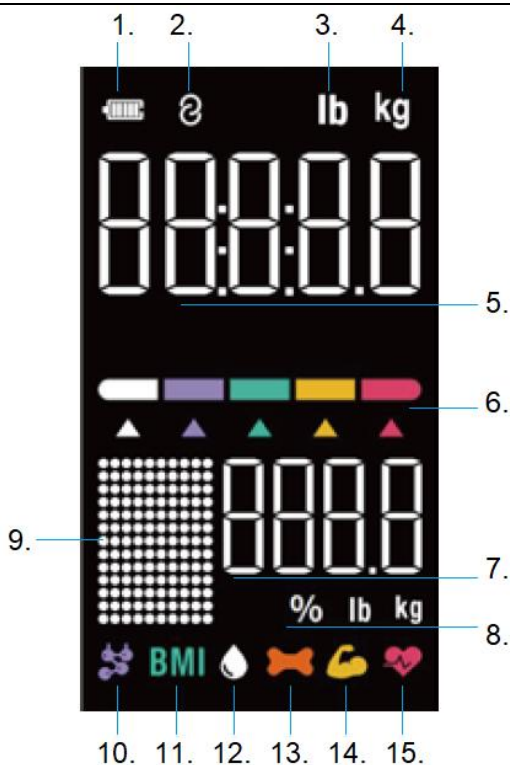	1.	Stav baterie
	2.	Ikona připojení
	3.	Jednotka měření libry
	4.	Jednotka hmotnosti kilogramy
	5.	Naměřená hodnota
	6.	Typ postavy
	7.	Číselná hodnota typu postavy
	8.	Symboly
	9.	Tělesný tuk
	10.	Vzor
	11.	BMI
	12.	Tělesná voda
	13.	Kostní hmota
	14.	Objem svalů
	15.	Tepová frekvence

Sekvence zobrazení údajů



Poznámka:

Během vážení nesestupujte z váhy. Počkejte, dokud vážení neskončí. Zobrazí se naměřená hmotnost a poté v cyklu každé 2 vteřiny: tělesný tuk, BMI, tělesná voda, kostní hmota, objem svalů, tepová frekvence

SPECIFIKACE

Jednotky:	Kg / lb
Nosnost:	5kg – 180 kg
Napájení:	4x AAA baterie
Provozní teplota:	10-40 °C
Provozní vlhkost:	20% - 90%

INSTALACE APLIKACE

Vyhledejte Fitdays aplikaci v Google Play nebo App Store, nebo stáhněte pomocí QR kódu:



- Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
- Podporovaná zařízení:
- iOS 8.0 nebo vyšší
- Android 6.0 nebo vyšší

OFFLINE POUŽITÍ


Pro první připojení a nastavení je nutné použít online aplikaci. Poté je možné váhu používat i bez připojení k aplikaci.

Použití offline nebude fungovat, pokud je rozdíl od posledního online měření vyšší jak 2 kg.

Jakékoliv měření offline se automaticky synchronizuje s aplikací po připojení.

POUŽITÍ

Váhu umístěte na rovný a pevný povrch.

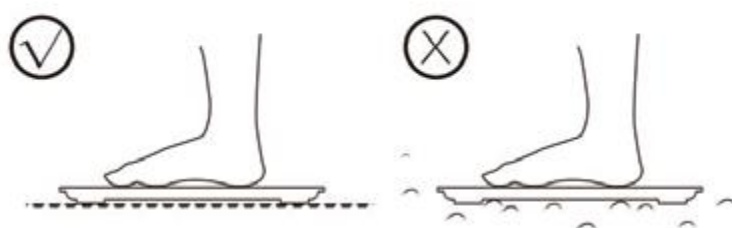

Váhu spustíte tak, že se na ní postavíte jednou nohou a potom sestupte. Spustíte Bluetooth na vašem chytrém zařízení.

Jazyk (Language)

Registrovat

Přihlásit se

Test

←

E-mail

Zadejte svůj e-mail

Heslo

Zadejte heslo

☒ heslo by mělo obsahovat 8-16 znaků

☒ Zahrňte alespoň dva druhy mezi čísly, velkými a malými písmeny, symboly

☐ Přečtěl/a jsem a souhlasímZásady ochrany osobních údajů

Registrovat

Již mám účet

Registrace ověřovacího kódu

←

Pomoc

← Zásady ochrany osobních údajů

Fitdays ("Fitdays," "we," "us," or "our") respects your privacy. This Privacy Policy governs how we handle the personal data ("personal information," "your data," "your information," or information "from" or "about" you) that we collect online (e.g., through our website) and offline (e.g., through customer support channels) (collectively, the "Services"). It explains the types of personal data we collect and process, how we may use and share that data, and the choices that are available to you with respect to our handling of your data.
By accessing the Services on any computer, mobile phone, tablet, or other device, you agree to the terms of this Privacy Policy. If you do not agree to the Privacy Policy, please do not use the Services.
We may modify this Privacy Policy at any time, and will post the current version on this website with the date it was last revised. If we make any material changes, we will provide you with additional notice. We encourage you to periodically review our Privacy Policy to stay informed about how we are using the data we collect. You will be deemed to have accepted the changes in any revised Privacy Policy by your continued use of the Services after the date such revised Privacy Policy is posted.

1. How to collect data?

• The information you provide us. In the process of using this product, according to the principle of BIA bioelectrical resistance measurement, through the collection of the body parameters, body fat rate/muscle volume/metabolism and other measurement parameters will be obtained through complex formulas, user's height/gender/age/weight will be calculated as one of the physical parameters. Therefore, when you registered the App account, the birthday, height, gender and other body

Registrujte se, nebo se přihlaste pomocí Fitdays účtu.

Výběr jednotky

Jednotka výšky

cm ✓

inch

ⓘ Jednotka hmotnosti

kg ✓

lb

st:lb

ⓘ Někteří zařízení nepodporují přepínání jednotek kg/lb/st:lb ze strany APP. Chcete-li přepnout jednotku kg/lb/st:lb, stiskněte/dotkněte se JEDNOTKY ve spodní části základny váhy nebo uvnitř pouzdra na baterie.

Potvrdit

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

Zadejte osobní informace a potvrďte stiskem OK.

Poznámka: zadání nesprávných údajů může mít za následek chyby měření hodnot

osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze jako zdravotní údaje. Fitdays je uchovává jako důvěrné informace.



 Muž  Žena

přezdívka 12428 >

narozeniny 01/01/1995 >

Výška 165cm >

Cílová váha 56.1kg >

Výběr režimu Standardní režim >

Pro přesnost výsledků měření se doporučuje vyplnit údaje o skutečném těle

Potvrdit

12428 +

Udělte prosím oprávnění pro přístup k blízkým zařízením

Odkopírováno ⓘ

0.00 kg

Párovací zařízení

0% počáteční: Nejprve prosím změřte Cíl: 63.6kg

 Tepová frekvence

Rozdíly - >

Měří Grafy Účet



Spárujte váhu s aplikací pomocí Bluetooth připojení.

Vyberte – Account – Device – poté + pro vyhledání váhy.



← Párovací zařízení

Vyberte zařízení, které chcete svázat

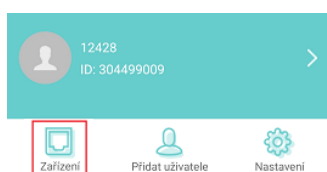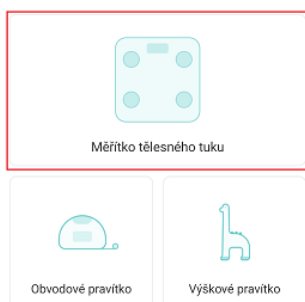

Moje zařízení



← Párovací zařízení




Vyhledávám chytrá zařízení...

Během procesu vázání zajistěte následující operace

1. Zkontrolujte, zda je chytré zařízení normálně zapnuté: ujistěte se, že je baterie správně nainstalována a obrazovka zařízení je zapnutá
2. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuto Bluetooth: logo Bluetooth se zobrazí v horní části obrazovky telefonu
3. (Některé telefony Android) Zkontrolujte, zda je zapnuto určování polohy telefonu: v horní části obrazovky telefonu se zobrazí značka polohy
4. Vzdálenost mezi mobilním telefonem a chytrým zařízením je do 2 metrů a neměly by mezi nimi být žádné překážky
5. Restartujte APP
6. Restartujte telefon
7. Pokud to stále nemůžete vyřešit, klikněte na "..."

v pravém horním rohu stránky vazebního zařízení a poskytněte nám zpětnou vazbu.



Poznámka: po připojení se zobrazí „Connected“ na domovské stránce. Pokud se zobrazí „Disconnected“ párování selhalo a je třeba proces opakovat.

Váhu spustíte tak, že jí lehce sešlápnete jednou nohou. Počkejte, dokud se na váze nezobrazí 0.00 kg.


Na displeji váhy a na domovské obrazovce uvidíte, zda je aplikace připojená.

Postavte se boso na váhu. Pokud se postavíte na váhu v ponožkách, proběhne pouze zvážení a měření BMI. Pro měření všech údajů musíte na váze stát bosými chodidly.

Během vážení a měření údajů hodnota na displeji bliká.

Během měření tepové frekvence se zobrazí ikona na displeji a v aplikaci. Během měření tepové frekvence stůjte klidně a nemluvte po dobu cca. 10 vteřin.



Na váze zůstaňte postaveni, dokud neproběhnou všechna měření.

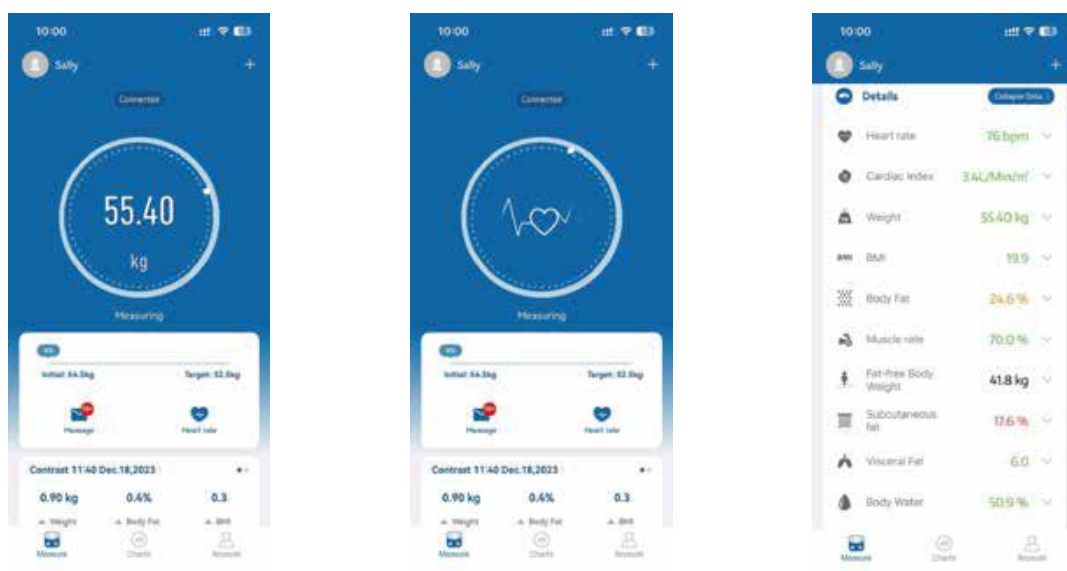

Výsledky hmotnosti a dalších údajů můžete najít v záložce „Record“.




Přidání nebo změna uživatele: zvolte fotografii nebo vyberte „Mine“ – „Add user“. Váha dokáže rozpoznat uživatele podle hmotnosti a upozornit na změnu profilu v případě nesrovnalostí. Podporuje až 24 uživatelů.

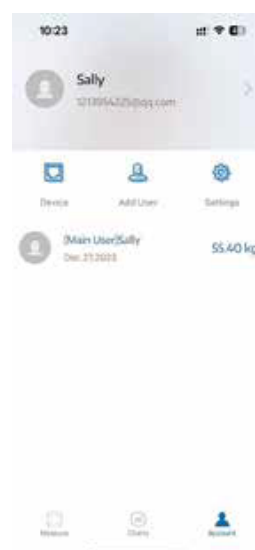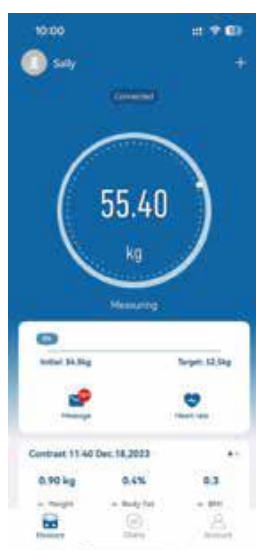

Vážení dítěte: stiskem „+“ a poté „baby mode“ přejdete do vážení dítěte.

Nejprve zvažte sebe, po zvažení dospělé osoby uchopte dítě a zvažte se znovu. Aplikace vypočítá hmotnost dítěte.

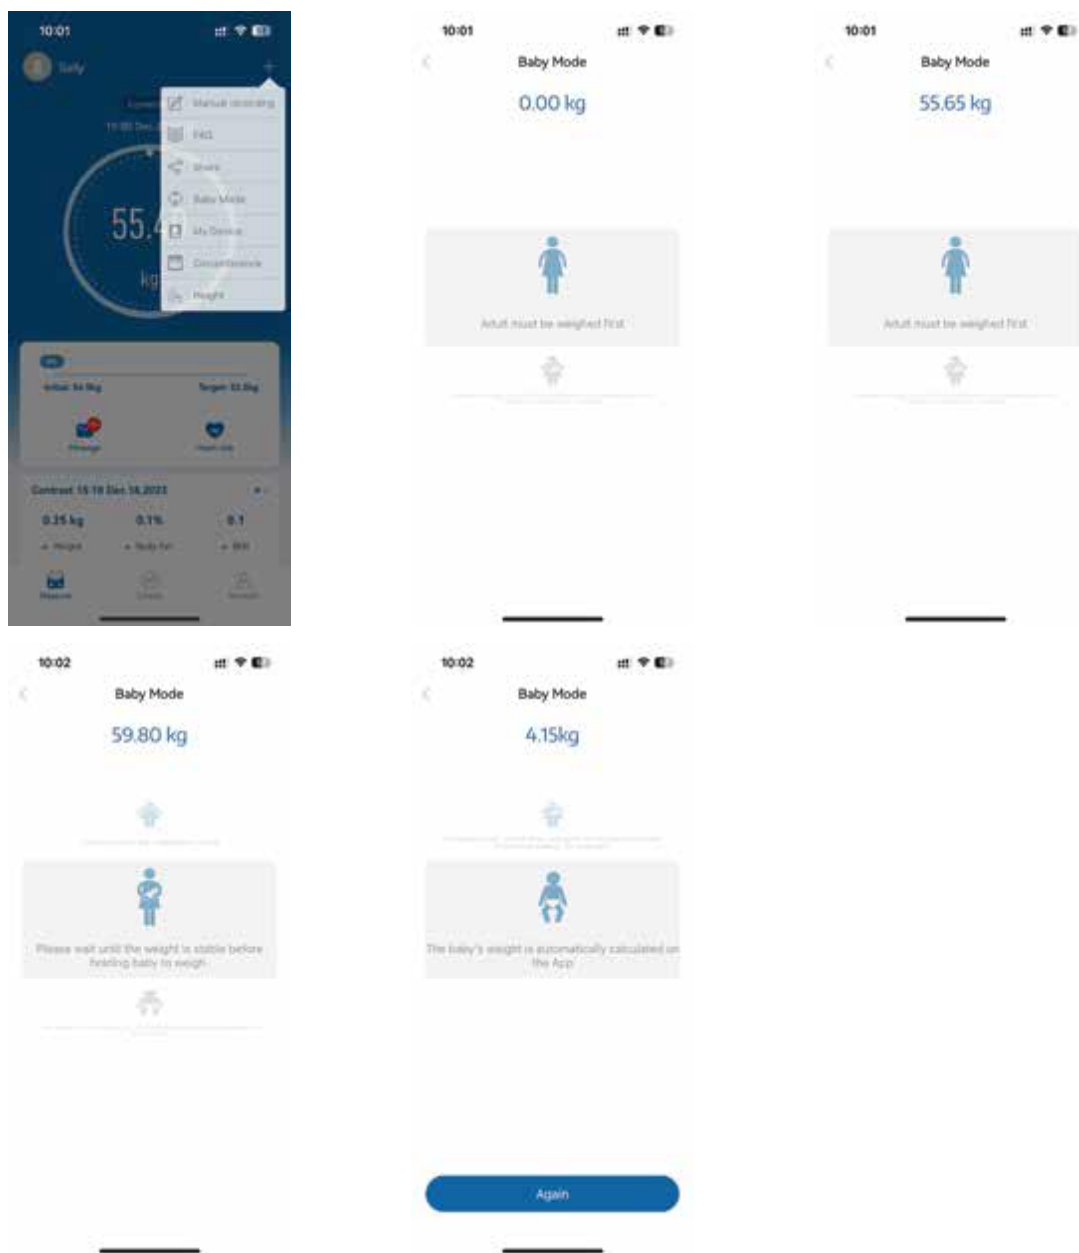

DALŠÍ INFORMACE

Před prvním použitím je nutné váhu připojit a spárovat s aplikací, jinak bude váha zobrazovat pouze hmotnost.

Pro měření dalších údajů je nutné stát na váze boso.

Během použití nekombinujte online a offline použití.

Chybové kódy



Nízký stav baterie



Přetížení



Měření hmotnosti je nestabilní



Apple health

Spustíte „Health“ aplikaci na iPhone, vyberte „Data Sources“.

Zvolte „Fitdays“.


Vyberte všechny Fitdays kategorie.



1



2

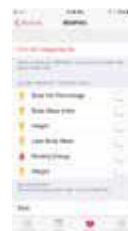

3




Google Fit

Vstupte do nastavení  Fitday aplikace, vyberte Google Fit.

Povolte Google Fit aplikaci a přihlaste se pomocí Google účtu.

Automaticky budete přesměrováni na Google Fit aplikaci.

Po spárování se synchronizují data s Google Fit aplikací.

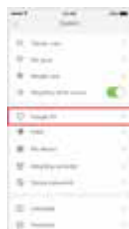

1



2-1




2-2



3



4




Vstupte do nastavení  Fitday aplikace, vyberte Fitbit

Spustíte Fitbit a přihlaste se do účtu

Povolte přístup Fitbit aplikace.

Po spárování se data synchronizují.

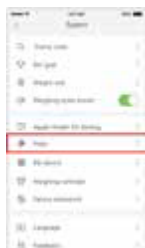

1



2-1



2-2



3



4-1



4-2

FAQ

Selhání Bluetooth připojení

Ujistěte se, že je váha spuštěná a vaše chytré zařízení má aktivní Bluetooth.

Ujistěte se, že má vaše chytré zařízení splňuje minimální požadavky: iOS 8.0 a vyšší / Android 6.0 a vyšší.

Po úspěšném připojení se zobrazí ikona Bluetooth na displeji.

Pokud připojení selže, přejděte na „mine“ – „device“ pro nalezení váhy.

Po vážení se nezobrazí data o tělesném tuku

Pro měření váhy musí být uživatel boso.

Ujistěte se, že jsou chodidla a váha suché.

Sestoupili jste z váhy, než bylo dokončené měření.

Bluetooth není spuštěno.

Vaše chytré zařízení je připojeno k jinému zařízení.

Nesprávné údaje o hmotnosti.

Zkontrolujte, zda váha stojí na rovném a pevném povrchu.

Zkontrolujte, že pod váhou nejsou žádné další předměty.

Stiskněte tlačítko na kraji váhy.

Nesprávné zobrazení poměru tuku a svalů v aplikaci.

Ujistěte se, že jste správně zadali osobní údaje.

Kalibrace váhy po přesunutí.

Postavte se jednou nohou na váhu, tím ji spustíte. Poté počkejte, dokud nebude hodnota na displeji 0.0kg.

Váha se nespustí.

Zkontrolujte stav baterií.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

