

Qeridoo



Kidgoo Pro

Uživatelská příručka

Obsah

Předmluva	06
Záruka výrobce	06
Certifikáty	06
Test znečišťujících látek	06
Chemické testy	06
Dokumentace	06
Autorská práva	06
Výslovnost a význam	06
Záruční podmínky	07
Exkluzivní záruka výrobce pro koncového zákazníka	07
Úvod	08
Zamýšlené použití	08
Výkonnostní limity	08
Velikost	08
Poznámky k uživatelské příručce	09
Uživatel	10
Provozní podmínky	10
Cestující	10
Tažné vozidlo (režim přivěsu)	11
Údržba a skladování	11
Jízda na kole s přivěsem	11
Další jízdní pruhy	12
Hmotnost navíc	12
Defenzivní řízení	12
Rozsah dodávky	13
Jogger wheel	13
Nástroj	13

Přehled produktů	13
Součásti a ovládací prvky	14
Montáž	16
Vybalení obsahu	16
Otevřená kabina	16
Točivé momenty	16
Instalace bočních lišt	17
Varianta 1: Boční lišta není předem smontovaná	17
Varianta 2: Boční lišta je předem namontována v přední části	17
Vložení oběžných kol	17
Montáž deflektoru kol	17
Montáž chráničů hlavy	18
Montáž tlačné rukojeti	18
Dotáhněte opěradlo	19
Vložte vývěsní štít	19
Volitelné kroky montáže	20
Přípevnění kola kočárku	20
Nastavení kola kočárku	20
Přípevnění oje	21
Montáž spojky na jízdní kolo	21
Montáž zadního světla	23
Přípevnění 14" kola joggeru	23
Vložení vidlicových tyčí	23
Vložte osu oběžného kola	23
Joggerrad montieren	24
Jízdní kolo Stow jogger	24
Seřízení kotoučové brzdy	25

kontrola brzdné účinnosti	25
Nastavení brzdného účinku	25
Operace	25
Nasazení běžeckého pásu	26
Použijte nožní brzdu	27
Nastavení tlačné rukojeti	27
Nastavení provozního režimu	28
Nastavení kola kočárku	28
Demontáž kola kočárku (režim přívěsu)	28
Nastavení volného otáčení kola (režim buggy)	28
Blokování kolečka (režim jogger)	29
Vložení oje	29
Použití vývěsního štítu	29
Nasaďte si řemínek na ruku	29
Zapněte pětibodový bezpečnostní pás	29
bezpečný náklad	29
Nákladní zavazadla	29
uložení nákladu	29
Použití vnější kapsy	29
Použití vnitřní kapsy	29
Vpusťte děti dovnitř	30
Příprava kabiny	30
Nechte děti sedět	30
Připoutejte se, děti	30
Kontrola rozložení hmotnosti a zatížení oje	31
Zkontrolujte zatížení jazyka	32
Změna podpůrného zatížení	32
Příliš vysoká celková hmotnost	32
Připojení přívěsu k jízdnímu kolu	32

Odpojení přívěsu	33
Použití komfortních funkcí	33
Nastavení měkké střechy 3 v 1	33
Odsavač par 3 v 1	34
Použití sluneční clony	34
Použití větracích oken	35
Nastavení zavěšení	35
Obchod	35
Péče	37
Po každém použití	37
Po nepříznivých povětrnostních podmínkách	37
Péče a údržba	37
Intervaly údržby	38
Před každou cestou	38
Měsíčně (nebo každých 200 km)	38
Pololetně (nebo každých 500 km)	38
Každé tři roky (nebo každých 3 000 km)	38
Každé čtyři roky (nebo každých 5 000 km)	38
Obecné pokyny pro používání baterií	39
Poznámky k likvidaci vybitých baterií	39
Poznámky k likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení	39
Příloha	40
Součásti rámu	41
Náhradní díly	42
Gumová krytka pro 20" kolo 2020	42

Záruka výrobce

Zajistěte si naši exkluzivní záruku výrobce. Svůj nový Qeridoo si jednoduše zaregistrujte online na adrese: www.herstellergarantie.qeridoo.de.

Další informace najdete v části "Záruční podmínky" na stránce 07.



Certifikáty

Kidgoo splňuje všechny požadavky evropské bezpečnostní normy pro přívěsy za jízdní kola EN 15918. EN 15918, stejně jako bezpečnostní požadavky normy EN 1888 pro dětské kočárky a dětské autosedačky. dětské přívěsy na kola také splňují všechny limity škodlivin požadované evropskými bezpečnostními normami. Dodržování zákonných limitů škodlivin pro všechny textilie pravidelně kontrolují také nezávislé zkušební ústavy, jako je TÜV. Řízení kvality je certifikováno podle normy ISO 9001.

Test znečišťujících látek

Chemické testy

- » REACH (SVHC Seznam kandidátů)
- » Rozpustné těžké kovy
- » Alergeny
- » Formaldehyd
- » Zpomalovač hoření
- » Plastifikátor
- » Tření / pot / sliny / stálost barev
- » Chlorované parafíny s krátkým řetězcem
- » Organické sloučeniny cínu
- » Azobarviva

Dokumentace



Pozor!

Prohlášení v této dokumentaci nelze chápat jako záruku konkrétních vlastností výrobku. Přes veškerou péči nelze vyloučit technické nepřesnosti nebo opomenutí. Jednotlivé informace mohou být změněny v krátké době a bez zvláštního oznámení. Nejnovější verzi si můžete stáhnout z našich webových stránek.

Tuto dokumentaci si můžete objednat v jiných jazycích u společnosti Qeridoo GmbH nebo si ji stáhnout z našich webových stránek, pokud je již k dispozici. Navštivte nás na adrese: www.qeridoo.de

Autorská práva

Veškerá práva k této dokumentaci zůstávají společnosti Qeridoo GmbH.

Texty, hodnoty a ilustrace obsažené v tomto dokumentu nesmí být bez povolení reprodukovány, šířeny, používány pro konkurenční účely nebo poskytovány jiným osobám. Pokud jsou v rámci této dokumentace použity jiné názvy výrobků, je třeba je obecně považovat za registrované ochranné známky příslušného výrobce.

Výslovnost a význam

Qeridoo bylo převzato ze španělského queredo, což znamená mít rád, milovat nebo mít rád. A přesně to děláme. Naše produkty máme rádi.

Qeridoo
Qeridoo - ke'ri.do

Záruční podmínky

Exkluzivní záruka výrobce pro koncového zákazníka

Společnost Queridoo zaručuje koncovému zákazníkovi, že výrobek je bez závad po dobu 2 let. Společnost Queridoo navíc nabízí prodlouženou záruku na rám na 5 let. Záruka existuje nezávisle na zákonné záruce a není jí dotčena. Záruka začíná dnem nákupu koncovým zákazníkem. Záruka je určena výhradně pro prvnabyvatele a platí pouze ve Spolkové republice Německo. Práva vyplývající ze záruční smlouvy jsou nepřenosná a vztahují se výhradně na původního kupujícího. Nezapomeňte si uschovat originál faktury a záruční list (záruční kartu), protože jsou vyžadovány jako doklad o vlastnictví. Pro případ vrácení doporučujeme uschovat také původní obal. Záruka se nevztahuje na ložiska, kola, pneumatiky a další opotřebitelné díly. Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené vědomě nebo nevědomě nesprávnou manipulací nebo používáním, jakož i nesprávným skladováním a jejich následné škody. Kromě toho se záruka nevztahuje na běžné opotřebení a vady způsobené nesprávným používáním nebo nedostatečnou péčí, jakož i na změnu barvy potahů.

Reklamacie v rámci této záruky jsou platné pouze v případě, že jsou splněny následující záruční podmínky. Kupující zaregistruje výrobek do 3 měsíců od zakoupení na adrese:

www.herstellergarantie.querido.de

Se záruční reklamací se obraťte přímo na nás. Záruční reklamaci můžete nahlásit pohodlně online prostřednictvím našich webových stránek (www.service.querido.de), abyste si zajistili její rychlé vyřízení.

K registraci je nutná faktura s datem nákupu u autorizovaného prodejce Queridoo. Dále je nutné uvést jméno, adresu, e-mailovou adresu a sériové číslo výrobku, který je registrován pro záruku výrobce. Sériové číslo najdete na nálepce na závěsu rámu v úložném prostoru. Vaše údaje budou u nás bezpečně uloženy v souladu s novým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG §1 odst. 1). Údaje budou použity pouze za účelem. a zpracování reklamace. Společnost Queridoo si vyhrazuje právo vyšetřit příčinu závady v rámci zákonných předpisů.

Kromě toho slouží registrace jako důkaz vlastnictví v případě krádeže. Záruční servis zajišťuje společnost Queridoo nebo autorizovaný prodejce po schválení společností Queridoo. Po posouzení škody společnost Queridoo podle vlastního uvážení rozhodne, zda existuje záruční nárok a jak bude vyřízen.

Záruka zaniká v případě, že se zákazník nebo jím pověřená třetí strana pokusí o samostatnou opravu, a také v případě neoprávněné úpravy výrobku. Náklady nebo náhrada za ztrátu používání výrobku v případě reklamace v rámci záruky nebudou proplaceny. V případě výměny se vyměněný produkt stává majetkem společnosti Queridoo. Pokud výrobek již není u společnosti Queridoo k dispozici, bude podle uvážení společnosti Queridoo vyměněn za výrobek srovnatelného typu a kvality. V případě výměny nezačíná záruční doba běžet znovu a neprodlužuje se. Smluvní nebo zákonná práva koncového zákazníka nejsou touto zárukou výrobce dotčena.



Pozor!

Na následující vady se neposkytuje žádná záruka:

- » Tvorba plísni a skvrn od plísni.
- » Tvorba rezavých skvrn v důsledku nedostatečné péče.
- » Běžné známky opotřebení, škrábance, známky používání a oděrky způsobené nesprávným používáním.

Zamýšlené použití

Kidgoo je navržen jako přívěsný vozík za kolo a je vybaven přídatným režimem pro kočárek a jogger. Pro režim přívěsu jej připojte k vhodnému tažnému vozidlu (jízdní kolo nebo pedelec s motorovou asistencí do max. 25 km/h) pomocí oje a spojky. S nasazeným kočárkovým kolem slouží Kidgoo v režimu kočárku, v režimu jogger ho používáte k chůzi nebo běhu.

Kidgoo je k dispozici jako jednomístné (Kidgoo1) nebo dvómístné (Kidgoo2) a je určeno výhradně pro soukromou přepravu jednoho nebo dvou dětí po zpevněných cestách. Kromě toho můžete přepravovat zavazadla v oddílech k tomu určených, pokud dodržíte povolenou hmotnost a zavazadla bezpečně uložíte při rovnoměrném rozložení nákladu.

Během jízdy musí být každé dítě připoutáno bezpečnostním pásem.

V režimu přívěsu musí být podle StVZO namontováno zadní světlo, které musí být uvedeno do provozu za tmy nebo za snížené viditelnosti. Před použitím zařízení Kidgoo zkontrolujte, které místní předpisy se na něj vztahují a jak lze výrobek používat.

Provoz na nepevněném povrchu, přeprava zavazadel v prostoru pro cestující, přeprava zvířat a komerční využití nejsou povoleny. Informace uvedené v kapitole „Omezení výkonu“ na stránce 08 Uvedené limity je třeba dodržovat a kontrolovat před každým použitím. Za správné používání a technickou způsobilost vozíku Kidgoo je v každém případě zodpovědný řidič jízdní soupravy nebo provozovatel v ostatních režimech.

Výkonnostní limity

Bezpečné používání zařízení Kidgoo je možné pouze v případě, že dodržíte následující výkonnostní limity v jednotlivých provozních režimech:

Technické detaily	Kidgoo1	Kidgoo2
Závaží		
Přípustná celková hmotnost (Kidgoo + děti + zavazadla)	50 kg	60 kg
Maximální hmotnostní zatížení (děti + zavazadla)	32 kg	40,5 kg
Maximální celková hmotnost dvou dětí	–	40,5 kg
Maximální hmotnost na dítě	22 kg	22 kg
Kufr	5 kg	5 kg
Věk		
Minimální věk (bez příslušenství) Dítě musí být schopno samostatně sedět. Pro děti do 18 měsíců doporučujeme použít redukci na sedadlo.	6 Měsíce	6 Měsíce
Minimální věk (s příslušenstvím)	1. Měsíc	1. Měsíc
Maximální věk	6 let	6 let
Velikost		
Maximální výška těla	116,5 cm	116,5 cm

Při použití příslušenství je třeba je odečíst od užitečného zatížení. Hmotnost přívěsu v nenaloženém stavu s nainstalovaným příslušenstvím a užitečným zatížením nesmí překročit přípustnou celkovou hmotnost.

Velikost

Děti mohou být přepravovány do maximální výšky 116,5 cm.

Pro režim přívěsu navíc platí následující omezení:

Požadavek na oje	Kidgoo1 a Kidgoo2
Přípustný rozsah zatížení oje (na hlavě oje)	0 – 8 kg
Minimální teplota okolí	-10° C
Požadavek na tažné vozidlo	Kidgoo1 a Kidgoo2
Typ vozidla	Jízdní kolo, pedelec / e-bike (podpora do 25 km/h)
Maximální přípustná rychlost	25 km/h, v zatáčkách max. 7 km/h (rychlost chůze)
Velikost zadního kola	25" – 29"

Poznámky k uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka vás informuje o všech technických a bezpečnostních aspektech, které potřebujete znát při montáži, provozu a údržbě zařízení Kidgoo.

- » Přečtěte si kompletně uživatelskou příručku.
- » K poučení všech uživatelů použijte uživatelskou příručku.
- » Uživatelskou příručku mějte v dosahu zařízení Kidgoo.



Nebezpečí!

Označuje poznámky o stupni nebezpečí Nebezpečí. Označuje možná nebezpečí, která by mohla vést ke zranění osob, pokud se jim nevyhnete.



Pozor!

Označuje poznámky o stupni nebezpečí Pozor. Označuje možná nebezpečí, která by mohla vést ke škodám na majetku, pokud se jim nevyhnete.



Tip!

Označuje důležité informace k aktuálnímu tématu. Uvádí alternativní postupy, další zdroje informací nebo užitečné tipy.

Všechny informace o poloze (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole atd.) se vztahují na pozorovatele stojícího za klikou a dívajícího se ve směru jízdy. Tažné zařízení je tedy vpředu, tlačná rukojeť vzadu.

V této uživatelské příručce se uživatelem rozumí osoba, která s vozíkem Kidgoo přepravuje děti a provádí potřebná nastavení vozidla.

Tato uživatelská příručka platí stejně pro Kidgoo1 Pro i Kidgoo2 Pro.



Pozor!

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod platné ve vašem regionu, jakož i právní předpisy, jako je zákon o silničním provozu (StVO), které mají v případě pochybností přednost.

Zajistěte, aby zařízení Kidgoo používaly pouze osoby, které jsou způsobilé k jeho obsluze, jak je definováno níže. Uživatelé si musí přečíst celý návod k použití a porozumět mu.

**Pozor!**

Kidgoo není dětská hračka a nesmí se jako taková zneužívat. Proto není dovoleno připevnit Kidgoo na dětské kolo.

Uživatel

- » Za uživatele se považují:
 - Každá osoba, která na vozidle provádí montážní práce nebo mění nastavení.
 - Řidič tažného vozidla v režimu přívěsu.
 - Obsluha v režimu buggy nebo jogger a ve všech ostatních povolených režimech.
- » Uživatel musí být starší 16 let a musí být duševně vyspělý, aby mohl Kidgoo ovládat a přepravovat děti.
- » V režimu buggy je provoz mladším uživatelem povolen za předpokladu, že je pod dohledem osoby, která splňuje výše uvedené požadavky.
- » Za správné používání a technickou způsobilost vozíku Kidgoo je vždy odpovědný uživatel.

Provozní podmínky

- » Kidgoo se nesmí používat ke komerčním účelům nebo v konkurenčních podmínkách.
- » Před prvním použitím zařízení Kidgoo zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje pevně utaženy. Před použitím je třeba zkontrolovat zejména držák řídítek, paprsky a příčné osy kol.
- » Před každou cestou se ujistěte, že je autosedačka Kidgoo v dobrém technickém stavu. Proveďte vizuální kontrolu a věnujte zvláštní pozornost poznámkám a kontrolním seznamům v kapitole.

"Intervaly údržby" na straně 38. Pokyny uvedené v oddílech Před každou jízdou a Měsíc platí i při prvním použití zařízení Kidgoo.

- » Kromě toho se informujte o předpisech a pravidlech silničního provozu v jednotlivých zemích, pokud chcete podnikat cesty přes hranice nebo brát Kidgoo na cesty do zahraničí.
- » Před každou jízdou se ujistěte, že jsou splněny požadavky pro příslušný provozní režim. Věnujte zvláštní pozornost tabulce a poznámkám v kapitole „Nastavení provozního režimu“ na straně 28.
- » V režimu přívěsu musí být za tmy nebo za snížené viditelnosti na levé straně rukojeti namontováno zadní světlo, které musí být provozováno podle StVZO.
- » Před každou cestou zavřete vnitřní část stříšky 3 v 1 a ochraňte děti před hmyzem a drobnými kamínky pomocí integrované sítě proti hmyzu. Pro ochranu před výfukovými plyny by měla být okenní fólie navíc zavřená a větrací okénko otevřené v silničním provozu.

Cestující

- » Kidgoo1 může nést jedno dítě a Kidgoo2 až dvě děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. Pro zajištění dětí mladších 6 měsíců nebo dětí, které nemohou samostatně sedět, je nutné použít speciální příslušenství: **zubehoer.qeridoo.de**.
- » Děti nesmí být vyšší než 116,5 cm, aby měly v každé situaci dostatek místa nad hlavou.
- » Každé dítě musí být řádně připoutáno pětibodovým bezpečnostním pásem.
- » Děti musí mít při každé jízdě na hlavě cyklistickou přilbu. To se doporučuje i pro cyklisty v režimu přívěsu.



- » Před každou jízdou dětem vysvětlete, že se musí chovat přiměřeně. Uvolňování bezpečnostních pásů, nadměrné houpání nebo vyklánění je přísně zakázáno.
- » Zajistěte dobré větrání kabiny a přizpůsobte oblečení dětí povětrnostním podmínkám a vnitřní teplotě kabiny.
- » Nikdy nenechávejte děti v autosedačce Kidgoo bez dozoru a zajistěte jim pohodlí.
- » Při delších cestách dělejte pravidelné přestávky, aby děti mohly vystoupit a pohybovat se. Zajistěte, aby děti pily dostatek tekutin.

Tažné vozidlo (režim přívěsu)

- » Vozidla podléhající registraci, jako jsou elektrokola s asistenčním motorem do 45 km/h nebo vozidla se spalovacími motory, nejsou povolena jako tažná vozidla.
- » Vezměte prosím na vědomí, že přívěsy za jízdní kola tažené elektricky poháněnými koly (EPAC) mohou být omezeny zákonem. Jízdní kolo nebo pedelec (podpora motoru do 25 km/h) musí být technicky způsobilé.
- » být technicky v pořádku a vhodné pro tahání břemen v souladu s přípustnou celkovou hmotností. Maximální přípustná celková hmotnost je uvedena v kapitole "[Výkonnostní limity](#)" na [stránce 06](#). Příslušnou kontrolu naleznete v návodu k obsluze tažného kola nebo se obraťte na specializovaného prodejce.
- » Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost a opotřebení brzd, brzdových destiček a pneumatik jízdního kola. Zkontrolujte těsnost spojky.
- » Jízdní kolo by mělo být vybaveno zpětným zrcátkem pro přepravu osob. Pro jízdu za tmy nebo za snížené viditelnosti je vyžadován funkční systém osvětlení v souladu s StVZO.

Údržba a skladování

- » Dodržujte všechny pokyny pro péči a údržbu zařízení Kidgoo a dodržujte stanovené intervaly údržby, viz. "[Péče a údržba](#)" na [straně 37](#).
- » Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly vyrobené nebo doporučené společností Querido. Použití jiných produktů vede k vyloučení odpovědnosti.
- » Konstrukční změny nebo rozšíření vozidla, které jsou nutné pro použití schváleného příslušenství, provádějte pouze v souladu s příloženými montážními pokyny. Jakákoli další manipulace bez výslovného písemného souhlasu výrobce má za následek vyloučení odpovědnosti v případě nehod a závad.
- » Dodržujte poznámky v kapitole "[Úložiště](#)" na [stránce 35](#), abyste zařízení Kidgoo správně uložili, když se nepoužívá.

Jízda na kole s přívěsem

Ovládání jízdního kola se při tažení přívěsu výrazně mění. Při tažení přívěsu se výrazně mění jízdní vlastnosti kola, což je patrné zejména při brzdění a zatáčení. Vezměte prosím na vědomí zde popsané skutečnosti:

- » Před účastí v silničním provozu si nacvičte jízdu na kole s přívěsem.
- » Děti přepravujte až poté, co jste se seznámili se změnou chování při jízdě ve vhodném terénu.
- » Při jízdě vždy dbejte na bezpečnost dětí. Vždy přizpůsobte styl jízdy a rychlost místním podmínkám a nikdy nezapomínejte, že vezete přívěs.

Další jízdní pruhy

- » Dvě kola vozítka Kidgoo vedou mimo obvyklý jízdní pruh pro cyklisty. Na všech cestách, zejména s překážkami a výmoly, mějte na paměti, že pro bezpečnou jízdu potřebujete vždy 3 vhodné stopy.
- » Kidgoo1 je široký 67 cm a Kidgoo2 je široký 81 cm. Dodržujte dostatečný odstup od překážek a vyhýbejte se příliš úzkým cestám. Úzká místa a zatáčky projíždějte vždy pomalu.
- » Celková délka jízdního kola a přívěsu je nejméně 2,5 metru. Projíždějte zatáčky s většími poloměry, než jste zvyklí, a počítejte s dodatečným rozchodem potřebným pro vnitřní kolo Kidgoo.

Hmotnost navíc

- » Plně naložené kolo Kidgoo1 váží až 50 kg a Kidgoo2 až 60 kg, které musí kromě vlastní hmotnosti a hmotnosti řidiče táhnout, brzdit a udržovat na trati:
 - Trhavé utahování a brzdění vede k vysokému zatížení spojky a oje, a tím k vyššímu opotřebení.
 - Při brzdění je každá brzdná dráha výrazně delší a brzdové destičky jsou odpovídajícím způsobem více zatíženy. Na mokré vozovce a při jízdě z kopce je také delší brzdná dráha.
 - Při brzdění, zejména v zatáčkách, může přívěs vybočit nebo tlačit zadní kolo jízdního kola do strany a snížit jeho trakci.
 - Velká odstředivá síla v zatáčkách může způsobit převrácení přívěsu.
- » Dodržujte maximální povolenou rychlost 25 km/h a nejezděte v nakloněné poloze.
- » Ze svahů, z kopce a v zatáčkách jezděte maximálně rychlostí chůze (max. 7 km/h), abyste se vyhnuli nadměrným odstředivým silám.

Defenzivní řízení


- » Vždy jezděte defenzivně a předvídavě.
- » Brzděte včas před zatáčkami, křižovatkami, překážkami atd.
- » Na nerovných silnicích jezděte vždy pomalu.
- » Vyhýbejte se schodům, eskalátorům a velmi strmým cestám.
- » U obrubníků sesedejte z kola a předjíždějte je jen pomalu.



Nebezpečí!

Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poškození majetku a zranění osob.

Rozsah dodávky

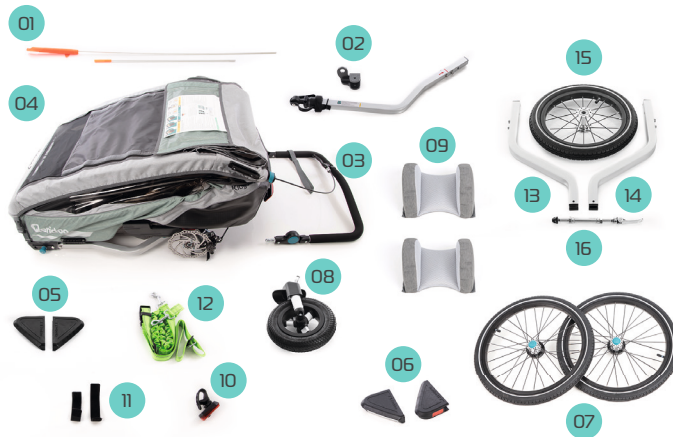**Pozor!**

Pokud chybí některý z dílů nebo pokud zjistíte poškození obalu nebo výrobku, neprodleně kontaktujte naše servisní oddělení. Viz . "Informace o podpoře" na stránce 41.


Některé funkční jednotky Kidgoo jsou při dodání již smontovány.

- » Vybalte všechny dodané díly a položte je na čistý povrch.
- » Zkontrolujte obsah balení podle níže uvedeného seznamu.

- 01 Prapor s dvoudílnou tyčí a středovým dílem
- 02 Tažné zařízení se spojkou a bezpečnostním popruhem
- 03 Tlačná rukojeť s popruhem na ruku
- 04 Kabina se sedadly a pětibodové bezpečnostní pásy
- 05 Deflektory kol (2x)
- 06 Chrániče hlavy (2x)
- 07 kola (2x)
- 08 Kolo buggy
- 09 1 opěrka hlavy (Kidgoo1) nebo 2 opěrky hlavy (Kidgoo2)
- 10 Zadní světlo (v souladu s StZVO)
- 11 Popruhy na suchý zip
- 12 Popruh na běhání

Jogger wheel


- 13 Pravá vidlicová tyč
- 14 Levá vidlicová tyč
- 15 14" vzduchové kolo
- 16 Osa kola s rychloupínáním

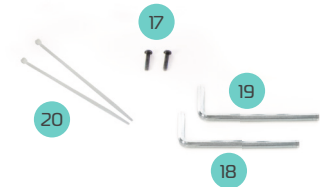

Nástroj

- 17 Šrouby (2x)
- 18 Šestihránná hlavice velikosti 4
- 19 Šestihránná hlavice velikosti 5
- 20 Stahovací páska (2x)

Součásti a ovládací prvky

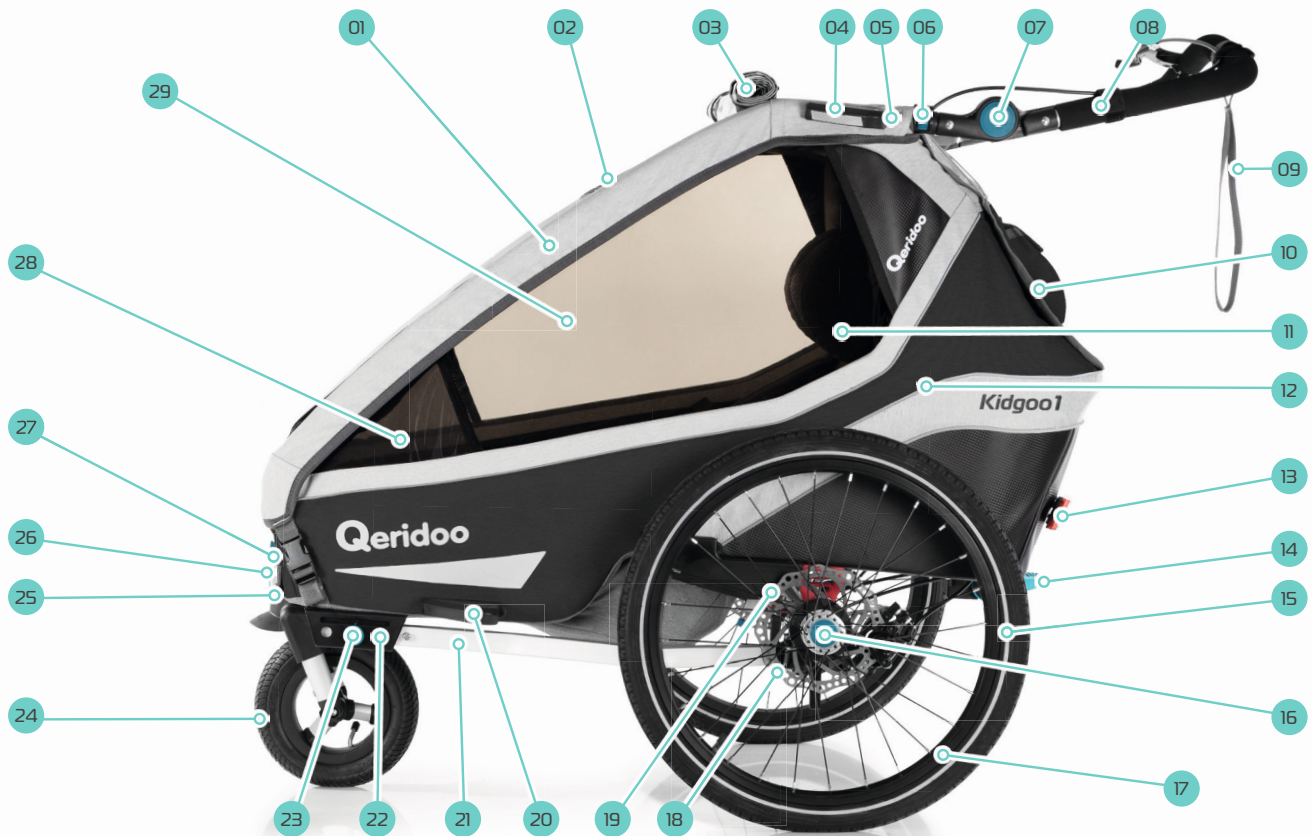

- 01 Kabina (rám z hliníkových trubek s textilním potahem)
- 02 Stříška 3 v 1 jako ochrana proti hmyzu a postřiku s integrovanou sluneční clonou, rolovací
- 03 Ochrana proti stříkající vodě, rolovatelná
- 04 Chrániče hlavy
- 05 Smyčka pro držák praporu
- 06 Rychlé uvolnění rukojeti
- 07 Tlačítko pro nastavení výšky rukojeti
- 08 Tlačítková rukojeť, výškově stavitelná
- 09 Ruční popruh pro režim kočárku a joggeru
- 10 Prostorný kufr s další vnější kapsou
- 11 Sedadla s 5bodovými bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy
- 12 Reflexní švy v textilním čalounění
- 13 Zadní odrazka, červená
- 14 Nožní parkovací brzda s otvorem pro připevnění popruhu joggeru
- 15 Reflexní pruhy
- 16 Gumová krytka pro odblokování kol
- 17 20" kolo s příčnou osou a vzduchovým ventilem (typ Schrader)
- 18 Držák spojek s pojistkou závlačky a bezpečnostním popruhem pro upevnění oje k rámu jízdního kola.
- 19 Listové odpružení s gumovým tlumením
- 20 Deflektor kol pro odklonění překážek
- 21 Tažné zařízení pro režim přívěsu
- 22 Uchycení na oje
- 23 Uzamykací tlačítko
- 24 Kolo pro tříkolový provoz v režimu kočárku nebo joggeru
- 25 Uchycení kola buggy na rámu kabiny
- 26 Přepínač provozních režimů:
Režim Buggy: kolo se otáčí
Režim Jogger: kolo v přímé jízdní poloze
Režim přívěsu: odstraněno kolo kočárku
- 27 Přední reflektor, bílý
- 28 Vnitřní kapsa v prostoru pro nohy v kabině
- 29 Boční okno (včetně větracího okna)

Níže naleznete všechny informace, které potřebujete ke správné montáži zařízení Kidgoo.

- » Ujistěte se, že máte dostatek místa pro montáž.
- » Všimněte si také šířky dveří v místě montáže: Kidgoo1 má šířku 67 cm s namontovanými deflektory kol a Kidgoo2 81 cm. Vyjměte příložený imbusový klíč velikosti 4.
- » Postupujte krok za krokem podle pokynů.
- » V případě potřeby si podle QR kódu vpravo prohlédněte video o montáži a obsluze na internetu.
- » Videonávody najdete také na našem kanálu YouTube na adrese www.youtube.com/user/Qeridoo



Nebezpečí!

Nikdy neprovádějte montážní práce, když jsou v kabině děti. Během montáže se děti nesmí k vozidlu přibližovat.

Při manipulaci s pohyblivými částmi dbejte na to, abyste si nepřiskřípli ruce nebo prsty. Před prvním použitím zkontrolujte těsnost všech šroubových spojů a závlaček.

Vybalení obsahu

- » Odstraňte obalové materiály a všechny ochranné kryty a zlikvidujte je v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí platnými ve vašem regionu.
- » Odřízněte kabelovou vazbu na zadním konci skříně.
- » Přečtěte si kapitolu "Montáž" na straně 16, před montáží dílů.

Otevřená kabina



- » Složenou kabinu položte na montážní plochu.
- » Postavte se za kabinu.
- » Vytáhněte obě strany rámu zadní kabiny až nahoru.
- » Otevřete kryt úložného prostoru.
- » Táhnete zadní rámovou tyč rovnoměrně dozadu, dokud slyšitelně nezapadne.




Tip!

Protože je potah kabiny pevně přetažen přes rám autosedačky Kidgoo, může být rozkládání zpočátku obtížnější, dokud se potah trochu neprotáhne. Rozkládání usnadníte tak, že jednou rukou zatlačíte na rámovou tyč na střeše kabiny a zároveň táhnete skládací mechanismus směrem dozadu.

Točivé momenty

Doporučené utahovací momenty naleznete pod následujícím odkazem: www.drehmoment.qeridoo.de

Instalace bočních lišt

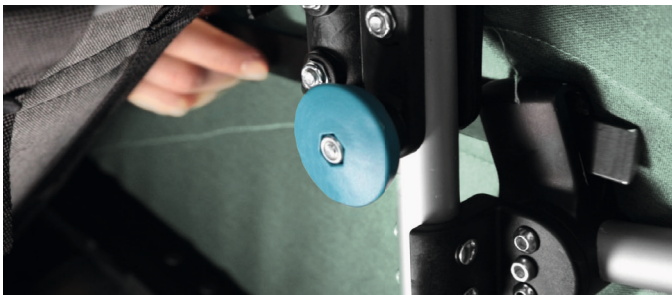

Varianta 1: Boční lišta není předem smontovaná


- » Zadní konec boční tyče zasuňte do vodicího otvoru boční tyče, který se nachází pod skládacím mechanismem.
- » Pomocí dodaných černých šroubů s vnitřním šestihranem přišroubujte přední část boční lišty na místo.
- » Postup opakujte i na druhé straně.

Varianta 2: Boční lišta je předem namontována v přední části.

- » Umístěte zadní konec boční tyče do vodicího otvoru boční tyče, který se nachází pod skládacím mechanismem.
- » Postup opakujte i na druhé straně.

Vložení oběžných kol

- » Odstraňte černé ochranné krytky z konců zásuvných os a vyhodte je.
- » Kabinu mírně nadzvedněte, abyste mohli snadněji vložit oběžné kolo.
- » Umístěte oběžné kolo do držáku nápravy vozu:
 - Držte kolo tak, abyste mohli palcem zatlačit na gumovou krytku

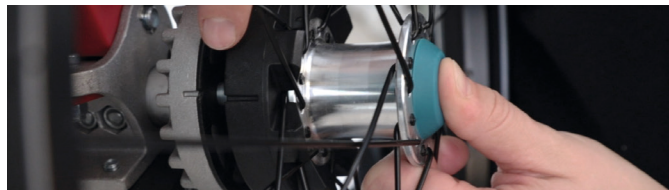

- na vnější straně náboje kola.
 - Stisknutím a podržením pryžové krytky otevřete rychloupínací zámek nápravy.
 - Zasuňte rychloupínací osu kola do držáku nápravy tak daleko, jak to jen půjde.
 - Uvolněte pryžovou krytku a zajistěte příčnou nápravu.
 - » Zatáhněte za oběžné kolo a zkontrolujte, zda je zajištěno v držáku nápravy.
 - » Stejným způsobem vložte druhé kolo.
- Zkontrolujte, zda je v kolech dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu: 2,5 - 3 bary).
- » V případě potřeby použijte k doplnění vzduchu např. vzduchovou pumpu pro ventily automobilů.

Montáž deflektoru kol



Deflektory kol na obou stranách kabiny zabraňují zachycení kol o sloupky nebo podobné překážky.

- » Ujistěte se, že jsou posuvné držáky deflektorů kol namontovány na obou stranách a pevně dotaženy.
- » Nasadíte deflektor kol na posuvný držák, jak je znázorněno na obrázku.
- » Ujistěte se, že upevňovací mechanismus slyšitelně zapadne.
- » Postup opakujte na druhé straně přívěsu.

Montáž chráničů hlavy

Chrániče hlavy slouží jako dodatečná boční ochrana pro případ, že by se vozík převrátil.



- » Ujistěte se, že jsou posuvné držáky chráničů hlavy připevněny na obou stranách a pevně dotaženy.
- » Nasadíte chránič hlavy na posuvný držák podle obrázku.
- » Upozornění: Upevňovací mechanismus musí slyšitelně zapadnout.
- » Postup opakujte na druhé straně přívěsu.

Montáž tlačné rukojeti

Rukojeť je výškově nastavitelná a lze ji použít k tlačení, tahání a manévrování s vozíkem Kidgoo. Ve složeném stavu slouží madlo také jako ochrana proti převrácení.



- » Tlačítko zcela odklopte. Za tímto účelem podržte tlačítka na obou stranách, viz. "[Nastavení rukojeti](#)" na straně 27.
- » Otevřete dva rychloupínače na rámu kabiny.
- » Zasuňte šrouby tlačné rukojeti do zásuvky na rámu kabiny a zavřete rychloupínací spony.



Pozor!

Při montáži rukojeti dbejte na to, aby oblouky na tlačítkách směřovaly nahoru (viz obrázek). Teprve pak lze rukojeť nastavit do všech poloh.



Nebezpečí!

Při každé jízdě se ujistěte, že je v režimu přívěsu namontována také tlačná rukojeť a že je namontována podle tabulky (viz. "Nastavení provozního režimu" na straně 28) je nastavena, teprve potom je kabina vybavena přidavným ochranným rámem.

Dotáhněte opěradlo

Důležitým bezpečnostním prvkem je robustní opěradlo. Pro dobré uchycení musí být popruhy pod sedadlem a za kabinou vždy napnuté.



- » Postavte kabinu do svislé polohy a otevřete stříšku. Zkontrolujte napnutí 4 černých popruhů pod sedadlem a pevně je utáhněte.

Zkontrolujte, zda jsou boční pásy na suchý zip uvnitř vozu, které spojují boční sedáky s boční stěnou, uzavřené.



- » Otevřete kryt úložného prostoru a zkontrolujte napnutí 4 pásů za opěradlem.
- » Utáhněte všechny popruhy v zadním úložném prostoru.

Vložte vývěsní štít



Nebezpečí!

V režimu přívěsu musí být praporek vždy nasazen. Jinak je poměrně nízký Kidgoo příliš snadno přehlédnutelný ostatními účastníky silničního provozu.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vložit raporek předtím, před každou jízdou (i v režimu kočárku nebo joggeru) vložte praporek do držáku praporku.



- » Vložte spodní část tyče s praporkem s připevněným středovým dílem do vybrání na levém krytu listové pružiny.
- » Prostrčte horní část tyče praporku smyčkou na levém chrániči hlavy a poté zasuňte tyč praporku do oranžového středového dílu.
- » Rozviňte prapor tak, aby byl dobře viditelný, když se třepotá na tyči praporu.

Volitelné kroky montáže

Připevnění kola kočárku

Pro režim kočárku a joggeru potřebujete kolečko kočárku. Kolo kočárku je připojeno přímo k zavěšení kol připevněnému k rámu a lze jím otáčet o 360°.

- » Zvedněte přední část kabiny.
- » Vložte kolo kočárku do přijímače kola tak daleko, až slyšitelně zapadne na místo.
- » Zkontrolujte, zda je v kolech kočárku dostatek vzduchu (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar). V případě potřeby použijte k doplnění vzduchu například vzduchovou pumpu pro ventily automobilů.



Nastavení kola kočárku



Pomocí uvolňovacího tlačítka a přepínače provozních režimů v přední části zavěšení kol nastavte požadovaný provozní režim:

- Režim Buggy: kolo Buggy se otáčí o 360°.
- Režim Jogger: oprava chybného kola pro opraveno pro přímý běh.
- Režim přívěsu: Uvolněte a vytáhněte kolo kočárku.

Přípevnění oje

Tažné zařízení potřebujete pouze v režimu přívěsu. Pomocí něj zavěsíte Kidgoo za jízdní kolo, které je vybaveno vhodným závěsem. Viz . "Připojení přívěsu k jízdnímu kolu" na straně 32.

Oje je upevněno v držáku oje pomocí zajišťovacího čepu a lze je používat ve dvou různých polohách:

- » Poloha závěsu: Oje směřuje dopředu.
- » Pohotovostní poloha: Oje směřuje dozadu a je umístěno pod podlahou kabiny.

V obou polohách je oje navíc zajištěno blokovacím zařízením.



- » Jednou rukou zatáhněte za zajišťovací knoflík a pevně jej držte.
- » Druhou rukou stiskněte přední tlačítko na oji, aby se odjistil zajišťovací šroub.
- » Podržte tlačítko stisknuté a zasuněte oje do zásuvky oje zepředu až po označení.

- » Uvolněte tlačítko tak, aby zajišťovací šroub upevnil oje v zásuvce oje.
- » Uvolněte zajišťovací tlačítko tak, aby pružilo zpět do zavřené polohy a dodatečně zajistilo oje.



Tip!

Po použití nemusíte kultivátor zcela odstranit. Rumpál jednoduše zasuněte zezadu do držáku a uložte jej pod podlahu kabiny. Viz . "Vložení táhla" na straně 29.

Montáž spojky na jízdní kolo



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je vaše jízdní kolo vhodné pro tažení přívěsu za jízdní kolo, viz. "Výkonnostní limity" na stránce 06. Protože může být nutná výměna osy zadního kola, obraťte se nejlépe na svého odborného prodejce nebo výrobce kola.



Pozor!

Zajistěte kolo proti převrácení a zajistěte, aby zadní kolo po uvolnění zámku nemohlo vypadnout z držáku nápravy. Použijte

- » Připravte kolo na montáž závěsu povolením šroubového spojení osy zadního kola:
 - Rychloupínací náprava: Otevřete rychloupínací držák a vyšroubujte matici na druhé straně osy zadního kola.
 - Pevná náprava: Vyšroubujte matici na levé straně nápravy zadního kola.
- » Namontujte spojku na osu zadního kola:
 - Vložte velký otvor spojky na levou stranu nápravy zadního kola tak, aby spojka směřovala ven.
 - Našroubujte příslušnou matici a volně ji utáhněte.
 - Vyrovnajte zadní kolo tak, aby se mohlo volně otáčet.
 - Seřídte spojku tak, aby směřovala vodorovně dozadu.



- » Pevně utáhněte kloub, abyste zadní kolo zajistili:
 - Rychloupínací náprava: Použijte dodaný rychloupínací adaptér. Utáhněte matici uzávěru, dokud nebudete moci mírným tlakem uzavřít upínací držák.
 - Pevná náprava: Pevně utáhněte matici klíčem. Dodržujte pokyny výrobce jízdního kola týkající se utahovacího momentu.

**Pozor!**

Vzhledem ke konstrukci spojky se mohou v místě spojení mezi rámem jízdního kola a spojkou vyskytnout mírné známky opotřebení v podobě škrábanců. a spojka může vykazovat mírné známky opotřebení v podobě škrábanců. To není důvod ke stížnosti.

**Nebezpečí!**

V místě spojení mezi rámem jízdního kola a závěsem nepoužívejte podložku nebo podobný prvek, protože by to mohlo ovlivnit stabilitu spojení. spoje, protože to může ovlivnit stabilitu spojení.

**Tip!**

Dodávaná univerzální spojka je vhodná pro montáž na většinu konstrukcí zadních kol. Pokud se na vaše kolo nehodí, můžete najít vhodné adaptéry a speciální spojky v našem průvodci spojkami na těchto webových stránkách: www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden

**Pozor!**

Nepoužívejte žádný nástroj, který byl předtím v kontaktu s běžnou ocelí. Nejmenší částičky oceli by mohly vést ke kontaktní korozi.

Montáž zadního světla

V režimu přívěsu musí být za snížené viditelnosti nebo za šera provozováno certifikované zadní světlo v souladu s požadavky StVZO.

- » Sklopte tlačné madlo do horní, předposlední polohy. Zadní světlo namontujte vlevo od rukojeti.



Tip!

Dodržujte přiložené informace výrobce o provozu zadního světla.

Přípevnění 14" kola joggeru

Vložení vidlicových tyčí

Vidlicové tyče potřebujete pouze při použití 14" kola joggeru. Vidlicové tyče jsou upevněny pomocí zajišťovací šroubu v držáku oje.

- » Stiskněte přední tlačítko na pravé tyči vidlice, aby se odjistil zajišťovací šroub.
- » Držte tlačítko stisknuté a zatlačte táhlo vidlice do držáku oje zepředu. Dbejte na to, abyste vidlicovou tyč zasunuli do držáku rumpálu pouze do té doby, než bude zajišťovací kolík v prvním otvoru držáku rumpálu a tlačítko bude vně držáku rumpálu.
- » Uvolněte tlačítko, aby pojistný kolík zajistil tyč vidlice do držáku rumpálu.
- » Zopakujte postup pro levou vidlicovou tyč.



Nebezpečí!

Vidlicové tyče používejte pouze ve spojení s dodaným kolečkem joggeru.

Vložte osu oběžného kola



- » Povolte šroub rychloupínáku a vytáhněte jej z osy kola. Odstraňte seřizovací matici a distanční kroužek z jednoho konce osy kola.



- » Zasuňte osu kola joggeru do náboje kola joggeru.
- » Povolte druhou matici osy kola joggeru. Tím se umožní vyrovnání nápravy.



- » Vyrovnajte nápravu přesně uprostřed a poté ji znovu upevněte utažením dvou matic zleva a zprava.
- » Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi koncem nápravy a seřizovací maticí na obou stranách stejná, a případně ji upravte.

Jogger wheel montáž

K montáži kola joggeru potřebujete otevřený klíč velikosti 17.

- » Umístěte kolo joggeru spolu s vloženou osou pojezdového kola do zásuvky na konci tyčí vidlice.
- » Matice utáhněte otevřeným klíčem velikosti 17.
- » Vložte rychloupínák přes osu kola a našroubujte pojistnou matici na závit.
- » Utáhněte rychloupínáč tak, aby bylo možné páčku zavřít jen malou silou.
- » Zkontrolujte přímý chod kola joggeru a v případě potřeby jej seřídte

opětovným povolením rychloupínáku a vyrovnáním uložení osy kola v objímce tyčí vidlice.

- » Poté rychloupínáč opět zavřete a znovu zkontrolujte směrovou stabilitu.



Nebezpečí!

Před každou jízdou zkontrolujte, zda je kolo joggeru bezpečně upevněno, protože pokud by se kolo během jízdy uvolnilo, mohlo by dojít k převrácení.

Jízdní kolo Stow jogger

- » Uvolněte rychloupínací osu kola joggeru a vytáhněte ji ze strany kola joggeru.
- » Uložte kolo joggeru do kufru kočárku vašeho dítěte.



Nebezpečí!

Při použití 14" kola joggeru demontujte kolo kočárku.

Seřízení kotoučové brzdy

Jsou zapotřebí imbusové klíče velikosti 4 a 5.

kontrola brzdné účinnosti


- » Ovládejte brzdovou páku a zkontrolujte, zda obě strany kotoučové brzdy brzdí stejně.
- » Zkuste auto tlačit se zataženou brzdou.
 - Vůz lze tlačit dopředu: Obě brzdy je třeba více seřídit.
 - Vozík se odlepí na stranu: Opačnou stranu je třeba nastavit silněji.
 - Brzda je správně seřízena, když se obě kola současně zcela zablokují.

Nastavení brzdného účinku

Chcete-li nastavit brzdný účinek, umístěte autíčko Kidgoo na střechu.

1. seřízení brzdového třmenu

- Pokud nejsou brzdy správně seřízeny, seřídte třmeny následujícím způsobem:

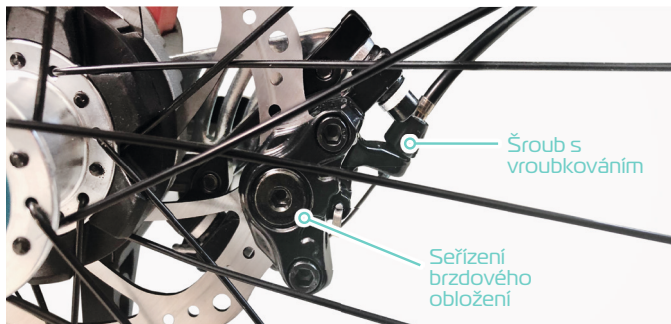


- Vyšroubujte černý šroub s vroubkováním na brzdovém třmenu, abyste zvýšili brzdovou sílu.
- Kromě toho lze vnější brzdové obložení seřídit pomocí šestihranného klíče velikosti 5.
- » Znovu otočte oběma koly a zatáhněte brzdu. Zkontrolujte, zda se nyní obě kola prudce zastaví současně.
- » Nyní seřídte pouze třmen, jehož kolo se později zastaví.
 - Tento postup opakujte, dokud se obě kola po sešlápnutí brzdy prudce a současně nezastaví.

2. hladký chod rotorů

Seřízení brzdového třmenu může způsobit, že brzdy budou opět táhnout. Znovu přetáhnout. V takovém případě vycentrujte třmeny následujícím způsobem:

- » Brzdový třmen musí být umístěn tak, aby byl rotor vycentrován mezi oběma brzdovými destičkami. Tím je zajištěn chod bez tření.
- » Povolte dva šrouby na brzdovém třmenu pomocí imbusového klíče velikosti 5. Brzdový třmen lze nyní posunout do strany.

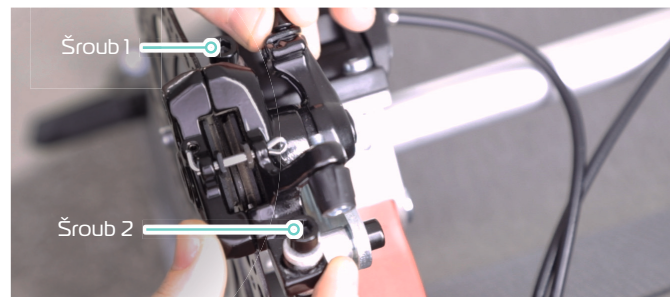

- » Brzdový třmen vyrovnejte do středu rotoru.
- » Znovu utáhněte oba šrouby brzdového třmenu.
- » Uvolněte parkovací brzdu a zkontrolujte, zda se rotor volně otáčí

bez odporu nebo zaseknutí. V případě potřeby změňte polohu uložení brzdového třmenu.

3. nastavení brzdné síly na brzdové páce (tlakový bod)

- » Stříbrný seřizovací šroub na brzdové páčce umožňuje nastavit tlak potřebný k zabrzdění.
 - Otáčením šroubu nastavte tlak na sebe.



Nebezpečí!

Ujistěte se, že boční výřezy pro zasunutí brzdového lanka nejsou po seřízení v jedné linii.



Tip!

Pokud se rukojeť špatně ovládá, můžete na lanko brzdového kabelu nastříkat čistící sprej (WD 40 nebo podobný), aby v objímce brzdového kabelu lépe klouzalo.

Nasazení běžeckého pásu

Při vyšších rychlostech běhu nebo při inline bruslení vždy používejte přiložený zelený běžecký pásek.




Nebezpečí!

Při joggingu nebo inline bruslení musí být kolečko kočárku v režimu jogger (zablokované) nebo musí být použito 14" kolečko jogger.



- » Nasadte si bederní pás a pevně jej utáhněte.
- » Připevněte jeden konec běžeckého pásu ke stříbrnému D-kroužku na bederním pásu.
- » Druhý konec připojte k otvoru v nožní parkovací brzdě.

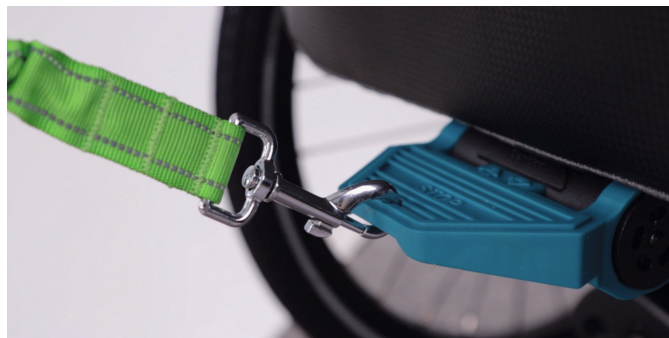

Použijte nožní brzdu



Nebezpečí!

Vozík Kidgoo vždy zajistíte proti odjetí při stání zatažením nožní parkovací brzdy. Nezapomeňte ji také včas uvolnit před odjezdem.



- » Postavte se za kabinu a držte ji za rukojeť.
- » Stiskněte nohou parkovací brzdu, dokud slyšitelně nezablokuje kola.
- » Brzdu uvolníte tak, že špičkou nohy sáhnete pod nožní parkovací brzdu a zatáhnete za ni směrem nahoru, dokud slyšitelně nezapadne.



Pozor!

Pokud se nožní parkovací brzda nezapne správně, kola nejsou zablokována a přívěs se může rozjet.

Nastavení tlačné rukojeti

Výšku rukojeti můžete měnit pomocí dvou tlačítek. Tlačítko lze nastavit do několika výšek.



- » Stisknutím a podržením obou tlačítek uvolníte nastavení výšky.
- » Otočte rukojeť do požadované výšky.
- » Uvolněním obou tlačítek aktivujete funkci záběru.
- » Posouvajte rukojeť mírně nahoru nebo dolů, dokud se nastavení výšky slyšitelně nezastaví.

Nastavení provozního režimu

Zařízení Kidgoo můžete používat v jednom z následujících režimů:

- » **Režim přívěsu:** Při jízdě na kole vezměte děti do vozíku Kidgoo.
- » **Režim Buggy:** Používejte Kidgoo jako kočárek.
- » **Režim Jogger:** Běhání s dětmi v Kidgoo.

Aby ochranná rukojeť při převrácení v režimu přívěsu poskytovala dostatečný prostor nad hlavou, musí se zaaretovat v předposlední horní poloze nad střechou. Dbejte na to, aby mezi střechou a rukojetí bylo alespoň 10 cm volného prostoru.

V následující tabulce jsou uvedena základní nastavení, která je nutné provést u některých komponent pro příslušný provozní režim:

Komponenty	Buggy	Jogger	Přívěs
Kolo buggy	namontované na (volně rotující)	namontované (zavedené)	musí být demontovány
Tažné zařízení	zpětný pohled	zpětný pohled	směrem dopředu (Dbejte na zatížení oje!)
Pennant	doporučené stránky	doporučené stránky	musí být namontovány
Tlačná rukojeť	pohodlná výška	pohodlná výška	10 - 15 cm nad střechou
Ruční popruh na rukojeti	zápěstí	zápěstí	–
5 bodové bezpečnostní pásy	Zapojení	Zapojení	Zapojení
Zadní světlo	doporučeno při špatné viditelnosti nebo ve tmě	doporučeno při špatné viditelnosti nebo ve tmě	musí být v provozu za snížené viditelnosti nebo za tmy (dodržujte StVZO).
Jízdní kolo	–	–	Spojka musí být namontována



Nebezpečí!

Před každou jízdou se ujistěte, že jsou splněna nastavení požadovaná pro příslušný provozní režim. Dbejte na následující poznámky.

Nastavení kola kočárku

V závislosti na provozním režimu je třeba provést následující nastavení.

Demontáž kola kočárku (režim přívěsu)



Nebezpečí!

Kolo kočárku nesmí být namontováno v režimu přívěsu, protože by se mohlo v určitých jízdých situacích dotknout země a způsobit vážnou nehodu.

- » Mírně nadzvedněte přední část kabiny.
- » Stiskněte uvolňovací tlačítko na přijímači kola a kolo kočárku zcela vyjměte.



Tip!

Abyste mohli vozík Kidgoo flexibilně používat v cílové destinaci, vezměte s sebou kolečko kočárku, např. v úložném prostoru.

Nastavení volného otáčení kola (režim buggy)

Abyste mohli manévrovat v režimu buggy, musí se kolo volně otáčet.

- » Posuňte přepínač režimů nahoru, aby se kolečko mohlo volně otáčet.

Blokování kolečka (režim jogger)

V režimu jogger nesmí být kolo umístěno příčně ke směru jízdy. Abyste vyloučili náhlé zablokování, musíte kolo zafixovat v přímém chodu.

- » Přepínač provozních režimů posuňte směrem dolů a nastavte kolo do polohy pro jízdu rovně.
- » Otáčejte vloženým kolečkem dozadu, dokud slyšitelně nezapadne.

Vložení oje

Tažné zařízení může být v pohotovostní poloze uvedeno do polohy přívěsu směrem dopředu nebo může být nesenو směrem dozadu. Dodržujte také poznámky v kapitole **"Přípevnění oje" na straně 19**.



Nebezpečí!

Několikrát omotejte zajišťovací popruh kolem oje, aby v pohotovostní poloze nevisel dolů. Jinak by se mohl zachytit o překážky.

Použití vývěsního štítu

V režimu přívěsu musí být připraven praporek, viz **"Vložení praporku" na straně 17**. Z bezpečnostních důvodů to doporučujeme i pro ostatní provozní režimy.

Nasaďte si řemínek na ruku

V režimu kočárku a joggeru musí být zápeštní pásek připravený k rukojeti kočárku při každé jízdě kolem zápěstí.

Zapněte pětibodový bezpečnostní pás

V každém provozním režimu musí být bezpečnostní pásy správně nastaveny. a každé dítě musí být připoutáno: **"Připoutejte se, děti" na straně 30**.

bezpečný náklad

Nákladní zavazadla

uložení nákladu

- » Chcete-li otevřít úložný prostor, uvolněte magnetické západky na krytu úložného prostoru a zvedněte jej.
- » Větší předměty, jako jsou tašky, hračky nebo bundy, uložte do úložného prostoru.
- » Opatrně zavřete kryt.

Použití vnější kapsy

- » Otevřete sáček.
- » Do vnější kapsy sbalte veškeré náčiní, které chcete mít na cestách rychle po ruce.

Použití vnitřní kapsy

- » Lahve s pitím nebo dětské hračky uložte do vnitřní kapsy v prostoru pro nohy v kabině.



Tip!

Pomocí klikatého gumového šněrování na vnější straně úložného krytu můžete rychle uchopit předměty, jako je bunda nebo deštník.



Nebezpečí!

Při nakládání dodržujte přípustnou celkovou hmotnost a hmotnostní limity, viz **"Výkonnostní limity" na stránce 06**.

Vpusťte děti dovnitř

Příprava kabiny

- » Zajistěte zařízení Kidgoo proti odjetí zatažením nožní parkovací brzdy.
- » Otevřete kapotu 3 v 1 a zcela ji sklopte.



- » Otevření bezpečnostního pásu:
 - Stisknutím tlačítka odemkněte sponu bezpečnostního pásu.
 - Vytáhněte oba jazyky ze spony pásu.
 - Otevřete hrudní popruh a připevněte polštářky pásu.

Nechte děti sedět

- » Nasadte dětem vhodnou cyklistickou přilbu nebo použijte opěrky hlavy.
- » Nechte děti nastupovat po jednom nebo je do kabiny zvedněte.
- » V případě potřeby upravte opěrky hlavy tak, že je pomocí pásků se suchým zipem připevníte k sedadlům v jiné výšce.



Tip!

V režimu přívěsu je důležité zejména vyvážené rozložení zátěže. Pokud se hmotnost obou dětí výrazně liší, měli byste nechat těžší dítě sedět na pravém sedadle. V kombinaci s ojí umístěnou vlevo to má příznivý vliv na jízdní vlastnosti.

Připoutejte se, děti



- » Zatáhněte za červený popruh pod sedadlem dopředu, abyste uvolnili napnutí bezpečnostního pásu.
- » Červený popruh držte zatažený, abyste mohli nastavit délku popruhů bezpečnostního pásu. Zvolte dostatečnou délku, aby se dítě mohlo pohodlně připoutat.



Tip!

Nastavte bezpečnostní pásy, polštářky pásů a případně opěrky hlavy podle velikosti dítěte.

- » Při nastavování délky pásu dbejte na to, abyste tahali pouze za samotné pásy, nikoli za podložky pásu, které jsou pevně spojeny se sedadlem.
- » Zasuňte jazýčky jeden po druhém do spony pásu, dokud neuslyšíte jejich zacvaknutí.
- » Zkontrolujte, zda všechny části pětibodového bezpečnostního pásu správně a pohodlně sedí.



- » Pokud jsou polštářky pětibodového bezpečnostního pásu příliš volné, zavřete hrudní pás. Vždy však dbejte na to, aby byla mezi přezkami a krkem dítěte dostatečná vzdálenost. U větších dětí se nedoporučuje dodatečná fixace polštářků pásu.
- » Zatáhněte za šedý popruh pod sedadlem a utáhněte popruhy systému sedadla.
- » Zavřete měkkou střechu a související zámek měkké střechy.



Tip!

Pokud je dítě příliš malé na pětibodové bezpečnostní pásy, doporučujeme použít příslušenství, jako je houpačí síť, dětská autosedačka nebo redukce, pokud vaše dítě již umí sedět vzpřímeně.



Nebezpečí!

Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní pásy a jejich spony správně usazeny. Selhání zádržné funkce může mít v případě nehody za následek vážná nebo dokonce smrtelná zranění. Jezděte pouze tehdy, když mají všechny děti na hlavě cyklistickou přilbu nebo zádržný systém a jsou řádně připoutány.

Kontrola rozložení hmotnosti a zatížení oje

Pro bezpečnou jízdu je důležité optimální rozložení hmotnosti: Těžiště nákladu by mělo být vždy uprostřed osy kola. V režimu přívěsu nesmí být zatížení oje, které spočívá na závěsu, ani příliš vysoké, ani příliš nízké:

- » Pokud je zatížení oje příliš vysoké (> 8 kg): Spřáhlo je příliš zatížené.
- » Pokud je zatížení oje příliš nízké (< 0 kg): Přívěs by mohl snižovat trakci jízdního kola jeho zvedáním a způsobovat tak kritické situace, např. v zatáčkách.
- » Příliš vystrčené těžiště: Jednostranné zatížení podporuje převrácení v zatáčkách.



Nebezpečí!


Rozložte zátěž rovnoměrně po celé šířce vozíku Kidgoo. Pokud ve dvoumístné sedačce převážíte pouze jedno dítě, musí sedět vpravo ve směru jízdy.

Před každou jízdou zkontrolujte zatížení oje. Zatížení oje mimo přípustný rozsah 0 - 8 kg způsobuje nechtěné chování při jízdě.

Zkontrolujte zatížení jazyka

K měření zatížení jazyka použijte například koupelnovou váhu:

- » Naložte Kidgoo jako obvykle a připečte děti.
- » Přívěs zatím k jízdnímu kolu nepřipojujte.
- » Umístěte koupelnovou váhu vedle oje.
- » Vylezte na váhu a zaznamenejte si zobrazenou hmotnost.
- » Zvedněte hlavu oje do výšky spojky (cca 35 cm).
- » Zatížení oje je rozdíl hmotnosti mezi aktuální naměřenou hodnotou a hodnotou, kterou jste zaznamenali dříve.
 - Hmotnost musí být stejná nebo vyšší než naměřená hodnota bez oje.
 - Hmotnost nesmí být o více než 8 kg vyšší než naměřená hodnota bez oje.

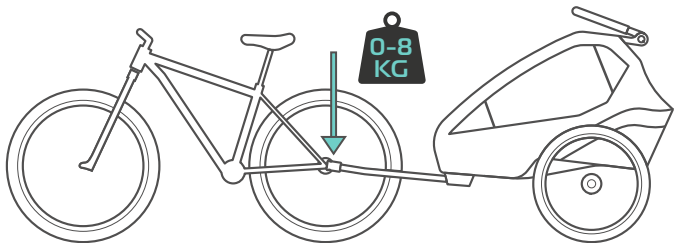

Změna podpůrného zatížení

Zatížení jazyka upravíte posunutím nebo zmenšením zavazadla:

- » Nosnost nad 8 kg: Přesuňte zavazadla dozadu.
- » Nosnost pod 0 kg: Přesuňte zavazadla dopředu.

Příliš vysoká celková hmotnost

- » Snižte hmotnost zavazadla ve vnějším zavazadle.
- » Snižte hmotnost zavazadel v úložném prostoru.
- » Ujistěte se, že Kidgoo1 po naložení váží méně než 50 kg.
- » Ujistěte se, že Kidgoo2 po naložení váží méně než 60 kg.

Připojení přívěsu k jízdnímu kolu



Nebezpečí!

Vozík Kidgoo připevněte k jízdnímu kolu až po splnění následujících podmínek:

- » Přívěs je plně naložený.
- » Děti mají na hlavě cyklistickou přilbu nebo používají opěrku hlavy a jsou řádně připoutány.
- » Kolo kočárku je odstraněno.
- » Zatížení oje bylo zkontrolováno a je v přípustném rozsahu (0 - 8 kg).



- » Vyjměte bezpečnostní závlačku z hlavy oje.
- » Nasadte oje na závěs na kole tak, aby otvory pro závlačku v závěsu a hlavě oje byly nad sebou.
- » Vložte závlačku do otvoru a zajistěte ji pojistkou závlačky. Zkontrolujte těsnost spojení spojky a oje.
- » Proveďte zajišťovací popruh vzpěrami zadního kola tak, aby byl přivěs bezpečně spojen s rámem jízdního kola.
- » Připevněte zajišťovací popruh k hlavě oje pomocí upínací spony.
- » Dbejte na to, aby byl zajišťovací popruh zesponu zatažen do spony. Dbejte na to, aby se za jízdy nemohl třepit do paprsků zadního kola. V případě potřeby několikrát omotejte popruh kolem rámu kola a konec popruhu připevněte gumovým kroužkem k hřídeli oje.



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je bezpečnostní pásek připevněn. Kromě toho dbejte na to, aby se upevňovací popruh nedostal do pohyblivých částí tažného kola.



Nebezpečí!

Tažné zařízení vždy připevněte k rámu jízdního kola pomocí upevňovacího popruhu. Tím je zajištěno, že přivěs zůstane připojen i v případě, že se oje odpojí od závěsu.

Závěs musí být vždy řádně namontován a spojen s ojí zajištěno zajištěným závlačkou. V opačném případě se může oje uvolnit a při jízdě zatlačit do paprsků zadního kola.

Odpojení přivěsu

- » Uvolněte zajišťovací popruh a omotejte jej kolem oje. Připevněte zajišťovací popruh k oji pomocí upínací spony.
- » Vyjměte pojistný kolík ze spojky a vytáhněte hlavu oje ze spojky.
- » Zasuňte pojistný kolík do hlavy spojky a zajistěte jej na místě.
- » Uložte oje, jak je popsáno v kapitole **"Vložení táhla"** na straně 27 v pohotovostní poloze.

Použití komfortních funkcí

Nastavení měkké střechy 3 v 1

Stříška 3 v 1 se skládá ze sítky proti hmyzu, nastavitelné sluneční clony a stříšky proti nepříznivému počasí:

- » Vnitřní část stříšky 3 v 1 musí být při každé cestě uzavřena, protože integrovaná síťka proti hmyzu chrání před hmyzem a drobnými kamínky.
- » Vnější plášť stříšky 3 v 1 se skládá z odolné průhledné fólie a lze jej srolovat. Chrání před stříkající vodou a silným větrem a odvádí výfukové plyny z kabiny.

Otevřete horní kryt:

- » Otevřete dva boční zipy a suchý zip, které spojují okenní fólii se sítí proti hmyzu.
- » Srolujte okenní fólii a upevněte ji v horní části pomocí dvou kloubových uzávěrů.



Zavřete horní kryt:

- » Otevřete horní kloubové uzávěry a přetočte okenní fólii přes síť proti hmyzu.
- » Zavřete stříšku a související suché zipy a zipy.



Nebezpečí!

Nikdy nejezděte se staženou střechou. Minimálně síťka proti hmyzu musí být uzavřená, aby chránila před nárazem kamene. Za špatného počasí nebo hustého provozu také zavřete okenní fólie.

Odsavač par 3 v 1

- » Srolujte stříšku 3 v 1.
- » Srolovanou stříšku vložte do kapsy na spodní straně stříšky.
- » Kapsu uzavřete pomocí knoflíkových uzávěrů.



Použití sluneční clony

Sluneční clona je umístěna v měkké střeše mezi sítkou proti hmyzu a střešním krytem, a ochranný kryt proti stříkající vodě. Délka je nastavitelná pomocí suchých zipů.



- » Srolujte okenní fólii.
- » Sluneční clonu sklopte na požadovanou délku a upevněte ji pomocí suchých zipů na boku.
- » V případě potřeby můžete sluneční clonu také zcela vyklopit a ochranu proti stříkající vodě opět zavřít.

Použití větracích oken

Větrací okénka vozu Kidgoo slouží ke zlepšení výměny vzduchu v kabině.

Boční větrací okna:

- » Pro otevření uvolněte suchý zip na okenní fólii v kabině a sklopte ji dolů.
- » Pro uzavření opět připevněte okenní fólii na suchý zip.



Nebezpečí!

V horkých dnech nebo za hustého provozu otevřete větrací okna, abyste rychleji vypudili teplý vzduch nebo výfukové plyny z kabiny.

Nastavení zavěšení

Listové pružiny autosedačky Kidgoo jsou nastavitelné jednoduchým posunutím svorek.



Pozor!

Při každé jízdě se ujistěte, že účinek odpružení odpovídá aktuálnímu zatížení. Pokud při jízdě přes nerovnosti slyšíte bouchání, je odpružení nastaveno příliš měkce. Nastavení ihned upravte posunutím svorky směrem k ose kola.



Nebezpečí!

U obou listových pružin nastavte vždy stejné hodnoty. Různé výchylky pružin mohou mít negativní vliv na jízdní vlastnosti.



- » Chcete-li pohybovat svorkou na deskách listových pružin, povolte šroub s vroubkováním.
- » Posuňte svorku pomocí šroubu s vroubkováním podle následujících údajů:
 - Při přepravě velmi lehkého dítěte a malých zavazadel (měkké odpružení) posuňte svorku úplně dopředu.
 - Pro dvě děti a velké množství zavazadel (tvrdé odpružení) posuňte svorku dozadu.
- » Pevně utáhněte šroub s palcem a posuňte svorku listové pružiny do stejné polohy na druhé straně.

Obchod

Chcete-li Kidgoo uložit, jednoduše jej složte a uložte na chráněné místo. Vezměte prosím na vědomí také pokyny v kapitole "[Péče a údržba](#)" na straně 37.



Nebezpečí!

Při nastavování a skládání kabiny si můžete zachytit ruce nebo prsty o pohyblivé části. Práci provádějte pečlivě.



- » Postavte se za kabínu a otevřete kryt úložného prostoru.
- » Zatáhněte za obě uvolňovací tlačítka, aby se uvolnila aretace skládacího mechanismu. Podržte uvolňovací tlačítka a zatlačte je dopředu.
- » Sklopte kabínu zatlačením obou stran zadního rámu kabiny až dolů.



- » Chcete-li zmenšit rozměry, můžete také sklopit rukojeť a odstranit kolečka.
- » V nejnižší poloze slouží klika také jako přepravní pojistka, protože zabráňuje otevření kabiny.



Pozor!

Kabínu skládejte, až když je vyčištěná zvenku i zevnitř a zcela suchá.



Pozor!

I přes použití materiálů odolných proti povětrnostním vlivům nelze korozi zcela vyloučit.

Odmrazovací soli, jako je chlorid hořečnatý, mohou vést ke koroznímu praskání součástí. V zimě nebo při použití v dešti se také doporučuje sportovní vůz po každé jízdě vyčistit suchým hadříkem. Kromě toho se každé dva týdny doporučuje ošetření čistícími a ochrannými prostředky, jako je vosk nebo olej ve spreji.

**Pozor!**

Ujistěte se, že jsou textilie nebo textilní díly zcela suché, aby se zabránilo vzniku plísní a skvrn od plísní. skvrny od plísní a houby. Při jízdě za deště nebo sněžení vždy používejte vhodnou pláštěnku.

Aby nedošlo k vyblednutí látky, doporučujeme nevystavovat přívěs přímému slunečnímu záření. přímé sluneční světlo. Při přepravě přívěsu ve vozidle kryt zakryjte, protože sklo vozidla může urychlit vyblednutí látky.

**Pozor!**

Dodržujte následující pokyny pro péči a intervaly údržby. Provádějte je svědomitě a v termínech. udržovat zařízení Kidgoo v technicky bezpečném stavu.

Poškozené součásti okamžitě vyměňte, viz "**Náhradní díly**" na straně 42. V případě potřeby se obraťte na naše servisní oddělení nebo na místního prodejce, viz. "**Informace o podpoře**" na stránce 41.

Pravidelná péče a údržba všech dílů a součástí zabrání předčasnému opotřebení a udrží Kidgoo v dobrém provozním stavu. To je důležité zejména v případě, že se na vaše individuální provozní podmínky vztahuje některý z následujících faktorů:

- » Časté používání s vysokým počtem najetých kilometrů.
- » Pravidelný provoz v blízkosti maximální přípustné celkové hmotnosti.
- » Sportovní styl jízdy (prudké rozjíždění a brzdění, rychlé průjezdy zatáčkami atd.).

- » Nadměrný vliv počasí, např. UV záření, kolísání teplot, vlhkost, kontakt se solí (silniční sůl, mořská voda a slaný vzduch).
- » Nepříznivé skladovací podmínky (nedostatek prostoru, kolísání teploty, sluneční záření a vlhkost).

Péče

**Pozor!**

K čištění používejte pouze vodu a běžné prostředky pro péči o domácnost, jako jsou prostředky na mytí nádobí a textil, měkkými hadříky nebo impregnačním a silikonovým sprejem. Nepoužívejte žádné pomůcky s ostrými hranami nebo čisticí prostředky s abrazivním účinkem. s abrazivním účinkem. Rovněž nejsou povoleny čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo rozpouštědla.

Po každém použití

- » Vyčistěte interiér kabiny.
- » Hrubé znečištění je třeba pokud možno ihned odstranit.

Po nepříznivých povětrnostních podmínkách

- » Proveďte důkladné čištění interiéru a exteriéru kabiny.
- » Všechny posuvné nebo pohyblivé části ošetřete silikonovým sprejem.
- » Kabinu skládejte až po jejím vyčištění a úplném vysušení.
- » Ořete rám a celý kryt do sucha.

**Pozor!**

Upozorňujeme, že při použití volitelné skládací garáže musí být přívěs zcela suchý.

Intervaly údržby



Pozor!

Zkorodované ocelové nebo hliníkové díly okamžitě vyměňte. Nikdy neohýbejte zpět deformované nebo ohnuté hliníkové díly (hrozí nebezpečí zlomení). Ohnuté hliníkové díly okamžitě vyměňte. Plastové díly, které se staly porézními nebo křehkými, např. v důsledku iterace, okamžitě vyměňte.

Před každou cestou

- » Zkontrolujte, zda jsou kola pevně uchycena. Rychloupínací nápravy musí být v držáku nápravy zaaretovány a nesmí se dát bez stlačení pryžové krytky vytáhnout.
- » Zkontrolujte tlak vzduchu v kolech.
- » Měla by se pohybovat v rozmezí 2,5 - 2,75 baru. Zkontrolujte tlak vzduchu v kolech kočárku (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar).
- » Zkontrolujte celkovou hmotnost včetně dětí a zavazadel.
- » Zkontrolujte upevnění a uzávěry měkké střechy a v případě potřeby je uzavřete.
- » Zkontrolujte pevnost všech popruhů v zadní části a pod kabinou. Ty musí být pevně utaženy, aby stříška a opěradlo dobře držely.
- » Režim přívěsu: Ujistěte se, že je kolo kočárku odmontováno a že jsou dodrženy pokyny uvedené v kapitole "**Zapřažení přívěsu za jízdní kolo**" na straně 30 jsou splněny výše uvedené podmínky.
- » Režim kočárku: Ujistěte se, že se kolečko kočárku může volně otáčet. Pásek na ruce tlačné rukojeti si obtočte kolem zápěstí, abyste zabránili jejímu nechtěnému odvalení.
- » Režim Jogger: Ujistěte se, že je kolo kočárku zablokováno v poloze pro jízdu rovně. Pásek na ruce tlačné rukojeti si obtočte kolem zápěstí, abyste zabránili nechtěnému odjetí.

- » Zkontrolujte, zda jsou oje, závěs a kolo kočárku a jejich upevnění technicky v pořádku.
- » Zkontrolujte stav kol. Vyměňte včas pláště a hadice.

Měsíčně (nebo každých 200 km)

- » Zkontrolujte textilní čalounění, všechny upevňovací prvky, sedadla a bezpečnostní pásy, zda nejsou prasklé, opotřebené nebo zda nechybí nějaké části.
- » Zkontrolujte všechny trubky rámu a všechny spojovací a upevňovací součásti, zda nevykazují známky opotřebení a poškození.
- » Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojů a spojů se závlačkou
- » Očistěte rychloupínací osy kol a dodatečně je nastříkejte silikonovým sprejem.

Pololetně (nebo každých 500 km)

- » Všechny posuvné a pohyblivé části ošetřete silikonovým sprejem.
- » Proveďte důkladné čištění interiéru a exteriéru kabiny.
- » Proveďte kontrolu napnutí paprsků, musí mít hmotnost mezi 90 a 100 kg.

Každé tři roky (nebo každých 3 000 km)


- » Nejpozději jednou za tři roky nechte provést kompletní kontrolu v odborném servisu.
- » Vyměňte listovou pružinu, protože se jedná o opotřebitelný díl.

Každé čtyři roky (nebo každých 5 000 km)

- » Vyměňte rychloupínací nápravu.


Obecné pokyny pro používání baterií

- » Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- » Před nabíjením je nutné dobíjecí baterie ze zařízení vyjmout.
- » Různé typy baterií a staré a nové baterie se nesmí používat společně.
- » Mohou být použity pouze baterie stejného nebo rovnocenného typu, jak je uvedeno.
- » Baterie musí být vždy vloženy podle správné polaridy.
- » Napájecí svorky nezkratujte.
- » Vybité baterie je nutné z přístroje vyjmout.
- » Vybité baterie nespalujte, protože mohou explodovat nebo vytéct.

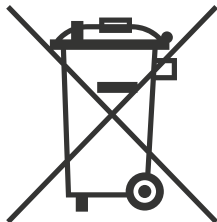

Poznámky k likvidaci vybitých baterií

Symbol uvedený vlevo na bateriích, obalech nebo průvodních dokumentech znamená, že baterie nesmí být po skončení své životnosti likvidovány společně s domovním odpadem. Doplněná písmena pod odpadkovým košem v případě potřeby znamenají, že baterie obsahuje olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg). Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni odevzdávat všechny typy baterií (dobíjecí i nedobíjecí) včetně knoflíkových článků na obecních sběrných místech nebo u prodejců. To je pro vás zdarma. Správná likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin a zabraňuje možným negativním dopadům na lidi a životní prostředí.

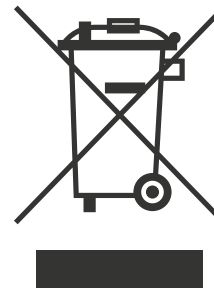

Poznámky k likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení

Symbol uvedený vlevo na výrobku, obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Jako spotřebitel máte ze zákona povinnost odevzdat elektrické nebo elektronické výrobky na obecním sběrném místě elektroodpadu. To je pro vás zdarma. Před likvidací výrobku vyjměte baterie. Správná likvidace umožňuje recyklaci cenných surovin a zabraňuje možným negativním dopadům na člověka a životní prostředí. Další informace získáte na místním úřadě nebo u prodejce výrobku.

Vnější rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Délka (režim přívěsu)	155 cm	155 cm
Šířka (vnější šířka od kola ke kolu)	67 cm	81 cm
Výška (od podlahy po střechnu vozu)	95 cm	95 cm
Výška tlačné rukojeti (nejnižší / nejvyšší rozměr nastavení)	58 cm / 120 cm	58 cm / 120 cm
Velikost balení složené kabiny (v x š x d)	38 x 54 x 105 cm	38 x 67 x 105 cm
Vnitřní rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Šířka sedadla (max. šířka ve výšce ramen, přes obě sedadla)	48 cm	60 cm
Výška sedadla (max. výška mezi povrchem sedadla a střechnou kabíny)	69 cm	69 cm
Prostor pro nohy (max. délka mezi opěradlem a opěrkou nohou)	51 cm	51 cm
Zadní úložný prostor	ca. 38 l	ca. 45 l
Závaží	Kidgoo1	Kidgoo2
Hmotnostní režim přívěsu pro jízdní kola (kabina, kola, rukojeť, oje, praporek, zadní světlo)	18 kg	19,5 kg

Kola	Kidgoo1 a Kidgoo2
Oběžné kolo	
Verze	20" kolo s paprsky, příčná náprava
Pneumatiky	20 x 1,75 (47-406)
Velikost hadice	20", šířka 20 - 50 mm
Typ ventilu	Ventil Schrader
Tlak vzduchu	2,5 – 3 bar
Kolo buggy	
Verze	8,5" pneumatické kolo
Typ ventilu	Ventil Schrader
Maximální tlak vzduchu	1,9 bar
Jogger wheel 14"	
Verze	14" pneumatické kolo
Typ ventilu	Ventil Schrader
Maximální tlak vzduchu	2,5 - 2,75 bar
Podmínky prostředí	Kidgoo1 a Kidgoo2
Umístění úložiště	Suché, větrané, bez přímého slunečního záření
Teplotní rozsah pro skladování	-23 °C – 65 °C

Součásti rámu



Poz.	Článek	číslo položky Kidgoo1	číslo položky Kidgoo2
01	Sada pro dodatečnou montáž chrániče hlavy 2019	KPNS-19-SET	KPNS-19-SET
02	Nastavení nožní parkovací brzdy 2020	FPB-20-SET	FPB-20-SET
03	Sada rukojetí 2020	HGKG1-20-SET	HGKG2-20-SET
04	Sada skládacího mechanismu 2020	FMKG1-20-SET	FMKG2-20-SET
05	Sada os	A1-20-SET	A2-20-SET
06	Sada krytů listových pružin	BFA-19-SET	BFA-19-SET
07	Kompletrrad 20" 2020	RAD-20-20-SET	RAD-20-20-SET
08	Sada pro dodatečnou montáž deflektorů kol	RANS-18-SET	RANS-18-SET
09	Sada pro upevnění oje 2020	DEA-20-SET	DEA-20-SET
10	Kompletní oje 2020	DEI-1-20-SET	DEI-2-20-SET
11	Spojovací příslušenství pro jízdní kola 2019	KUFA-19	KUFA-19
12	Buggy Wheel 2017	BR-17-SET	BR-17-SET
13	Střední část podpěry kola kočárku 2020	BRAM-20-SET	BRAM-20-SET
14	Základní sada rámu 2020	GGKG1-20-SET	GGKG2-20-SET
15	Horní lišta rámu 2020	Y-RSOKG-20	Y-RSOKG-20

Náhradní díly



Upevňovací táhla
s uzamykacím
knoflíkem 2020

Položka č: Z-VKDA-20



Gumová krytka pro
20" kolo 2020

Položka č: Z-GUKA20-20



Nastavení listové
pružiny Benzinová
souprava

Položka č: EBP-SET



Listová pružina
dlouhá 166x25

Položka č: Y-BFL166x25



Krátká listová
pružina 127x25

Položka č: Y-BFK127x25



Zadní světlo LED
baterie 2020

Položka č: Y-LBRL-20



(Kidgool)
Obal Mint

Položka č: Y-B-Q8P-20-M



(Kidgool)
Obal tmavě šedý

Položka č: Y-B-Q8P-20-D




(Kidgool2)
Obal Mint

Položka č: Y-B-Q9P-20-M



(Kidgool2)
Obal tmavě šedý

Položka č: Y-B-Q9P-20-D



(Kidgool)
Hood Mint

Položka č: Y-V-Q8P-20-M



(Kidgool)
Sklápecí střecha
Tmavě šedá

Položka č: Y-V-Q8P-20-D



(Kidgool2)
Hood Mint

Položka č: Y-V-Q9P-20-M



(Kidgool2)
Sklápecí střecha
Tmavě šedá

Položka č: Y-V-Q9P-20-D



(Kidgool)
Systém pohodlného
sezení easy ARS

KSKG1-20-SET



(Kidgool2)
Systém pohodlného
sezení easy ARS

KSKG2-20-SET



Přepínací uzávěr s
popruhem

Položka č: KÓRD-55



Svorka pásu

Položka č: GRT-899

Náhradní díly



Sada polštářů
bezpečnostních
pásů 2020

Položka č.: GP-20-SET



Podložky
bezpečnostních
pásů opustil 2020

Položka č.: Z-GPL-20



Podložky
bezpečnostních
pásů správně 2020

Položka č.: Z-GPR-20



Vložka do rozkroku
2020

Položka č.: Z-SCHPO-20



Opěrka hlavy

Položka č.: KS-20



Spona
bezpečnostního
pásu

Položka č.: GUR-69



Reflektor bílý 2019

Položka č.: Y-RSW-K-19



Reflektor červený
2020

Položka č.: Y-RSR-K-19



20" trubka

Položka č.: 789SCH



Dělená náprava se
sadou matic 2018

Položka č.: SAM-18-Set



Trubková zátka
Ø22 od roku 2017

Položka č.: Z-RS22



Střední díl držáku
praporku

Položka č.: WIM-HUN



Pennant kompletní
2020

Položka č.: Y-WIM-20



Kryt oběžného
kola

Položka č.: RDSH



Deflektor kol pravý
2018

Položka č.: Z-RAR-18



Deflektor kol levý
2018

Položka č.: Z-RAL-18



Kryt listové pružiny
levý 2019

Položka č.: Y-BFAL-19



Kryt listové pružiny
pravý 2018

Položka č.: Y-BFAR-18



Posuvný snímek
2018

Položka č: Y-SCHA-18



Posuvný adaptér
z kulatého na
čtvercový 2018

Položka č: Y-SAA-18



Bezpečnostní
pásek
Tažné zařízení 2019

Položka č: Z-SBD-19



Uchycení
oběžného kola
Multiwheel 2017

Položka č: Z-LRAM-17



Kola Multiwheel
8,5" 2017

Položka č: Z-LRMW-8.5-17




Příčná náprava pro
více kol

Položka č: Z-SA-MW-17



Přepínač
provozního režimu
2020

Položka č: Z-BASM-20



Knofl Vícekolečko
2020

Položka č: Z-DKMW-20



Ruční popruh pro
Rukojeť 2019

Položka č: Z-HSHG-19



chránič hlavy levý
2019

Položka č: Z-KPL-19



chránič hlavy pravý
2019

Položka č: Z-KPR-19



Gumový tlumič
2020

Položka č: Z-GDA-20

DE

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Deutschland

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

Horká linka

+49 (0) 2683 9466577

Po - Čt: 9.00 až 12.00 a
14.00 až 16.00 h
Pá: 9.00 až 12.00 h

Informace o podpoře

V případě jakýchkoli dotazů k našim produktům nás prosím kontaktujte přímo.

Aktuální seznam prodejců najdete na internetu na adrese:

www.haendersuche.qeridoo.de



www.haendlersuche.qeridoo.de



www.qeridoo.de