



Kidgool 2018 Kidgoo2 2018



Tento výrobek splňuje veškeré bezpečnostně technické požadavky evropské normy pro jízdní kola a přívěsy pro jízdní kola (DIN EN 15918).



Certifikáty

Přívěsný vozík *Kidgoo* byl testován a schválen podle evropské bezpečnostní normy EN 15918. Splňuje také všechny hraniční hodnoty migrace určitých prvků, které vyžaduje norma pro bezpečnost hraček EN 71-3.

Das bietet Qeridoo:

- Hohe Sicherheit
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Wertige Materialien und Verarbeitung
- Umfangreiches Zubehör
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis



Qualitätssicherung

Qualitätssicherung
ausgeführt durch Qeridoo
Qualitätsmanagement



Selbstverständlich getestet und anerkannt nach der europäischen Sicherheitsnorm EN 15918:2011+A1:2013



Schadstoffgeprüft

CENTRE OF TESTING
SERVICE INTERNATIONAL

Test Report Number
CNB3151209-05787-C
CNB3151217-05914-C
CNB3160120-00217-C

Schadstoffgeprüfte Materialien

- TPU (Fenster)
- EVA (Plastikteile)
- 1680D Stoff, 600D, 900D
(Bezug, Verdeck, Gurte)

Berücksichtigte Normen
European Standard EN 71-3:2011+A1:2014
US EPA3052:1996, US EPA 3050B:1996,
US EPA3060A:1996, US EPA 3550C:2007,
US EPA3540C:1996, ISO 17353:2004,
BS EN 14582:2007, EN 14372:2004

CTS International
Centre of Testing Service

Dokumentace



Výroky uvedené v této dokumentaci nelze chápat jako ujištění o určitých vlastnostech výrobku. Při veškeré pečlivosti nelze vyloučit technickou nepřesnost nebo vynechání údajů. Jednotlivé informace mohou být podle potřeby krátkodobě a bez zvláštního oznámení změněny.

Předložené informace lze u Qeridoo GmbH objednat i v dalších jazycích, anebo jsou případně uvedeny ke stažení i na našich internetových stránkách.

Navštivte nás na: www.qeridoo.de

Copyright

Všechna práva související s touto dokumentací zůstávají u firmy Qeridoo GmbH.

Zde uvedené texty, hodnoty a obrázky se nesmí neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, vyhodnocovat za účelem hospodářské soutěže nebo zpřístupňovat třetím osobám. Pokud se v rámci této dokumentace používají jiná označení výrobků, pak se zpravidla jedná o registrované obchodní značky daného výrobce.

Význam a smysl



Qeridoo - ke'ri.do

Slovo Qeridoo bylo vypůjčeno ze španělského slova querido, které znamená mít rád, nebo milovat.

To je přesně to co děláme.

Milujeme naše produkty.

Na úvod	4	Provoz	20
Použití ke stanovenému účelu	4	Obsluha parkovací brzdy	20
Hranice výkonnosti	4	Nastavení rukojeti	20
Pokyny pro návod k použití	5	Nastavení režimu	21
Na úvod	5	Nastavení pojezdového kola Buggy	21
Bezpečnostní pokyny	6	Provoz	21
Uživatel	6	Nasazení oje	22
Podmínky pro použití	6	Použití vlaječky	22
Pasažéři	7	Umístění poutka na ruku	22
Tažné vozidlo (režim Přívěs)	7	Upevnění 5tibodového bezpečnostního pásu	22
Údržba a skladování	7	Zajištění nákladu	22
Bezpečnostní pokyny	7	Uložení nákladu	22
Jízda na jízdním kole s přívěsným vozíkem	8	Přízpůsobení bezpečnostních pásů (<i>Kidgoo2</i>)	23
Dodatečné jízdní stopy	8	Nastoupení dětí do vozíku	24
Dodatečná zátěž	8	Připásání dětí	25
Defenzivní způsob jízdy	8	Kontrola rozdělení zátěže a zatížení vozíku	25
Přehled výrobků	9	Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu	26
Rozsah dodávky	9	Použití tzv. komfortních funkcí	27
Součástky a obslužné prvky	10	Použití klimatizační funkce	27
Pohled ze strany	10	Používání polstrování opěrky zad	28
Pohled zezadu	11	Uskladnění	29
Montáž	12	Péče a údržba	30
Rozložení kabinky	12	Péče	30
Přiložená osa	12	Po každém použití	30
Instalace chrániče kol a krytu listového odpružení	13	Po silném vlivu počasí	30
Instalace bezpečnostního nárazníku (<i>Kidgoo2</i>)	14	Období bez použití vozíku	30
Nastavitelná rukojeť	14	Intervaly údržby	31
Vložení kol	15	Před každou jízdou	31
Napnutí zadního opěradla	15	Měsíčně (nebo každých 200 km)	31
Nasazení vlaječky	16	Půlročně (nebo každých 500 km)	31
Volitelné montážní kroky	16	Každé tři roky (nebo každých 3000 km)	31
Montáž pojezdového kola Buggy	16	Péče a údržba	31
Nastavování kočárkového kolečka	16	Příloha	32
Montáž oje	17	Technické údaje	32
Montáž spojovacího zařízení na jízdním kole	18	Záruční podmínky	33
Instalace zadního světla (příslušenství)	19	Informace o technické podpoře	33
		Náhradní díly	34

Použití ke stanovenému účelu

Přívěsný vozík *Kidgoo* je koncipován jako přívěsný vozík pro jízdní kola a je navíc funkčně vybaven jako kočárek pro pěší nebo kočárek pro běhání a walking. V režimu **Přívěs** jako vozík za kolo *Kidgoo* v režimu **Buggy** coby kočárek; v režimu **Walker** ho použijete při walkingu.

Přívěsný vozík *Kidgoo* je k dostání jako jednomístný (*Kidgoo1*) nebo dvoumístný (*Kidgoo2*) a je výhradně určen pro soukromou přepravu jednoho dítěte nebo dvou dětí na zpevněných cestách. Zároveň s sebou můžete vézt i zavazadlo v prostorách, které jsou k tomu stanoveny, pokud dodržíte povolenou hmotnost a zavazadlo bezpečně upevníte a rovnoměrně uložíte.

Během jízdy musí být každé dítě na sedačce bezpečně připnuté bezpečnostním pásem. Pokud v dvoumístném přívěsném vozíku převážíte jen jedno dítě, pak musíte upevnění pásu změnit podle návodu v kapitole „**Přízpůsobení bezpečnostních pásů (Sportrex2)**“ na straně 22 tak, aby dítě bezpečně sedělo uprostřed přívěsného vozíku. Kvůli bezpečné přepravě miminka používejte adaptér, který lze volitelně zakoupit, a upevněte ho v sedačce pro děti třídy 0+.

Přívěsný vozík *Kidgoo* splňuje všechny bezpečnostně technické požadavky evropské normy pro jízdní kola a přívěsy pro jízdní kola (DIN EN 15918) a taktéž zohledňuje evropskou normu pro dětské kočárky EN 1888. V případě, že vozík táhnete, zadní světlo musí být nainstalováno s ohledem na pravidla silničního provozu a musí být použito za šera, nebo snížených viditelnostních podmínek.

Před použitím vozíku *Kidgoo*, zkontrolujte prosím, které místní předpisy a zákony platí a jak může být produkt používán.

Provoz na nezpevněném terénu, přeprava zavazadel v prostoru pro děti, přeprava zvířat a komerční využití není povoleno. Hraniční hodnoty, které jsou uvedeny v kapitole „**Hranice výkonnosti**“ na straně 4, se musí bezpodmínečně dodržet a zkontrolovat před každým použitím. V každém případě zodpovídá osoba jedoucí na jízdním kole, příp. osoba, používající přívěsný vozík jako kočárek, za řádné použití přívěsného vozíku *Kidgoo* a to i v rámci silničního provozu.

Hranice výkonnosti

Bezpečné použití přívěsného vozíku *Kidgoo* je možné jen tehdy, když budete v každém režimu dbát na hranice výkonnosti přívěsného vozíku a dodržovat je:

Požadavky na pasažéry	Kidgoo1	Kidgoo2
Hmotnost		
Povolená celková hmotnost (<i>Kidgoo</i> + děti + zavazadla)	50 kg	60 kg
Povolená užitečná hmotnost (děti + zavazadla)	33 kg	42 kg
Maximální celková váha dvou dětí	-	36 kg
Maximální hmotnost každého dítěte	22 kg	22 kg
Zavazadla	9 kg	6 kg
Věk		
Minimální věk (bez dětské sedačky) Dítě musí samo umět sedět; pro děti do 18 měsíců doporučujeme použití vložky na zmenšení sedačky,	6 měsíců	6 měsíců
Minimální věk (s dětskou sedačkou)	1 měsíc	1 měsíc
Nejvyšší věk	6 let	6 let
Velikost		
Maximální tělesná výška	116 cm	116 cm

Na úvod

Navíc platí následující omezení pro režim Přívěs:

Požadavek na oj	Kidgoo1 & Kidgoo2
Povolená oblast zatížení (na hlavu tažné tyče)	3 – 8 kg
Minimální okolní teplota	-10° C

Požadavky na tažné vozidlo	Kidgoo1 & Kidgoo2
Druh tažného vozidla	Jízdní kolo, jízdní kolo s motorem (podpora do 25 km/hod)
Maximální povolená rychlost	25 km/hod.; v zatáčkách max. 7 km/hod. (kroková rychlost)
Velikost zadního kola	25" – 29"

Pokyny pro návod k použití

Tento návod k použití Vás informuje o všech technických a bezpečnostně relevantních aspektech, potřebné pro montáž, provoz a údržbu přívěsného vozíku *Kidgoo*.

- ▶ Pozorně si přečtěte celý návod.
- ▶ Použijte ho pro zaučení všech osob používajících přívěsný vozík.
- ▶ Návod k použití uschovejte v blízkosti přívěsného vozíku *Kidgoo*.

V návodu k použití jsou uvedeny následující typografické prvky, které upozorňují na možné zdroje nebezpečí nebo na zvláštní informace:



Nebezpečí!

Označuje pokyny bezpečnostního stupně označujícího nebezpečí. Upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou při nedbalosti vést k poranění osob.



Pozor!

Označuje pokyny bezpečnostního stupně, který uvádí, že je nutné dát pozor. Upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou při nedbalosti vést k věcným škodám



Tip!

Označuje důležité informace vztahující se k danému tématu. Poukazuje na alternativní chování, další zdroje informací, anebo praktické rady

Všechny **směrové údaje** (vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, nahoře, dole, atd.) se vztahují k pozorovateli, který stojí za rukojetí a dívá se ve směru jízdy. Oj se tedy nachází vpředu, rukojeť vzadu.

Uživatel se v tomto návodu k použití rozumí osoba, která převáží děti v přívěsném vozíku *Kidgoo* a která za tímto účelem provádí všechna potřebná nastavení na vozidle.

Tento návod k použití platí stejně jak pro přívěsný vozík *Kidgoo1*, tak pro přívěsný vozík *Kidgoo2*.



Nebezpečí!

Pozorně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Současně se musí dodržovat místní bezpečnostní pokyny, předpisy pro prevenci úrazů a právní předpisy jako např. pravidla silničního provozu a ve sporném případě se musí upřednostnit.

Zajistěte, aby byl přívěsný vozík *Kidgoo* používán pouze osobami, které jsou ve smyslu následující definice schopny ho obsluhovat. Uživatelé si tento návod k použití musí celý přečíst a porozumět mu.



Pozor!

Přívěsný vozík *Kidgoo* není dětská hračka a nesmí se za tímto účelem používat.

Obdobně není povoleno připojit přívěsný vozík *Kidgoo* k dětskému jízdnímu kolu.

Uživatel

- Za uživatele se považují následující osoby:
 - Všechny osoby, které na vozidle provádějí montážní práce nebo mění jeho nastavení.
 - Řidič tažného vozidla v režimu Přívěs.
 - Obsluha v režimu Buggy nebo Walker.
- Uživatel musí být ve věku minimálně 16 let a musí být dostatečně duševně vyspělý, aby mohl obsluhovat přívěsný vozík *Kidgoo* a přepravovat v něm děti.
- V režimu Buggy je obsluha mladšími uživateli povolena, pokud jsou pod dohledem osoby, která splňuje výše uvedené podmínky.
- Uživatel je vždy zodpovědný za řádné použití přívěsného vozíku *Kidgoo* a jeho způsobilost pro silniční provoz.

Podmínky pro použití

- Přívěsný vozík *Kidgoo* se nesmí používat ke komerčním účelům ani za soutěžních podmínek.
- Před každou jízdou se přesvědčte o řádném a technicky bezchybném stavu přívěsného vozíku *Kidgoo*. Pohledem zkontrolujte jeho stav a dbejte především na pokyny a seznamy v kapitole „Intervaly údržby“ na straně 30. Pokyny v úseku „Před každou jízdou“ platí také pro první použití přívěsného vozíku *Kidgoo*.
- Informujte se navíc o specifických předpisech a pravidlech pro silniční dopravu, když děláte výlety za hranice, anebo když chcete přívěsný vozík *Kidgoo* vzít s sebou na cestu do zahraničí.
- Zajistěte před každou jízdou, aby byly splněny předpoklady, potřebné pro daný provozní režim přívěsného vozíku. Dbejte přitom především na tabulku a pokyny v kapitole „Nastavení režimu“ na straně 20.
- V případě, že vozík táhnete, zadní světlo musí být připevněno a spuštěno na levé straně řidítek v souladu s pravidly silničního provozu v šeru, nebo snížených viditelnostních podmínkách.
- Před každou jízdou uzavřete vnitřní díl stříšky 3-v-1, aby byly děti díky vestavěné síti chráněny proti hmyzu a kamínkům. V silničním provozu by měla být navíc uzavřena i stříška, chránící proti dešti, a měla by být otevřena větrací okénka.

Pasažéři

- Ve vozíku *Kidgoo1* se může převážet jedno dítě a ve vozíku *Kidgoo2* se mohou vozit maximálně dvě děti ve věku od 1 měsíce do 6 let. Pro zajištění dětí, které ještě nemají 6 měsíců, anebo ještě nedokážou samy vzpřímeně sedět, se musí používat speciální příslušenství, viz www.qeridoo.de/zubehoer.
- Děti nesmí být větší než 116 cm, aby měly za každé situace dostatek místa nad hlavou.
- Každé dítě musí být řádně připoutáno 5tubodovým bezpečnostním pásem.
- Při každé jízdě musí mít děti na hlavě ochrannou cyklistickou přilbu. Totéž se doporučuje také jezdcům na kole v režimu Přívěs, který by jim měl být příkladem.
- Před každou jízdou dětem vysvětlíte, že se musí přiměřeně chovat. Odepínání bezpečnostních pásů, přehnané houpání nebo vyklánění se z vozíku musí být přísně zakázáno.
- Postarejte se o to, aby byla kabina vozíku dobře větraná a přizpůsobte oblečení dětí povětrnostním podmínkám a vnitřní teplotě kabiny vozíku.
- Nikdy nenechávejte děti v přívěsném vozíku *Kidgoo* bez dozoru a dbejte na to, aby se dobře cítily.
- U delších jízd dělejte pravidelně přestávky, aby děti mohly vystoupit a pohybovat se. Postarejte se o dostatečný přísuv tekutin.



Tažné vozidlo (režim Přívěs)

- Vozidla, která se musí nechat registrovat, jako např. elektrokola s podpůrným motorem do 45 km/hod., anebo vozidla se spalovacím motorem, nejsou jako tažná vozidla povolena.
- Jízdní kolo nebo elektrokolo (Pedelec) (s podpůrným motorem do 25 km/hod.) musí být technicky v pořádku a musí být vhodné pro tahání nákladů podle maximální povolené celkové hmotnosti. Maximální povolenou celkovou hmotnost najdete v kapitole „**Hranice výkonnosti**“ na straně 4. Přečtěte si za tím účelem příručku tažného jízdního kola, anebo se za účelem zkontrolování obraťte na odborného prodejce.
- Před každou jízdou zkontrolujte brzdy, brzdové destičky a obutí jízdního kola, zda jsou funkční a nejsou opotřebené. Zkontrolujte, zda spojovací zařízení pevně sedí.
- Jízdní kolo, určené pro přepravu osob, by mělo být vybaveno zpětným zrcátkem. Pro jízdy za tmy nebo špatných povětrnostních podmínek je podle pravidel silničního provozu předepsáno funkční osvětlení.

Údržba a skladování

- Dodržujte veškeré pokyny pro péči a údržbu přívěsného vozíku *Kidgoo* a také uvedené intervaly pro jeho údržbu, viz „**Péče a údržba**“ na straně 29.
- Namontujte a používejte výhradně původní, originální příslušenství a náhradní díly, které vyrobila a doporučila firma Qeridoo; použitím jiných výrobků dochází ke ztrátě ručení výrobce.
- Provádějte na vozidle výhradně takové konstrukční změny nebo doplňky, které jsou potřebné pro použití povoleného příslušenství podle přiložených montážních pokynů. Jakákoliv další manipulace, ke které došlo bez výhradního a písemného svolení výrobce, vede v případě úrazů a poškození ke ztrátě ručení výrobce.
- Dodržujte pokyny v kapitole „**Uskladnění**“ na straně 28, abyste přívěsný vozík *Kidgoo* správně uskladnili pro případ, když ho nepoužíváte.

Jízda na jízdním kole s přívěsným vozíkem

Chování jízdního kola se s taháním přívěsného vozíku zřetelně změní a projeví se to především při brzdění a při jízdě v zatáčkách. Dodržujte v takových případech níže uvedené pokyny:

- Nacvičujte jízdu s přívěsným vozíkem předtím, než se s ním poprvé zúčastníte silničního provozu.
- Převázejte děti teprve tehdy, když jste se ve vhodném terénu seznámili se změněným chováním za jízdy.
- Při každé jízdě pamatujte na bezpečnost dětí. Vaši jízdu a rychlost vždy přizpůsobte místním podmínkám a nikdy nezapomeňte na to, že s sebou vezete přívěsný vozík.

Dodatečné jízdní stopy

- Obě pojízdná kola přívěsného vozíku *Kidgoo* se pohybují mimo běžné jízdní stopy jízdního kola. Dbejte proto při jízdě na všech cestách, obzvláště při překážkách a nerovnostech, že pro bezpečnou jízdu vždy potřebujete 3 vhodné jízdní stopy.
- Přívěsný vozík *Kidgoo1* je široký 72 cm a vozík *Kidgoo2* je 82 cm široký. Udržujte dostatečný odstup od překážek a vyhýbejte se úzkým cestám. Úzká místa a zatáčky projíždějte pomalu.
- Jízdní kola a přívěsný vozík mají celkovou délku minimálně 2,5 m. V zatáčkách proto jezděte větším obloukem než obvykle a pamatujte na další potřebnou jízdní stopu pro vnitřní pojezdové kolo vozíku *Kidgoo*.

Dodatečná zátěž

- Plně zatížený váží přívěsný vozík *Kidgoo1* až 50 kg a vozík *Kidgoo2* až 60 kg, které musí jezdec na kole táhnout, ubrzdit a udržovat ve stopě navíc ke své vlastní hmotnosti a hmotnosti jízdního kola:
 - Trhané tahání a brzdění zatěžuje spojovací zařízení a oj a způsobuje vyšší opotřebení materiálů.
 - U brzdění je brzdní dráha značně delší a zatížení brzdových destiček patřičně vyšší. Na mokřích cestách a ve svazích se brzdní dráha ještě dodatečně prodlouží.
 - Při brzdění, především v zatáčkách, může přívěsný vozík vybočit, anebo zatlačit zadní kolo jízdního kola do boku a snížit tak jeho přitlak.
 - Vysoká odstředivá síla může způsobit vyklopení přívěsného vozíku.
- Dodržujte maximálně povolenou rychlost 25 km/hod. a vyhýbejte se jízdě v šikmé poloze.
- V zatáčkách jezděte maximálně rychlostí kroku (max. 7 km/hod.), abyste zabránili vzniku příliš vysoké odstředivé síly.

Defenzivní způsob jízdy

- Jezděte neustále defenzivně a předvídavě.
- Před zatáčkami, vyústěním cest, překážkami atd. včas přibrzďte.
- Vjíždějte na obrubníky a nerovné cesty vždy pomalu; nejezděte na schody, eskalátory a velmi příkré cesty.

Přehled výrobků

Rozsah dodávky



- | | |
|--|---|
| 1 Kabinka se sedátkem, zadním polstrováním* a 5bodovým bezpečnostním pásem | 8 Tažná tyč se spojkou a pojistným popruhem |
| 2 Bezpečnostní deflektor kola (2 části) | 9 2 kola |
| 3 Bezpečnostní nárazník (Kidgoo2) | 10 Osa kola s parkovací brzdou a odpružením |
| 4 Kryt listového pružení | 11 Madlo s popruhem na zápěstí |
| 5 Přední multifunkční kolečko | 12 Osa oběžného kola montážní sady |
| 6 1 opěrka hlavy (Kidgoo1) anebo
2 opěrky hlavy (Kidgoo2) | |
| 7 Vlajka s dvoudílným prutem | |

Při dodání jsou některé funkční díly přívěsného vozíku *Kidgoo* předem smontované.

- ▶ Vybalte všechny díly a položte je na čistou plochu.
- ▶ Zkontrolujte obsah balení podle výše uvedeného seznamu.



Pozor!

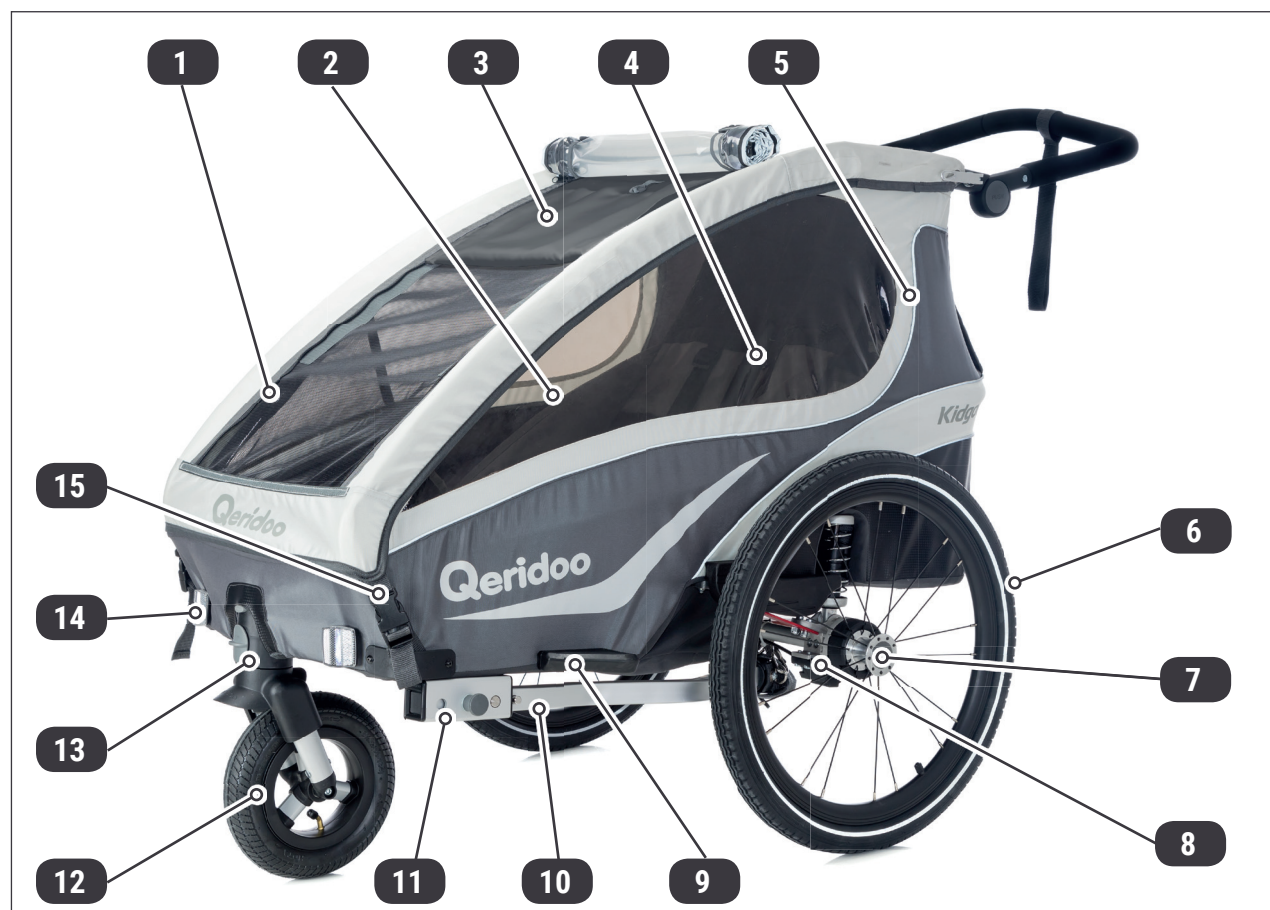
Obraťte se neprodleně na naše servisní středisko, pokud některé díly chybí, anebo pokud zjistíte poškození obalu nebo výrobku, viz „**Informace o technické podpoře**“ na straně 32.

- ▶ Veškerý obalový materiál a ochranné vršky odeberte a zlikvidujte je podle ekologických směrnic, platných ve Vaší zemi.
- ▶ Než začnete díly montovat dohromady, přečtěte si kapitolu „**Montáž**“ na straně 12.

* Zadní polštář je pod sedadlem.

Součástky a obslužné prvky

Pohled ze strany



- | | |
|--|---|
| 1 Kabina (rám vyrobený z hliníkových trubek s počasí odolným textilním přehozem) | 9 Demontovatelné kryty kol pro ochranu proti překážkám |
| 2 Boční okénko (vpravo vč. větracího okénka) | 10 Oj pro režim Přívěs (v přípravné poloze) |
| 3 Stříška na ochranu proti hmyzu, dešti a slunci; srolovatelná okenní folie | 11 Držák tažné tyče s Pojistné tlačítko |
| 4 Sedátka s 5tubodovým bezpečnostním pásem, opěrkami hlavy a zadním polstrováním | 12 Kočárkové kolečko pro použití se třemi koly při chůzi |
| 5 Reflektující švy v textilním obalu | 13 Kola připevněná na rámu kabiny
Provozní režimy:
Mód kočárek: přední kolečko je uvolněné a otočné do všech směru
Mód rychlá chůze: přední kolečko je zaaretované v přímé poloze
Mód vozíku: přední kolečko je demontované |
| 6 Pojezdové kolo 20" se zásuvným čepem, vzdušný ventil (automobilový ventil, typ Schrader) | 14 Přední odrazka, bílá |
| 7 Gumové víčko na odblokování zásuvného čepu kola při montáži pojízdného kola | 15 Uzávěr pásu stříšky |
| 8 Osa oběžného kola s parkovací brzdou a zavěšením | |

Součástky a obslužné prvky

Pohled zezadu



- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko na nastavení výšky rukojeti (oboustranné) | 10 Koncová odrazka, červená |
| 2 Úchyt na tyč s vlaječkou (uvnitř) | 11 Osa pojezdového kola |
| 3 Rukojeť, s nastavitelnou výškou | 12 Nožní parkovací brzda |
| 4 Větrací okénko, srolovatelné | 13 Spojovací kapsa s upevňovací pojistkou a
přídavným popruhem pro zajištění tažné
tyče na rámu kola |
| 5 Kapsa na telefon v okně | 14 Poutko na ruku pro režim Buggy a Walker |
| 6 Rychloupínák na upevnění rukojeti (2 kusy) | |
| 7 Kryt úložného prostoru s 2 kapsami na
menší předměty | |
| 8 Úložný prostor s vnitřní kapsou, přístupný
zvenku | |
| 9 Reflektující švy v textilním obalu | |

Montáž

Zde najdete všechny informace, potřebné pro řádnou montáž Vašeho přívěsného vozíku *Kidgoo*.

- ▶ Ujistěte se, že máte na montáž dostatek místa.
Dbejte také na šířku dveří v místě, na kterém provádíte montáž: Přívěsný vozík *Kidgoo1* má s namontovaným chráničem pojezdového kola šířku 72 cm a vozík *Kidgoo2* má šířku 82 cm.
- ▶ Připravte si klíč na šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 4 (není obsažen v dodávce).
- ▶ Postupujte podle pokynů krok za krokem.
- ▶ V případě potřeby naleznete pomocí kódu QR na internetu video pro montáž a provoz přívěsného vozíku.



Nebezpečí!

Nikdy neprovádějte montážní práce, když jsou v kabině vozíku děti; dbejte na to, aby se děti během montáže nepřibližovaly k vozíku.

Při práci s pohyblivými součástkami dávejte pozor na to, abyste si nepřiskřípli ruce nebo prsty.

Rozložení kabinky

- ▶ Položte složenou kabinku na montážní plochu.
 - ▶ Postavte se za kabinku.
 - ▶ Vytáhněte obě strany zadního rámu kabiny úplně nahoru.
 - ▶ Otevřete kryt úložného prostoru.
-
- ▶ Zatáhněte spodní příčnou trubku rovnoměrně směrem dozadu tak, až se obě červená aretování vlevo a vpravo slyšitelně zaaretují.



Přiložená osa

Kidgoo je vybaven plně automatickým kombinovaným odpružením (vzduch, listové pera). Dotáhněte nápravu šroubky do slotu na rámu kabiny.

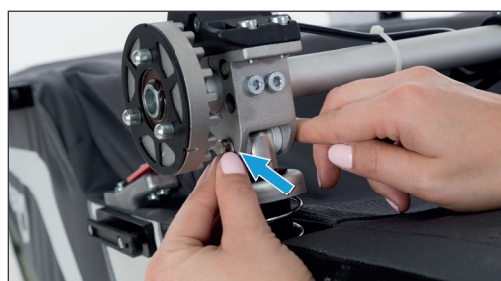
- ▶ Otočte kabinu vzhůru nohama a položte ji na střešku. To Vám zpřístupní spodní rám kabiny pro montáž.
- ▶ Povolte 4 imbusem šroubky slotu listového odpružení.
- ▶ Vyrovnejte listové odpružení, aby se díry překrývaly.

Montáž

- ▶ Vložte šroubky do čtyř děr skrze plát listového odpružení do slotu a dotáhněte je.
- ▶ Opakujte proces na druhé straně.



- ▶ Oddělte pojistné kroužky a šroubky z balení.
- ▶ Nasadte vzduchové odpružení do slotu na nápravě a zajistěte jej šroubky a maticemi jako je ukázáno na obrázku.
- ▶ Opakujte na druhé straně.



Instalace chrániče kol a krytu listového odpružení

Chrániče kol na obou stranách kabiny pomáhají chránit kola před seknutím o sloupek nebo podobné předměty. Kryt listového odpružení zajišťuje ochranu proti nárazu.

- ▶ Ujistěte se, že pohyblivé části pro chránič kol, nebo kryt listového odpružení drží pevně a jsou dotažené na obou stranách.

- ▶ Posuňte chránič kola na držák, jako je zobrazeno na obrázku.
- ▶ Ujistěte se, že fixní mechanismus hlasitě zacvakl.
- ▶ Opakujte stejný postup pro obě strany vozíku.



- ▶ Posuňte chránič listového odpružení na držák, jako je zobrazeno na obrázku.
- ▶ Ujistěte se, že fixní mechanismus hlasitě zacvakl.
- ▶ Opakujte stejný postup pro obě strany vozíku.



Instalace bezpečnostního nárazníku (Kidgoo2)

Bezpečnostní nárazníky zajišťují extra protekci boční části, když přepravujete děti.

- ▶ Ujistěte se, že pohyblivé části nárazníků jsou pevně připevněné a dotažené na obou stranách.
- ▶ Posuňte bezpečnostní nárazník na držák jako je zobrazeno na obrázku.
- ▶ Ujistěte se, že fixní mechanismus hlasitě zacvakl.
- ▶ Opakujte stejný postup pro obě strany vozíku.



Nastavitelná rukojeť

Rukojeť několikrát nastavitelná a používá se při tlačení, tahání a posunování přívěsného vozíku *Kidgoo*. A pokud je to nutné, provádí důležitou bezpečnostní funkci jako ochranu proti nárazu.

Rukojeť se připevní 2 rychloupínáky nahoře na rámu kabinky:

- ▶ Rukojeť zcela vyklopte. K tomu účelu držte na obou stranách stlačená světle šedá tlačítka, viz „Nastavení rukojeti“ na straně 20.
- ▶ Uvolněte oba předmontované rychloupínáky a odeberte je.
- ▶ Zavěste obě poutka stříšky na koncích trubek na stříšku kabiny.
- ▶ Nasadte oba konce rukojeti na konce trubek na stříšku kabiny.



- ▶ Nasuňte rychloupínací šrouby zvenku do otvorů následujících dílů, abyste zabezpečili spojení:
 - Vytuzující plíšek (zvnějšku na rukojeti)
 - Nastavitelná rukojeť
 - Konce trubek na stříšku kabiny



- ▶ Nasadte matice na závit a utáhněte je natolik, aby se dal rychloupínák uzavřít jen s nemalým vypětím síly.
- ▶ Uzavřete rychloupínák.
- ▶ Opakujte na druhé straně.



Nebezpečí!

Dbejte na to, aby byla rukojeť namontovaná při každé jízdě také v režimu Přívěs. Pouze v tomto případě je kabina vybavena ochranou proti nárazu.

Vložení kol

- ▶ Nadzvedněte kabinu abyste kolo snadněji vložili.
- ▶ Nasadte kolo na úchyt osy na kabince:
 - Přidržte kolo tak, abyste mohli prstem stlačit gumové víčko na vnější straně hlavy kola.
 - Stlačte gumové víčko a držte ho stlačené, abyste otevřeli pojistku zásuvného čepu kola.
- Nasadte zásuvný čep kola až na doraz na úchyt osy.
- Gumové víčko opět povolte, abyste zásuvný čep kola zajistili.
- ▶ Zatáhněte za pojezdové kolo, abyste zkontrolovali jeho upevnění v úchyty osy.
- ▶ Stejně postupujte i v případě druhého kola.



Nebezpečí!

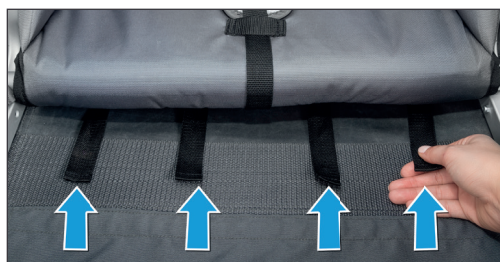
Po montáži obou kol zajistěte přívěsný vozík *Kidgoo* proti svévolnému rozjetí, viz „Obsluha parkovací brzdy“ na straně 19.

- ▶ Zkontrolujte, zda je v obou kolech dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu: 2,5 – 4 barů). Na doplnění vzduchu použijte např. hustilku na automobilové ventily.

Napnutí zadního opěradla

Stabilní zadní opěradlo představuje důležitou bezpečnostní součást vozíku. Pásy musí být vždy dostatečně utažené pod sedadlem a za kabinu.

- ▶ Zatáhněte kabinu do vzpřímené pozice a oddělte kryt.
- ▶ Zkontrolujte napětí 4 pasů pod sedadlem a dotáhněte je pevně.



- ▶ Otevřete kryt úložného prostoru a zkontrolujte napětí 5 popruhů za zadním opěradlem.
- ▶ Dotáhněte všechny přezky zadního úložného prostoru.



Nasazení vlaječky



Nebezpečí!

V režimu Přívěs musí být vlaječka vždy namontovaná. Jinak mohou ostatní účastníci silničního provozu nízký přívěsný vozík *Kidgoo* snadno přehlédnout.

Z bezpečnostních důvodů proto doporučujeme, abyste měli vlaječku před každou jízdou - také v režimu Buggy nebo Walker - zasunutou v kapse na její uskladnění a vozili ji dobře viditelně s sebou.

- ▶ Zasuňte tyč s vlaječkou pomocí spojovacího dílu do prodlužovací tyče.
- ▶ Vložte externí vlajkovou tyč do otvoru v horní levé části a zajistěte pozici utáhnutím vlajkové tyče v základu rámu.
- ▶ Vysuňte vlaječku tak, aby mohla na tyči dobře viditelně vlát.



Volitelné montážní kroky

Montáž pojezdového kola Buggy

Pojezdové kolo Buggy potřebujete v režimu Buggy nebo Walker. Kolo Buggy se spojí přímo s úchytem kola na rámu a otáčí se 360°.

- ▶ Zvedněte kabinku vpředu trochu nahoru.
- ▶ Zasuňte kolo Buggy až po zarážku do úchyty kola tak, až se slyšitelně zaaretuje.
- ▶ Zkontrolujte, zda je v kole dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu: 1,9 bary). Na doplnění vzduchu použijte např. hustilku na automobilové ventily.



Nastavování kočárkového kolečka

- ▶ Nastavte s přepínačem přepnutí **[A]** a uvolněte tlačítko **[B]** před odpružením. Přednastavovaný režim:
 - kočárek – kolečko otočné o 360° stupňů
 - procházka – kolečko drží přímo
 - vozík – uvolněte a vytáhněte přední kolečko



Montáž oje

Oj potřebujete pouze v režimu Přívěs. Pomocí ní zavěsíte přívěsný vozík *Kidgoo* za jízdní kolo, které je vybaveno vhodným spojovacím zařízením, viz „**Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu**“ na straně 25.

Oj se přichytí pomocí kolíčku v úchytu oje a může se nasunout do dvou různých poloh:

- Závěsná poloha: Oj směřuje dopředu.
- Přípravná poloha: Oj směřuje dozadu a vozí se pod podlahou kabinky.

V obou pozicích, je tažná tyč zabezpečená a zamknutá.

- ▶ Zmáčkněte knoflík a otočte o 30° stupňů tak, že se tlačítko v průběhu uvolňování zastaví v otevřené poloze.



- ▶ Stlačte na oji přední knoflík, aby se odblokoval kolíček.
- ▶ Držte knoflík stlačený a zasuňte oj zepředu až po značku do úchytu oje.



- ▶ Uvolněte opět knoflík, aby kolíček zablokoval oj v úchytu.
- ▶ Navíc, zajistěte tažnou tyč zatažením pojistného kolečka mírně dozadu, otočením o 30° stupňů a nechte jej vrátit do zavřené polohy.



Tip!

Po použití nemusíte oj úplně odebrat. Zasuňte oj jednoduše zezadu do úchytu oje a uložte ji tak pod podlahou kabinky, viz „**Nasazení oje**“ na straně 21.

Montáž spojovacího zařízení na jízdním kole



Zajistěte, aby bylo Vaše jízdní kolo schopné táhnout přívěsný vozík, viz „**Hranice výkonnosti**“ na straně 4. Protože musí být případně vyměněná osa zadního kola, obraťte se za tímto účelem na odborného prodejce nebo výrobce jízdního kola.



Pozor!

Zajistěte kolo, aby se nevyklopilo, a dbejte na to, aby zadní kolo po uvolnění šroubů nevypadlo z úchytu osy. Použijte např. montážní stojan, anebo kolo otočte tak, aby stálo na řídítkách a sedle.

Při dodávce je dodané spojovací zařízení zasunuté do jeho úchytu na oji:

- ▶ Uvolněte závlačku a odeberte spojovací zařízení.
- ▶ Vložte pojistný kolíček do spojky tažné tyče.
- ▶ Připravte kolo na montáž spojovacího zařízení tak, že uvolníte šroub na ose zadního kola:



- Osa s rychloupínákem: Otevřete páčku rychloupínáku a odšroubujte kloboukovou matici na druhé straně osy zadního kola.
- Plná osa: Odšroubujte matici na levé straně osy zadního kola.
- ▶ Namontujte spojovací zařízení na osu zadního kola:
 - Zasuňte velký otvor spojovacího zařízení na levou stranu osy zadního kola tak, aby bylo spojovací zařízení nasměrováno ven.
 - Našroubujte patřičnou matici a volně ji utáhněte.
- Vyrovnejte zadní kolo tak, aby se mohlo volně točit.
- Vyrovnejte spojovací zařízení tak, aby bylo nasměrováno vodorovně dozadu.
- ▶ Pevně utáhněte spojení, abyste zajistili zadní kolo:
 - Osa s rychloupínákem: Utáhněte kloboukovou matici natolik, abyste mírným stlačením mohli uzavřít upínací páku.
 - Pevná osa: Dotáhněte matici pevně klíčem. Dodržujte přitom pokyny výrobce jízdního kola týkající se kroutícího momentu.





Nebezpečí!

Matice nápravy musí být dotažená, aby byla zajištěna dostatečná síla upnutí. Proto při montáži náboje dodržujte pokyny od výrobce a specifikace momentů.



Pozor!

V důsledku konstrukce spojovacího zařízení může v místě spojení mezi rámem jízdního kola a spojovacím zařízením dojít k menšímu opotřebení poškrábáním. Není to žádný důvod pro reklamaci.



Nebezpečí!

Nepoužívejte žádnou podložku ani nic podobného v místě spojení mezi rámem jízdního kola a spojovacím zařízením, protože by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu spojení.



Tip!

Poskytovaná univerzální spojka je použitelná pro uchycení většiny zadních kol. Pokud nepasuje na vaše kolo, najděte si pasující adaptér a speciální spojku ve vašem manuálu na následujících webových stránkách: www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden

Instalace zadního světla (příslušenství)

Při táhnutí vozíku: certifikované zadní světlo musí být použito za snížené viditelnosti nebo v šeru v závislosti na pravidlech silničního provozu.

- ▶ Přesuňte řídítka do nejnižší pozice.
- ▶ Uchyťte zadní světlo pod levý spoj rukojeti.



Tip!

Postupujte podle přiložených informací výrobce pro fungování zadního světla.

Dále najdete všechny informace potřebné k tomu, abyste mohli přívěsný vozík *Kidgoo* přizpůsobit požadovaným provozním režimům a využívat všechny jeho komfortní funkce.

Obsluha parkovací brzdy



Nebezpečí!

Zajistěte vždy přívěsný vozík *Kidgoo* ve stoje proti rozjetí tím, že stlačíte parkovací brzdu. Pamatujte také na to, abyste ji před jízdou opět uvolnili.

- ▶ Stůjte za kabinou a držte kočárek pevně za říditka.
- ▶ Zmáčkněte parkovací brzdu vaší nohou dokud neuslyšíte zacvaknutí brzdy, blokuje kola.
- ▶ Pro uvolnění brzdy, zatlačte prsty vaší nohy pod parkovací brzdou směrem nahoru, brzda se uvolní slyšitelným cvaknutím.



Nastavení rukojeti

Výška rukojeti se nastaví pomocí obou světle šedých tlačítek, označených nápisem „PUSH“. Rukojeť můžete nastavit a aretovat v různých výškách v rozmezí od 48 do 104 cm.

- ▶ Stlačte obě tlačítka a držte je stlačené, abyste uvolnili nastavení výšky.
- ▶ Nastavte rukojeť do potřebné polohy.
- ▶ Tlačítka opět povolte, abyste aktivovali aretační funkci.
- ▶ Hýbejte trochu rukojetí směrem nahoru nebo dolů, až se nastavení výšky slyšitelně zaaretuje.



Nastavení režimu

Přívěsný vozík *Kidgoo* můžete používat v jednom z následujících režimů:

- **Režim Přívěs:** Přeprava dětí přívěsným vozíkem *Kidgoo* při jízdě na jízdním kole.
- **Režim Buggy:** Vozík *Kidgoo* se použije jako dětský kočárek (Buggy).
- **Režim Walker:** Přeprava dětí přívěsným vozíkem *Kidgoo* při walkingu.

Následující tabulka zachycuje podstatná nastavení, která musíte provést u každého režimu na určitých součástkách:

Součástky	Stav součástek v režimu		
	Přívěs	Buggy	Walker
Pojezdové kolo Buggy	musí být zcela odmontované	namontované (volně se otáčející)	namontované (pevné)
Oj	otočená směrem dopředu (dbejte na zatížení!)	otočená směrem dozadu	otočená směrem dozadu
Vlajčka	musí být namontovaná	doporučeno	doporučeno
Nastavitelná rukojeť	směrem dolů	pohodlná výška	pohodlná výška
Poutko na ruku na nastavitelné rukojeti	–	nasunuté na ruce	nasunuté na ruce
5tibodový bezpečnostní pás	musí být zapnutý	musí být zapnutý	musí být zapnutý
Zadní světlo	musí být použito za snížených viditelnostních podmínek nebo šera (postupujte podle zákona o silničním provozu)	doporučeno při snížené viditelnosti nebo za šera	doporučeno při snížené viditelnosti nebo za šera
Jízdní kolo	musí být namontované vhodné spojovací zařízení	–	–



Nebezpečí!

Ujistěte se před každou jízdou, že byly splněny předpoklady, potřebné pro daný provozní režim přívěsného vozíku. Dodržte přitom pokyny, uvedené v následujících úsecích návodu.

Nastavení pojezdového kola Buggy

Podle druhu režimu musíte provést následující nastavení.

Odebrání pojezdového kola Buggy (režim Přívěs)

Pojezdové kolo Buggy nesmí být v režimu Přívěs namontované, protože by se mohlo při určitých situacích během jízdy postavit a způsobit těžká poranění.

- ▶ Zvedněte kabinku vpředu trochu nahoru.
- ▶ Stlačte odblokovací tlačítko na úchyty kola a vytáhněte kolo Buggy ven.



Tip!

Pojezdové kolo Buggy můžete vozit s sebou v úložném prostoru, abyste vozík *Kidgoo* mohli v cíli flexibilně používat. Pokyny pro opětovnou montáž najdete v kapitole „**Montáž pojezdového kola Buggy**“ na straně 16.

Nastavení otáčení pojezdového kola (režim Buggy)

Pro posunování vozíku v režimu Buggy se musí pojezdové kolo volně otáčet o 360°.

- Posuňte přepínač režimů směrem nahoru, abyste kolo uvolnili.

Zabrzdnění pojezdového kola (režim Walker)

V režimu Walker se pojezdové kolo nesmí otočit napříč vůči směru jízdy. Abyste zabránili jeho prudkému zabrzdění, musíte kolo nastavit a zaaretovat v přímém chodu.

- Posuňte přepínač režimů směrem dolů, abyste kolo nastavili na přímý chod.
- Otočte zasunuté kolo směrem dozadu natolik, až se slyšitelně zaaretuje.

Nasazení oje

Oj může být nastavená směrem dopředu do závěsné polohy vozíku, anebo se může vozit umístěná směrem dozadu v přípravné poloze. Dbejte přitom především na pokyny v kapitole „**Montáž oje**“ na straně 16.



Nebezpečí!

Otočte bezpečnostní pás oje několikrát o oj, aby v přípravné poloze nevisel dolů. Jinak by se totiž mohl zaháknout na překážkách.

Použití vlaječky

V režimu Přívěs musí být vlaječka vždy namontovaná, viz „**Nasazení vlaječky**“ na straně 15. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme totéž také u ostatních režimů.

Umístění poutka na ruku

V režimu Buggy a Walker musí být poutko na ruku, které je upevněné na rukojeti, během každé jízdy nasazené na ruce.

Upevnění 5tibodového bezpečnostního pásu

V každém režimu musí být 5tibodový bezpečnostní pás řádně nastavený a každé dítě musí být připoutané, viz „**Přizpůsobení bezpečnostních pásů (Sportrex2)**“ na straně 22.

Zajištění nákladu

Uložení nákladu

Uložení nákladu v úložném prostoru

- Uvolněte magnetický uzávěr krytu úložného prostoru a zvedněte jej.
- Uložte do prostoru větší zavazadla jako jsou tašky, hračky nebo bundy.
- Pečlivě kryt zase zavřete.



Nebezpečí!

Samostatné a ostré předměty umístěte pouze ve všíte vnitřní kapse v úložném prostoru, abyste zabránili poškození potahu, anebo nezranili dítě.

Uložení věcí do kapsy na menší předměty

- ▶ Oddělte magnetické zajištění jednoho ze dvou malých úložných kapes.
- ▶ Vložte do něj věc, kterou potřebujete mít rychle po ruce.
- ▶ Zajistěte magnetické zavírání.

Použití kapsy na drobnosti

- ▶ Do kapsy na drobnosti v nožním prostoru kabinky můžete uložit pitné láhve, anebo hračky pro děti.



Nebezpečí!

Dbejte při naložení nákladu na povolenou celkovou maximální hmotnost a hranice hmotnosti pro úložné kapsy, viz „**Hranice výkonnosti**“ na straně 4.

Přizpůsobení bezpečnostních pásů (Kidgoo2)

Pro optimální rozložení nákladu je důležité, aby leželo těžiště nákladu přibližně uprostřed kabinky. Při dodávce jsou 5třídové bezpečnostní pásy nastavené pro přepravu dvou dětí. Pokud by se mělo převážet jen jedno dítě, musíte bezpečnostní pásy přizpůsobit tak, aby dítě sedělo uprostřed.



Tip!

Díky volitelnému příslušenství jako je sedačka pro velmi malé děti, vložka na zmenšení sedačky atd. můžete vozík Kidgoo optimálně přizpůsobit věku a velikosti Vašich dětí.

- ▶ Uvolněte horní upevnění obou vnitřních pásů.
- ▶ Vyměňte jejich polstrování a zástrčky:
 - Zasuňte polstrování a zástrčku levého vnitřního pásu na pravý pás.
 - Zasuňte polstrování a zástrčku pravého vnitřního pásu na levý pás.



- ▶ Zajistěte bezpečnostní pásy použitím spon:
 - Zašroubujte každý konec pásů do spon jak je znázorněno na obrázku.
 - Ujistěte se, že bezpečnostní pásy jsou pevně utáhnuté.



- ▶ Umístěte zámek bezpečnostních pásů s polstrováním a sponami na střed pásů. Použijte k tomu buď uzávěr levé nebo pravé sedačky.
- ▶ Opakujte tento postup obráceně, jakmile potřebujete bezpečnostní pásy pro přepravu dvou dětí.



Nastoupení dětí do vozíku

Příprava kabinky

- ▶ Zajistěte vozík *Kidgoo* proti rozjetí stlačením parkovací brzdy.
- ▶ Povolte obě pojistky pásu a úplně ji uvolněte.
- ▶ Přizpůsobte bezpečnostní pásy počtu dětí, viz „Přizpůsobení bezpečnostních pásů (Sportrex2)“ na straně 22.
- ▶ Odepněte potřebné bezpečnostní pásy:
 - Odblokujte uzávěr pásu stlačením na jeho tlačítko.
 - Zatáhněte za dva výstupky z přezky řemene.
 - Uvolněte malé pojistky, které drží polstrování pásů na místě.



Umístění dětí

- ▶ Dítěti nasadte cyklistickou helmu, nebo použijte doplňkovou opěrku hlavy.
- ▶ Nechejte děti jedno po druhém nastoupit, anebo je do kabinky zvedněte.
- ▶ Pokud je nezbytné, nastavte hlavové opěrky a zádové opěrky přichycením suchými zipy k sedadlům v požadované výšce.



Tip!

V režimu Přívěs je obzvláště důležité rovnoměrné rozdělení zátěže. Pokud mají obě děti značně odlišnou váhu, měli byste nechat sedět těžší dítě na pravém místě. Společně s ojí, namontovanou na levé straně, to pozitivně působí na způsob jízdy.

Připásání dětí



- ▶ Pomozte Vašemu dítěti s nasazením obou bočních dílů 5tibodového bezpečnostního pásu.
- ▶ Nastavte bezpečnostní pás, polstrování pásů a pokud je nezbytné, opěrky hlavy dle velikosti dítěte.
- ▶ Vložte výstupky spony do řemene dokud nezacvaknou.
- ▶ Zkontrolujte všechny díly 5tibodového bezpečnostního pásu, zda správně a pohodlně sedí.
- ▶ Zacvakněte malé zámky pro upevnění polstrování 5ti bodových bezpečnostních pásů jsou příliš volné. Každopádně, vždy se ujistěte že máte dostatečnou vzdálenost mezi zámkem a krkem dítěte (viz foto níže).
- ▶ Pokud je dítě příliš malé pro 5ti bodové bezpečnostní pásy, tak doporučujeme použít doplňkové příslušenství, jako je dětská sedačka nebo vystýlka.
- ▶ Zavřete kryt a správně jej zajistěte.



Nebezpečí!

Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou bezpečnostní pásy a uzávěry pásů správně zapnuty. Nefunguje-li zádržná funkce pásů v případě nehody, může to způsobit vážné, nebo dokonce smrtelné zranění. Začněte jízdu pouze v případě, že obě děti mají nasazenou cyklistickou helmu a nebo používají opěrku hlavy a jsou správně zajištěné bezpečnostními pásy.

Kontrola rozdělení zátěže a zatížení vozíku

Pro bezpečnou jízdu je důležité optimální rozdělení zátěže: Těžiště nákladu by vždy mělo ležet ve středu osy pojezdových kol. V režimu Přívěs nesmí být zatížení, kterým se oj opírá o spojovací zařízení, ani příliš velké, ani příliš nízké:

- Zatížení příliš velké (> 8 kg): Spojovací zařízení je příliš zatěžováno.
- Zatížení příliš nízké (< 3 kg): Přívěs by mohl snížit pohon zadního kola tím, že ho nadzvedne a tak způsobit např. v zatáčkách kritickou situaci.
- Těžiště je příliš daleko středu kočárku: jednostranné zatížení může zapříčinit převrácení v zatáčkách.



Nebezpečí!

Rozložte náklad rovnoměrně po celé šířce vozíku *Kidgoo*.

Zkontrolujte zatížení vozíku před každou jízdou. Zatížení mimo povolené oblasti od 3 do 8 kg vytváří podmínky pro kritické chování vozíku za jízdy.

Kontrola zatížení

Použijte na měření zatížení např. osobní váhu:

- ▶ Naložte vozík *Kidgoo* jak potřebujete a připoutejte děti.
- ▶ Vozík ale ještě nepřipojujte k jízdnímu kolu.
- ▶ Postavte osobní váhu vedle oje.
- ▶ Postavte se na váhu a zapamatujte si zaznamenanou hmotnost.
- ▶ Zvedněte spojku tažné tyče do výšky tažné tyče (ca. 35 cm).
- ▶ Zjistěte zatížení vozíku porovnáním s předcházející naměřenou hodnotou:
 - Hmotnost **musí být minimálně o 3 kg vyšší** než naměřená hodnota bez oje.
 - Hmotnost **může být maximálně o 8 kg vyšší** než naměřená hodnota bez oje.



Úprava zatížení

Zatížení nastavíte tak, že buď přidáte nebo uberete zavazadla.

- ▶ Zatížení nad 8 kg: Přemístěte zavazadla dozadu.
- ▶ Zatížení pod 3 kg: Přemístěte zavazadla dopředu.

Překročení celkové hmotnosti

- ▶ Zmenšete hmotnost zatížení v kapse na menší předměty.
- ▶ Zmenšete hmotnost zatížení v úložném prostoru.
- ▶ Ujistěte se, že naložený vozík *Kidgoo1* váží méně než 50 kg.
- ▶ Ujistěte se, že naložený vozík *Kidgoo2* váží méně než 60 kg.

Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu



Nebezpečí!

Spojte vozík *Kidgoo* s jízdním kolem teprve tehdy, když jsou splněny tyto předpoklady:

- Vozík je kompletně naložený.
- Dítě nosí cyklistickou helmu případně používají opěrky hlavy a jsou správně zajištěny bezpečnostními pásy.
- Pojezdové kolo Buggy je odmontované.
- Zatížení je zkontrolované a leží v rámci povolených hodnot (3 – 8 kg).

- ▶ Oddělte pojistný kolík z kapsy spojky tažné tyče.
- ▶ Zatlačte tažnou tyč na spojku jízdního kola tak, aby otvory závlačky ve spojnici a kapsičce byly na tažném zařízení nad sebou.
- ▶ Zasuňte závlačku do otvoru a zaaretujte ji.
- ▶ Zkontrolujte, zda je spojení oje a spojovacího zařízení pevné.



- ▶ Natáhněte bezpečnostní pás oje příčkami zadního kola tak, aby byl přivěsný vozík bezpečně spojen s rámem jízdního kola.
- ▶ Zavěste bezpečnostní pás s karabinkou do poutka na oji. Dbejte na to, aby pás během jízdy nevletěl do paprsků zadního kola.



Nebezpečí!

Zajistěte oj na rámu jízdního kola vždy bezpečnostním pásem. Přivěsný vozík tak zůstane spojený i tehdy, když se oj uvolní ze spojovacího zařízení.

Nezávisle na tom musí být spojovací zařízení vždy řádně namontované a spojení s ojí musí být zabezpečené zablokovanou závlačkou. Jinak by se oj mohla uvolnit a narazit do paprsku zadního kola.

Použití tzv. komfortních funkcí

Použití klimatizační funkce

Nastavení stříšky 3-v-1

Stříška 3-v-1 se skládá z ochranné sítky proti hmyzu, nastavitelné clony proti slunci a stříšky, chránící proti povětrnostním vlivům:

- Vnitřní část stříšky 3-v-1 musí být zavřená při každé jízdě, protože všíta síťka chrání proti hmyzu a kamínkům.
- Vnější část stříšky 3-v-1 se skládá za odolné průhledné slídy. Chrání proti dešti a silnému větru a odvádí výfuky z aut směrem nad kabinu.

Otevření stříšky chránící proti počasí:

- ▶ Otevřete oba postranní uzávěry, které spojují stříšku chránící proti počasí se sítkou proti hmyzu.
- ▶ Uvolněte pak dolní suchý zip.
- ▶ Vyrolujte stříšku chránící proti počasí a připevněte ji nahoře oběma knoflíkovými uzávěry.



Uzavření stříšky chránící proti počasí:

- ▶ Uvolněte horní knoflíkové uzávěry a vyrolujte stříšku chránící proti počasí přes síťku proti hmyzu.
- ▶ Uzavřete oba boční uzávěry a dolní suchý zip.



Nebezpečí!

Nikdy nejezděte s otevřeným krytem; alespoň síťka proti hmyzu musí být uzavřená, aby chránila proti létajícím kamínkům. V případě špatného počasí, znečištěné cesty nebo hustého provozu, zavřete úplně čelní kryt.

Použití větracího okénka

Větrací okénka vozíku *Kidgoo* slouží pro lepší výměnu vzduchu v kabině.

Větrací okénko vpravo:

- ▶ Okénko se otevře uvolněním suchého zipu na okenní folii, která se sklopí směrem dolů.
- ▶ Okénko zavřete upevněním okenní folie na suchém zipu.



Větrací okénko vzadu:

- ▶ K otevření vyrolujte kryt nahoru a zajistěte ho horním suchým zipem.
- ▶ Okénko zavřete upevněním krytu na dolním suchém zipu.



Nebezpečí!

Otevřete větrací okénka za horkého počasí nebo v hustém silničním provozu, abyste z kabinky rychleji vyvětrali teplý vzduch nebo výfuky.

Použití clony proti slunci

Clona proti slunci je umístěná ve stříšce vozíku mezi sítkou proti hmyzu a okénkem proti dešti. Její délku lze nastavit pomocí suchých zipů.

- ▶ Vyrolujte okénko proti dešti.
- ▶ Poskládejte clonu proti slunci na potřebnou délku a zajistěte ji postranními suchými zipy.



- ▶ V případě potřeby můžete sluneční clonu zcela vyrolovat a pak opět zavřete okénko proti dešti.

Používání polstrování opěrky zad

- ▶ Odstraňte polstrování opěrky zad zpod sedadla. Může být použito jako přídavná opěrka zad.

Ukladnění

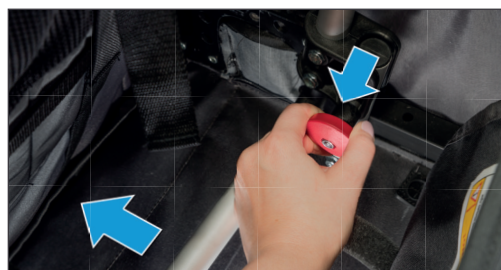
Pro skladování, jednoduše složte *Kidgoo* a uložte jej na suchém místě bez přímého slunečního světla. Zvažte prosím také informace uvedené v kapitole „Péče“ na straně 29.



Nebezpečí!

Při postavení a složení kabinky by pohyblivé díly mohly přiskřípnout ruce nebo prsty. Provádějte všechny práce opatrně a zabraňte tomu, aby se k vozíku přiblížily děti.

- ▶ Postavte se za kabinku a otevřete kryt úložného prostoru.
- ▶ Zatáhněte obě červená aretování na dolní příčné trubce dovnitř, abyste uvolnili upínací zajištění.
- ▶ Pevně přidržte červené aretování a zatlačte jím spodní příčnou trubku dopředu.



Pozor!

Kabinku sklopte teprve tehdy, když je zvenku i uvnitř vyčištěná a je zcela suchá.

- ▶ Sklopte kabinu do sebe tak, že obě strany zadního rámu kabinky stlačíte úplně dolů.
- ▶ Máte-li k dispozici méně místa, můžete navíc sklopit rukojeť a odebrat pojezdová kola.



Pozor!

I přes použití antikorozi oceli, nemůže být lehká koroze zcela vyloučena.

Soli, jako je chlorid hořečnatý, mohou vést ke korozi výpletů kol. V případě zimy nebo deště, je také doporučeno čistit špic kol po každé jízdě vlhčenou hadrou, speciálně místo překřížení dvou špic. Navíc, doporučeně vyčistěte čističem nebo ochranným prostředkem každé dva týdny.



Tip!

Kidgoo má kombinaci vzduchového a listového odpružení, které přispívá konstantní jízdni pozici vozíku. Je automaticky nastavováno podle podmínek zatížení vozíku nebo nerovnosti podkladu. Proto nemusíte nic nastavovat.

Pravidelnou péčí a údržbou všech konstrukčních dílů a součástí předejdete předčasnému opotřebení a udržíte tak vozík *Kidgoo* dlouhodobě provozuschopný. Je to důležité obzvláště tehdy, když Vaším individuálním podmínkám použití vozíku odpovídá jeden z následujících účinných faktorů:

- Časté používání s vysokým počtem najetých kilometrů
- Pravidelný provoz s častou téměř maximální povolenou celkovou hmotností
- Sportovní styl jízdy (trhaný nájezd a brzdění, rychlá jízda v zatáčkách atd.)
- Nadměrný vliv povětrnostních podmínek, jako je např. UV záření, teplotní výkyvy, vlhkost, kontakt se solí (mořská voda, slaný vzduch, posypová sůl)
- Nevýhodné skladovací podmínky (nedostatek místa, teplotní výkyvy, sluneční záření a vlhkost)



Pozor!

Dbejte bezpodmínečně na následující pokyny pro péči a intervaly údržby. Vykonávejte kontroly, uvedené v seznamu, pečlivě a v uvedených okamžicích, abyste vozík *Kidgoo* mohli provozovat v technicky bezpečném stavu.

Poškozené součástky okamžitě vyměňte, viz „**Náhradní díly**“ na straně 33. V případě potřeby se obraťte na naše servisní středisko nebo místního odborného prodejce, viz „**Informace o technické podpoře**“ na straně 32.

Péče



Pozor!

Na čištění vozíku používejte pouze vodu a běžné domácí čisticí prostředky jako je např. mycí prostředek a prostředky pečující o textilie, měkké hadříky nebo impregnující a silikonové spreje. Nepoužívejte žádné pomůcky s ostrými hranami nebo čisticí prostředky s drhacím účinkem, taktéž nejsou povoleny čisticí prostředky, obsahující kyseliny nebo rozpouštědla.

Po každém použití

- Vyčistěte vnitřní prostor kabinky.
- Dbejte na drobné nečistoty a odstraňte je pokud možno co nejdříve.

Po silném vlivu počasí

- Proved'te důkladný úklid vnitřního a vnějšího prostoru kabinky.
- Všechny klouzavé nebo pohyblivé díly ošetřete silikonovým sprejem.
- Kabinku sklopte teprve tehdy, když je zcela vyčištěná a naprosto suchá.

Období bez použití vozíku

- Skladujte vozík *Kidgoo* jen na místech se skladovací teplotou od -23 °C do maximálně 65 °C.
- Skladovací místo by mělo být suché, dobře větrané a chráněné před slunečním zářením.
- Při vysokých skladovacích teplotách by se měla pojezdová kola uschovat odděleně od kabinky, protože u gumového obutí kol může dojít k tvorbě zápachu.
- Když se přívěsný vozík *Kidgoo* skladuje venku, použijte k jeho úschově skládací garáž Qeridoo.

Intervaly údržby



Pozor!

Rezavějící ocelové, příp. hliníkové součástky ihned vyměňte.
Deformované nebo ohnuté hliníkové díly v žádném případě neohýbejte zpět (nebezpečí zlomení). Ohnuté hliníkové díly okamžitě vyměňte.
Ihned vyměňte plastové díly, které se pod vlivem počasí staly pórovitými, anebo se lámou.

Před každou jízdou

- Zkontrolujte, zda jsou pojezdová kola pevně upevněná; zásuvné čepy kol musí být zaaretované v úchytu osy a nesmí se bez zatlačení na gumové víčko kola nechat vytáhnout.
- Zkontrolujte tlak vzduchu pojezdových kol; měl by se pohybovat v rozmezí od 2,5 až 4 barů.
- Zkontrolujte tlak vzduchu pojezdového kola Buggy (maximální tlak vzduchu: 1,9 bary).
- Zkontrolujte celkovou hmotnost včetně dětí a zavazadel.
- Zkontrolujte upevnění a uzávěry stříšky a případně je zavřete.
- Zkontrolujte všechny popruhy, zda jsou pevně utažené; musí být pevně utažené, aby potah, stříška a zadní opěradlo poskytovaly správnou oporu.
- Režim Přívěs: Zajistěte, aby bylo pojezdové kolo Buggy odmontované a aby byly splněny podmínky, uvedené v kapitole „Připojení přívěsného vozíku k jízdnímu kolu“ na straně 25.
- Režim Buggy: Zajistěte, aby se pojezdové kolo Buggy volně pohybovalo. Nasuňte poutko na rukojeti vozíku na ruku, aby se předešlo nechtěnému rozjetí vozíku.
- Režim Walker: Zajistěte, aby bylo pojezdové kolo Buggy nastavené na přímou jízdu. Nasuňte poutko na rukojeti vozíku na ruku, aby se předešlo nechtěnému rozjetí vozíku.
- Zkontrolujte, zda je oj, spojovací zařízení a pojezdové kolo Buggy a také jejich upevnění v technicky bezchybném stavu.
- Zkontrolujte stav pojezdových kol; včas vyměňte duše pneumatik a pneumatiky samotné.

Měsíčně (nebo každých 200 km)

- Zkontrolujte textilní obalovinu, všechny uzávěry, sedačky a bezpečnostní pásy, zda nemají trhliny, nejsou opotřebené a zda nějaké díly nechybí.
- Zkontrolujte všechny trubky rámu, veškeré spojovací díly a upevňovací součástky, zda nejsou opotřebené nebo poškozené.

Půlročně (nebo každých 500 km)

- Ošetřete všechny klouzavé nebo pohyblivé díly silikonovým sprejem.
- Provedte důkladný úklid vnitřního a vnějšího prostoru kabinky.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna šroubová spojení a závlačky pevně utažené.

Každé tři roky (nebo každých 3000 km)

Nejpozději po třech letech nechejte provést kompletní inspekci u odborného prodejce.

Technické údaje

Vnější rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Délka (režim Přívěs)	151 cm	151 cm
Šířka (vnější šířka od jednoho pojezdového kola k druhému kolu)	72 cm	82 cm
Výška (od podlahy až po stříšku kabinky)	87,5 cm	87,5 cm
Výška nastavitelné rukojeti (nejnižší / nejvyšší hodnota nastavení)	48 cm / 104 cm	48 cm / 104 cm
Rozměr balení se sklopenou kabinkou (V x Š x D)	40,5 x 68,5 x 112 cm	40,5 x 78,5 x 112 cm

Vnitřní rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Šířka sedátek (max. šířka ve výši ramen obou sedátek)	52 cm	62 cm
Výška na sezení (max. výška mezi sedací plochou a stříškou kabinky)	70 cm	70 cm
Prostor pro nohy (max. délka mezi zadním opěradlem a opěrkou na nohy)	52 cm	52 cm
Velikost zadního úložného prostoru	ca. 30 l	ca. 37 l

Hmotnost	Kidgoo1	Kidgoo2
Kabina (včetně rukojeti a nápravy kol)	12,9 kg	14,5 kg
1x20" pojezdové kolo/1x pojezdové kolo Buggy/1x oj	1,4 kg / 1 kg / 0,55 kg	1,4 kg / 1 kg / 0,60 kg

Kola	Kidgoo1 & Kidgoo2
Pojezdové kolo	
Provedení	20" paprskové kolo, zásuvný čep kola
Pneumatiky	20 x 1,75 (47-406)
Velikost duše pneumatiky	20", široká 20 – 50 mm
Typ ventilu	Automobilový ventil (Schrader)
Tlak vzduchu	2,5 – 4 bary
Pojezdové kolo Buggy	
Provedení	8,5" kolo, plněné vzduchem
Typ ventilu	Automobilový ventil (Schrader)
Maximální tlak vzduchu	1,9 bary

Okolní podmínky	Kidgoo1 & Kidgoo2
Místo na uskladnění	Suché místo, větrané, bez přímého slunečního záření
Teplotní rozsah místa na uskladnění	-23 °C – 65 °C

Záruční podmínky

Výkon záruky provádí firma Qeridoo nebo autorizovaný prodejce po obdržení povolení. Podle rozhodnutí firmy Qeridoo bude závada odstraněna buď formou opravy nebo úplnou, příp. částečnou výměnou poškozeného výrobku. Náklady na opravu, které vznikly vlastní opravou uživatele, anebo u neautorizovaných třetích osob, se neuhrazují. Náklady nebo náhrada za újmu vzniklou z nepoužívání přívěsného vozíku z důvodu záruky se nehradí. V případě výměny přechází vyměněný výrobek do vlastnictví firmy Qeridoo. Pokud již firma Qeridoo tento výrobek nemá ve výrobním programu, bude dle rozhodnutí firmy Qeridoo vyměněn výrobek, srovnatelný druhem a kvalitou s daným výrobkem.

Kupních a smluvních práv nebo zákonných práv koncového uživatele se tato záruka výrobce netýká.



Tip!

Můžete ji snadno zaregistrovat on-line na (<http://service.qeridoo.de>) což vám zaručí snadné zpracování.

K Vaší reklamaci připojte také přesný popis závady (pokud možno i s fotkami) a kopii původního kupního dokladu. Zároveň uveďte sériové číslo Vašeho přívěsného vozíku; najdete ho na etiketě nebo na trubkách rámu v úložném prostoru.

Informace o technické podpoře

Obraťte se s otázkami ohledně našich výrobků přímo na nás:

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

URL: www.qeridoo.de

Hotline

53567 Buchholz

Mail: info@qeridoo.de

+49 (0) 2683 9466577

Německo

Fax: +49 (0) 2683 9451925

(Po – Pá: 9 – 12 a 14 – 16 hodin)

Náš aktuální **seznam prodejců** najdete na internetu na stránce:

<http://haendersuche.qeridoo.de>

Náhradní díly










(Platí od 2018)



Součástky rámu

Pol.	Výrobek	Výrobek č. Kidgoo1	Výrobek č. Kidgoo2
1	Kapsa spojky tažné tyče s šestihranným šroubem z roku 2018	Z-DEIK-6K-18	Z-DEIK-6K-18
2	Spojka – příslušenství pro připojení kola z roku 2018	KUFA-18	KUFA-18
3	Pojistka s gumovou ochranou pro spojku kola z roku 2018	Z-SMGFFK-18	Z-SMGFFK-18
4	Multifunkční kolečko z roku 2017	BR-17-SET	BR-17-SET
5	Střed kolečka z roku 2017	BRAM-17-SET	BRAM-17-SET
6	Osa pro Kidgoo z roku 2018	AKG1-18-SET	AKG2-18-SET
7	Skládací mechanismus spodní trubky Kidgoo od roku 2018	URKGF-18-SET	URKGF-18-SET
8	Horní rám Kidgoo skládací mechanismus od roku 2018	OREKG1F-SET	OREKG2F-SET
9	Skládací horní skládací mechanismus Kidgoo od roku 2018	Y-GOFK-18	Y-GOFK-18
10	Kompletní řídítka/rukojeti z roku 2018	HGKG1-18-SET	HGKG2-18-SET
11	Oddělitelné chrániče kol/bezpečnostní nárazníky z roku 2018	RARR-18	RARR-18
12	Rod rotující Kidgoo od roku 2018	Y-USKG1-18	Y-USKG2-18
13	Kompletní kola 20" z roku 2018	RAD-20-18-SET	RAD-20-18-SET
14	Listové odpružení z roku 2018	BFA-18-SET	BFA-18-SET
15	Gumová krytka pro 20" kola z roku 2018	Y-GUKA20-18	Y-GUKA20-18
16	Demontovatelný chránič kol pro čtvercový rám z roku 2018	RAER-1	RAER-1
17	Montážní set pro tažnou tyč z roku 2018	DEA-18-SET	DEA-18-SET
18	Kompletní tažná tyč z roku 2018	DEI-1-18	DEI-2-18

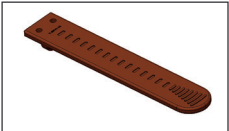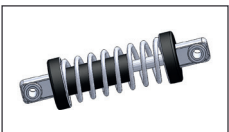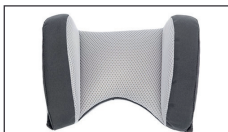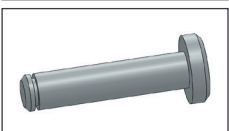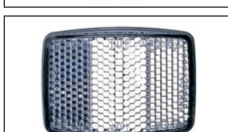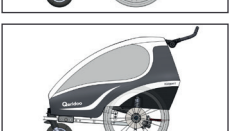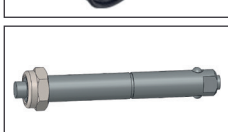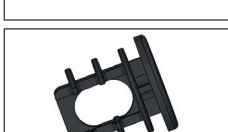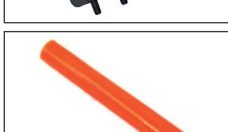Další náhradní díly

	Prostor pro tažnou tyč z roku 2018 Art.-Nr.: Z-VKDA-18		Vystýlka pásů z roku 2008 Art.-Nr.: GPMK-18-SET
	Plastový brzdný pedál V1 2018 Art.-Nr.: Y-BPV1-18		Dolní polstrování z roku 2017 Art.-Nr.: Z-SCHPO-17
	Vzduchové zavěšení Kidgoo od roku 2018 Art.-Nr.: Y-LFKG-18		Opěrka hlavy z roku 2017 Art.-Nr.: Y-KS-17
	Uzamykací kolík s drážkou Ø8x36 od roku 2018 Art.-Nr.: Y-SBMN8x36-18		Zadní polštář z roku 2017 Art.-Nr.: Y-RP1-17 (Kidgoo1) Art.-Nr.: Y-RP2-17 (Kidgoo2)
	Kroužek pro zásuvkový kolík od roku 2018 Art.-Nr.: Y-SRSB-18		Přezka Art.-Nr.: GUR-69
	Zadní LED světlo z roku 2018 Art.-Nr.: Y-LBRL-18		Bílá přední odrazka Art.-Nr.: LRF-Weiss
	Kidgoo1 Kryt Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-A (Anthrazit) Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-B (Blau) Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-G (Grün)		Červená zadní odrazka Art.-Nr.: LRF-ROT
	Kidgoo2 Kryt Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-A (Anthrazit) Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-B (Blau) Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-G (Grün)		20" duše Art.-Nr.: 789SCH
	Kidgoo1 Horní část Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-A (Anthrazit) Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-B (Blau) Art.-Nr.: Y-B-Q8-18-G (Grün)		Plovoucí náprava s nastavitelnou maticí z roku 2018 Art.-Nr.: SAM-18-SET
	Kidgoo2 Horní část Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-A (Anthrazit) Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-B (Blau) Art.-Nr.: Y-B-Q9-18-G (Grün)		Připojení trubky o průměru 22 z roku 2017 Art.-Nr.: Z-RS22
	Kryt sedáku zahrnující 5ti bodový bezpečnostní pás Art.-Nr.: Y-KG1SB-18 (Kidgoo1) Art.-Nr.: Y-KG2SB-18 (Kidgoo2)		Držák vlajky, hlavní díl Art.-Nr.: WIM-H-UN
	Přepínací uzávěr s páskou Art.-Nr.: KÖRD-55		Kompletní vlajka (zahrnující prodlužovací tyč a hlavní kus) Art.-Nr.: 121256
	Přezka pásů Art.-Nr.: GRT-899		Kryt kol Art.-Nr.: RDSH

Kidgoo 2018

Rev. 270218#1842



Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100

53567 Buchholz

Poznámký

www.qeridoo.de

info@qeridoo.de

