

Qeridoo

Q8-20
Q9-20
Q8S-20
Q9S-20

Kidgoo1 2020

Kidgoo2 2020



Tento produkt splňuje všechny bezpečnostní požadavky evropské normy pro jízdní kola a přívěsy za jízdní kola (DIN EN 15918).



Záruka výrobce



Tip!

Ujistěte se, že získáte naši exkluzivní záruku. Stačí si zaregistrovat váš nový vozík Qeridoo online na adrese: herstellergarantie.qeridoo.de.

Další informace o záruce výrobce naleznete v části: Záruční podmínky na straně 35.



Certifikáty

Kidgoo splňuje všechny bezpečnostní požadavky evropské bezpečnostní normy EN 15918. Zohledněn byl také standard pro kočárky EN 1888. Naše dětské přívěsy za jízdní kola splňují také všechny emisní limity požadované evropskými bezpečnostními normami. Dodržování zákonných mezních hodnot škodlivých látek pro všechny textilie pro rok 2007 také pravidelně kontrolují nezávislé zkušební ústavy, jako je TÜV. Řízení kvality je certifikováno podle ISO 9001.

Zkoušky na škodlivé látky

Chemické testy

- | | |
|-------------------------|--|
| » REACH (seznam SVHC) | » Změkčovadla |
| » PAK | » Třecí / potní / sliny / barevný lesk |
| » Rozpuštěné těžké kovy | » Chlorované parafíny s krátkým řetězcem |
| » Alergeny | » Organocínicí sloučeniny |
| » Formaldehyd | » Azo barviva |
| » Zpomalovače hoření | |



Dokumentace



Pozor!

Prohlášení v této dokumentaci nelze interpretovat jako ujištění o konkrétní vlastnosti produktu. Navzdory veškeré snaze vyhnout se technickým nepřesnostem nebo opomenutím, není možné zcela vyloučit možnost jejich vzniku. Pokud to bude nutné, jednotlivé části informací lze okamžitě a bez zvláštního upozornění měnit.

Tuto dokumentaci si můžete objednat u společnosti Qeridoo GmbH v jiných jazycích nebo si ji můžete stáhnout na adrese na našem webu, pokud je již k dispozici. Navštivte nás na adrese: www.qeridoo.de

Autorská práva

Všechna práva na dokumentaci zůstávají u společnosti Qeridoo GmbH.

Texty, hodnoty a ilustrace nesmějí být kopírovány, distribuovány, používány pro konkurenční účely nebo předávány na ostatní. Pokud jsou v této dokumentaci použity jiné názvy produktů, musí být obvykle považovány za registrované ochranné známky příslušného výrobce.

Výslovnost a význam

Výraz Qeridoo byl odvozen od španělského querido, které znamená: mít rád nebo milovat.

A to je přesně to, co děláme. Milujeme naše výrobky.

Qeridoo
Qeridoo - ke'ri.do

Úvod

Správné použití	4
Výkonnostní limity	4
Velikost	5
Poznámky k uživatelské příručce	5

Bezpečnostní pokyny

Uživatelé	6
Podmínky použití	6
Pasažér	7
Tažné vozidlo (režim Přívěsu za kolo)	7
Údržba a skladování	7
Jízda na kole s vozíkem	8
Dodatečná šířka	8
Dodatečná hmotnost	8
Opatrná jízda	8

Seznámení s výrobkem

Obsah balení	9
Komponenty a ovládací prvky	10
Boční pohled	10
Pohled zezadu	11

Montáž

Vybalení obsahu	12
Rozložení kabiny	12
Instalace bočních tyčí	12
Montáž nápravy (Kidgoo2)	13
Montáž brzdového pedálu	13
Montáž diskové brzdy (Kidgoo Sport)	14
Montáž kol	14
Instalace chrániče kola a krytky listového odpružení	14
Montáž chráničů hlavy	15
Montáž rukojeti	15
Dotažení opěradla	16
Montáž vlnky	16
Montáž uzamykací tlačítko k úchytu tažné tyče (Kidgoo2)	16
Volitelné montážní kroky	17
Montáž kola kočárku	17
Nastavení kočárkového kola	17
Montáž tažné tyče	17
Montáž spojky na kolo	18
Montáž zadního světla	19

Použití

Zatažení parkovací brzdy	20
Seřízení výšky rukojeti	20
Nastavení režimu	21
Nastavení kočárkového kola	22
Demontáž kočárkového kolečka (režim Přívěsu za kolo)	22

Nastavení kolečka tak, aby volně zatáčelo (režim Kočárek)	22
Zajištění kola (režim Rychlá chůze)	22
Montáž tažné tyče	22
Používání vlnky	22
Připevnění femínku na ruku	22
Nasazení pětibodového bezpečnostního pásu	22
Zajištění nákladu	23
Nakládání zavazadel	23
Nakládání úložného prostoru	23
Použití venkovní kapsy	23
Použití držáků nápojů	23
Nastupování dětí	23
Příprava kabiny	23
Usazení dětí	23
Zapínání dítěte	24
Sezení uprostřed (Kidgoo2)	25
Kontrola rozložení hmotnosti a zatížení tažného zařízení	26
Kontrola zatížení tažného zařízení	26
Změňte zatížení oje	26
Celková hmotnost je příliš vysoká	26
Připojení vozíku za kolo	27
Odpojení vozíku	27
Používání komfortních funkcí	28
Používání větracích prvků	28
Nastavení krytu 3 v 1	28
Skrýtí krytu 3v1	28
Použití sluneční clony	28
Používání větracích oken	29
Nastavení odpružení	29
Skladování	30

Péče a údržba

Péče	31
Po každém použití	31
Po silných povětrnostních podmínkách	31
Pokud se nepoužívá	32
Intervaly údržby	32
Před každou jízdou	32
Měsíčně (nebo každých 200 km)	32
Pololetně (nebo každých 500 km)	33
Každé tři roky (nebo každých 3 000 km)	33
Každé čtyři roky (nebo každých 5 000 km)	33

Dodatek

Technická data	34
Záruční podmínky	35
Informace o podpoře	36
Nahradní díly	37
Díly rámu	37
Ostatní náhradní díly	38

Správné použití

Kidgoo byl navržen jako vozík za jízdní kola. Lze ovšem použít jako kočárek a jako sportovní kočárek pro rychlou chůzi a běh. V režimu Přívěsu za kolo připojte pomocí tažného zařízení a spojky k vhodnému dopravnímu prostředku (jízdní kolo nebo elektrokolo s maximální rychlostí 25 km/h). S připojeným kočárkovým kolečkem může být Kidgoo používán jako kočárek. S připojeným běžeckým kolečkem (není součástí balení) může být používán jako kočárek pro rychlou chůzi nebo běh.

Kidgoo je k dispozici jako jednomístný (Kidgoo1) nebo jako dvoumístný (Kidgoo2) a měl by být použit výhradně pro soukromou dopravu pro jedno nebo dvě děti na zpevněných trasách. Můžete také převážet zavazadla v prostorech určených k tomuto účelu za předpokladu, že dodržíte přípustné hmotnostní limity a bezpečně uložíte zavazadlo tak, aby náklad byl rovnoměrně rozložen.

Během jízdy musí být každé dítě zajištěno v sedadle bezpečnostním pásem. Pokud povežete pouze jedno dítě ve dvoumístné verzi, musíte změnit uspořádání pásů podle pokynů v kapitole Sezení uprostřed (Kidgoo2) na straně 25, tak aby dítě sedělo bezpečně na středu vozíku.

Kidgoo splňuje všechny bezpečnostní požadavky evropské normy pro jízdní kola a přívěsy na jízdní kola (DIN EN 15918). Zohledněn byl také standard pro kočárky EN 1888. V režimu Přívěsu za kolo musí zadní světlo být instalováno v souladu s předpisy o silničním provozu a být používáno ve tmě nebo při špatné viditelnosti.

Před použitím vozíku Kidgoo zkontrolujte, jaké místní předpisy platí a jak lze produkt používat.

Nesmí se používat na nepevněném povrchu, k přepravě zavazadel v prostoru pro cestující, k přepravě zvířat nebo pro komerční použití. Je nezbytné dodržovat mezní hodnoty uvedené v kapitole Limity výkonu na straně 4 a zkontrolovat je před každou cestou. Ve všech případech je jezdec táhnoucí vozík nebo osoba, která jej tlačí jako kočárek, odpovědná za správné používání a způsobilost k provozu.

Výkonnostní limity

Kidgoo lze bezpečně používat, pouze pokud pozorně sledujete a dodržujete následující provozní limity v každém režimu:

Požadavky na cestující	Kidgoo1	Kidgoo2
Váhy		
Přípustná celková hmotnost (Kidgoo + děti + zavazadla)	50 kg	60 kg
Přípustné užitečné zatížení (děti + zavazadla)	33 kg	41,5 kg
Maximální celková hmotnost dvou dětí	-	41,5 kg
Maximální hmotnost na dítě	22 kg	22 kg
Úložný prostor	5 kg	5 kg
Stáří		
Minimální věk (bez příslušenství) Dítě musí být schopno sedět samostatně. Pro děti ve věku do 18 měsíců, doporučujeme použít komfortní vložku.	6 měsíců	6 měsíců
Minimální věk (s příslušenstvím)	1. měsíc	1. měsíc
Maximální věk	6 let	6 let
Velikost		
Maximální výška	116,5 cm	116,5 cm

Pokud se používá příslušenství, musí být odečteno od užitečného zatížení. Hmotnost prázdného přívěsu s instalovaným příslušenstvím plus užitečné zatížení nesmí překročit přípustnou celkovou nosnost.

Velikost

Děti mohou být přepravovány do maximální velikosti 116,5 cm.

Pro režim Přívěs za kolo platí následující dodatečná omezení:

Požadavky na tažné zařízení	Kidgoo1 a Kidgoo2
Přípustný rozsah zatížení tažného zařízení (na kapse spojky tažného zařízení)	0 – 8 kg
Minimální okolní teplota	-10° C
Poptávka tažného vozidla	Kidgoo1 a Kidgoo2
Typ vozidla	kolo, elektrokolo (podporováno až 25 km/h)
Maximální přípustná rychlost	25 km/h; v zatáčkách max. 7 km/h (ca rychlost chůze)
Velikost zadního kola	25" – 29"

Poznámky k uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka vám poskytuje informace o všech technických a bezpečnostních aspektech, které potřebujete pro montáž, používání a údržbu vozíku Kidgoo.

- » Přečtěte si celou uživatelskou příručku.
- » Využijte uživatelskou příručku a poskytněte pokyny všem uživatelům.
- » Uživatelskou příručku mějte vždy v blízkosti vozíku Kidgoo.



Nebezpečí!

Identifikuje upozornění týkající se vysokého rizika nebezpečí. Označuje možná nebezpečí, která mohou vést ke zranění při nedodržení pokynů.



Pozor!

Identifikuje upozornění týkající se středního rizika nebezpečí. Označuje možná nebezpečí, která mohou vést ke škodám na majetku při nedodržení pokynů.



Tip!

Identifikuje důležité informace vztahující se k aktuálnímu předmětu. Označuje alternativní akce, další informační zdroje nebo užitečné tipy.

Všechny uvedené polohy (levá, pravá, přední, zadní, horní, dolní atd.) Se vztahují k perspektivě stojícího diváka za tlačnou rukojetí a při pohledu ve směru jízdy. Tažná tyč je proto vpředu a rukojeť vzadu.

V této uživatelské příručce slovo uživatel označuje osobu, která přepravuje děti vozíkem Kidgoo a dělá nezbytné úpravy na vozíku a kole.

Tato uživatelská příručka platí pro Kidgoo1 i Kidgoo2.



Nebezpečí!

Přečtěte si pozorně níže uvedené pokyny.

Bezpečnostní a preventivní předpisy platné ve vašem regionu a zákonná pravidla, jako např. dopravní předpisy a pravidla silničního provozu platí a mají přednost v případech pochybností.

Ujistěte se, že Kidgoo používají pouze osoby vhodné pro jeho provoz, jak je definováno níže. Uživatelé si musí tuto uživatelskou příručku přečíst a porozumět jí v plném rozsahu.



Pozor!

Kidgoo není hračkou a nesmí být jako takový zneužíván. To znamená, že není přípustné připevnit Kidgoo za dětské kolo.

Uživatelé

- » » Uživatelé jsou definováni jako následující osoby:
 - Každá osoba, která provádí montážní práce na vozíku nebo mění jeho nastavení.
 - Jezdec tažného vozidla v režimu Přívěs za kolo.
 - Provozovatel v režimu Kočárek nebo Sportovní kočárek.
- » Uživatel musí mít nejméně 16 let a musí být dostatečně duševně zralý, aby mohl používat Kidgoo a transportovat děti.
- » V režimu Kočárek je provoz mladší osoby povolen, pokud je-li pod dohledem osoby, která splňuje výše uvedené požadavky.
- » Uživatel je vždy zodpovědný za správné používání a způsobilost vozíku Kidgoo pro provoz na silnici.

Podmínky použití

- » Kidgoo nesmí být používán pro komerční účely.
- » Před prvním použitím zkontrolujte pevné utažení šroubových spojů. Zejména držák tažné tyče, výplety a pevné osy kol musí být před použitím zkontrolovány.
- » Před každou jízdou zkontrolujte, zda je Kidgoo ve správném a technicky bezchybném stavu. Proveďte vizuální kontrolu, a zejména věnujte pozornost pokynům a kontrolním seznamům uvedeným v kapitole Intervaly údržby na straně 29. Poznámky v kapitole Před každou jízdou a Měsíční (nebo každých 200 km) platí také pro první použití vozíku Kidgoo.
- » Pokud cestujete přes hranice států nebo pokud chcete vzít Kidgoo s sebou na výlety do zahraničí, informujte se také o pravidlech a dopravních předpisech pro konkrétní zemi.
- » Před každou jízdou se ujistěte, že byly splněny požadavky pro konkrétní režim. Dbejte zejména na tabulku a pokyny v kapitole Nastavení režimu na straně 21.
- » V režimu Přívěsu za kolo musí být zadní světlo umístěno na levé straně rukojeti v souladu s místními předpisy pro silniční provoz a pro jízdu ve tmě nebo při zhoršené viditelnosti.
- » Před každou jízdou uzavřete vnitřní část vrchlíku 3 v 1, aby integrovaná síť proti hmyzu chránila děti před hmyzem a malými kameny. V provozu by měla být uzavřena také ochranná stříška a otevřené ventilační okno pro zajištění ochrany před výfukovými plyny.

Pasažér

- » Kidgoo1 může převážet jedno dítě a Kidgoo2 může převážet jedno nebo dvě děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. Pro zajištění dětí mladších než 6 měsíců nebo pro ty, kteří nemohou sedět sami vzpřímeně, musí být použito speciální příslušenství, viz www.qeridoo.de/zubehoer.
- » Aby děti měly ve všech situacích dostatečnou výšku, nesmí být vyšší než 116,5 cm.
- » Každé dítě musí být řádně upevněno pomocí pětibodového bezpečnostního pásu.
- » Děti musí při každé jízdě nosit cyklistické přilby. To se také doporučuje pro jezdce na jízdním kole v režimu Přívěs za kolo, za účelem dávání dobrého příkladu dítěti.
- » Před každou cestou vysvětlete dětem, že se musí správně chovat. Odepínání bezpečnostního pásu, nadměrné houpání nebo vyklápění musí být přísně zakázány.
- » Ujistěte se, že kabina je dobře větraná a že děti nosí oblečení vhodné pro dané povětrnostní podmínky a vnitřní teplotu v kabině.
- » Nikdy nenechávejte děti ve vozíku bez dozoru a ujistěte se, že se cítí pohodlně.
- » Během delších cest pravidelně zastavujte, abyste dali dětem příležitost dostat se ven a pohybovat se. Ujistěte se, že pijí dostatečné množství tekutin a že se v kabině kočárku nepřehřívají.



Tažné vozidlo (režim Přívěsu za kolo)

- » Jako tažné vozidlo není dovoleno používat vozidla, která musí být registrována, jako jsou motorová elektrická kola s podporou pro rychlosti do 45 km/h, elektrokola čipovaná nebo vozidla se spalovacím motorem.
- » Vezměte prosím na vědomí, že přívěsy na jízdní kola tažené elektricky poháněnými koly (EPAC) mohou být omezeny zákonem.
- » Kolo nebo elektrokolo (s podporou pro rychlosti do 25 km/h) musí být technicky způsobilé a vhodné pro tažení nákladu v souladu s přípustnou celkovou hmotností. Maximální přípustná celková nosnost je uvedena v kapitole Limity výkonu na straně 4. Podrobnosti si také přečtěte v návodu k obsluze k tažnému vozidlu nebo se obraťte na specializovaného prodejce, aby provedl vhodnou kontrolu.
- » Před každou jízdou otestujte funkci brzd, brzdových obložení a pneumatik kola a zkontrolujte jejich opotřebení. Zkontrolujte, zda je spojka bezpečná.
- » Pro přepravu cestujících by mělo být kolo vybaveno zpětným zrcátkem. Fungující světla splňující předpisy silničního provozu jsou povinné pro cesty ve tmě nebo za podmínek se zhoršenou viditelností.

Údržba a skladování

- » Dodržujte všechny pokyny týkající se péče a údržby vozíku Kidgoo a dodržujte uvedené intervaly údržby, viz Péče a údržba na straně 31.
- » Instalujte a používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly vyrobené nebo doporučené společností Qeridoo. Používání jiných produktů zbavuje výrobce odpovědnosti.
- » Provádějte pouze konstrukční úpravy nebo rozšíření vozíku schváleným příslušenstvím a v souladu s montážními pokyny. Jakákoli další manipulace, která není vyložena písemně schválena výrobcem, zbavuje výrobce odpovědnosti v případě nehody a závady.
- » Postupujte podle pokynů v kapitole Skladování na stránce 31, abyste správně uložili vozík Kidgoo, když není v provozu.

Jízda na kole s vozíkem

Způsob, jakým se kolo pohybuje, se při tažení přívěsu významně mění, a to zejména při brzdění a zatáčení. S ohledem na to věnujte pozornost následujícímu:

- » Před jízdou na silnici si procvičte jízdu na kole s přívěsem.
- » Netransportujte ve vozíku děti, dokud se neobeznámíte s různými jízdními vlastnostmi v terénu.
- » Myslete na bezpečnost dětí, kdykoli jedete, a vždy přizpůsobte svou jízdu a rychlost místním podmínkám a nikdy nezapomeňte, že táhnete přívěs.

Dodatečná šířka

- » Dvě boční kola vozíku Kidgoo běží mimo obvyklou stopu jízdního kola. Pamatujte, že na všech trasách, zejména tam, kde existují překážky a výmoly, budete pro bezpečnou jízdu vždy potřebovat dodatečný prostor.
- » Kidgoo1 je 67 cm široký a Kidgoo2 je široký 81 cm. Udržujte dostatečnou vzdálenost od překážky a vyhněte se příliš úzkým trasám. Vždy projíždějte úzká místa a zatáčky pomalu.
- » Jízdní kolo a přívěs mají dohromady celkovou délku nejméně 2,5 m. Projíždějte zatáčky většími oblouky než obvykle a mějte na paměti extra prostor potřebný pro vnitřní kolo Kidgoo.

Dodatečná hmotnost

- » Při plném zatížení váží Kidgoo1 až 50 kg a Kidgoo2 váží až 60 kg, jízdní kolo se tak musí kromě vlastní hmotnosti a hmotnosti jezdce, brzdění a držení stopy, vypočítat s následujícími faktory:
 - Trhavé tahání a brzdění – způsobuje vysoké zatížení na spojce a tažné tyči, a tím zvyšuje jejich opotřebení.
 - Delší brzdné dráhy – brzdění je mnohem delší a napětí na brzdových obloženích je větší. Brzdná dráha se dále zvětšuje při jízdě na mokrému povrchu a z kopce.
 - Během brzdění, zejména v zatáčkách, se přívěs může kymáčet nebo tláčit na zadní kolo jízdního kola a snížit jeho trakci.
 - Vysoká odstředivá síla v zatáčkách může vést k převrácení přívěsu na stranu.
- » Nepřekračujte maximální povolenou rychlost 25 km/h a vyhýbejte se jízdě pod úhlem.
- » Jezděte z kopce a skrz zatáčky rychlostí chůze (max. 7 km/h), abyste vyloučili nadměrné odstředivé síly.

Opatrná jízda

- » Vždy jezděte opatrně a snažte se předvídat.
- » Brzděte včas, než vjedete do zatáček, křižovatek, překážek atd.
- » Nerovnoměrné povrchy vždy projíždějte pomalu. Vyhněte se schodům, eskalátorům a velmi strmým úsekům.
- » Sestupte z kola před obrubníkem a pomalu na něj najedťe.



Nebezpečí!

Nedodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poškození majetku a zranění.

Obsah balení



- | | |
|---|---|
| 01 Vlak s 2 dílnou hůlkou a spojka | 09 Krytka listového pérování (2x) |
| 02 Tažná tyč se spojkou a zajišťovacím popruhem | 10 Náprava* |
| 03 Rukojeť s popruhem | 11 1 opěrka (Kidgoo1) nebo 2 opěrky (Kidgoo2) |
| 04 Kabina se sedadly a pětibodové bezpečnostní pásy | 12 Světlo (StVZO – kompatibilní) |
| 05 Chráníč kola (2x) | 13 Šrouby a nářadí |
| 06 Chráníč hlavy (2x) | 14 Zamykací tlačítko |
| 07 2 kola | 15 Brzda (pouze pro Kidgoo Sport) |
| 08 Kočárkové kolečko | |

* Předmontováno na Kidgoo1.

Obsah balení zahrnuje některé předem připravené funkční části vozíku Kidgoo.

- » Rozbalte všechny dodané díly a položte je na čistý povrch.
- » Zkontrolujte obsah balení podle seznamu.




Pozor!

Pokud některé součásti chybí nebo pokud zjistíte, že produkt je poškozen, přečtěte si Informace o podpoře na straně 36.

Komponenty a ovládací prvky

Boční pohled

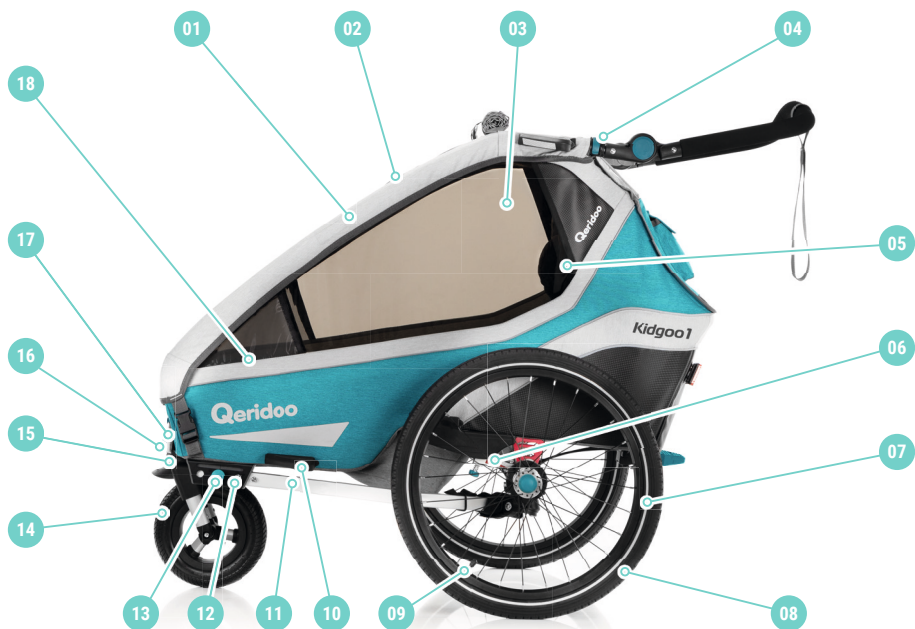

01 Kabina (rám vyrobený z hliníkových trubek s potahem odolným proti povětrnostním vlivům)

02 Kabina 3 v 1 pro ochranu před hmyzem a stříkající vodou s integrovanou sluneční clonou, lze srolovat

03 Boční okno

04 Rychlé uvolnění rukojeti

05 Sedadla s 5bodovými bezpečnostními pásy a opěrky hlavy

06 Listové odpružení

07 Reflexní proužek

08 20" kolo s násuvnou osou

09 Vzduchový ventil (autoventilek)

10 Chránič kol

11 Tažné zařízení (tyč) pro režim Přívěsu za kolo

12 Držák tažného zařízení

13 Zamykací tlačítko

14 Odnímatelné kočárkové kolečko

15 Upevnění kolečka na rám kabiny


16 Aretace kolečka se třemi 3 režimy:
Režim Kočárek: kolečko zatačí
Režim Sportovní kočárek: Kolečko směřuje pouze dopředu
Režim Přívěs za kolo: Kolečko je demontované

17 Přední odrazka, bílá

18 Úložný prostor

Komponenty a ovládací prvky

Pohled zezadu

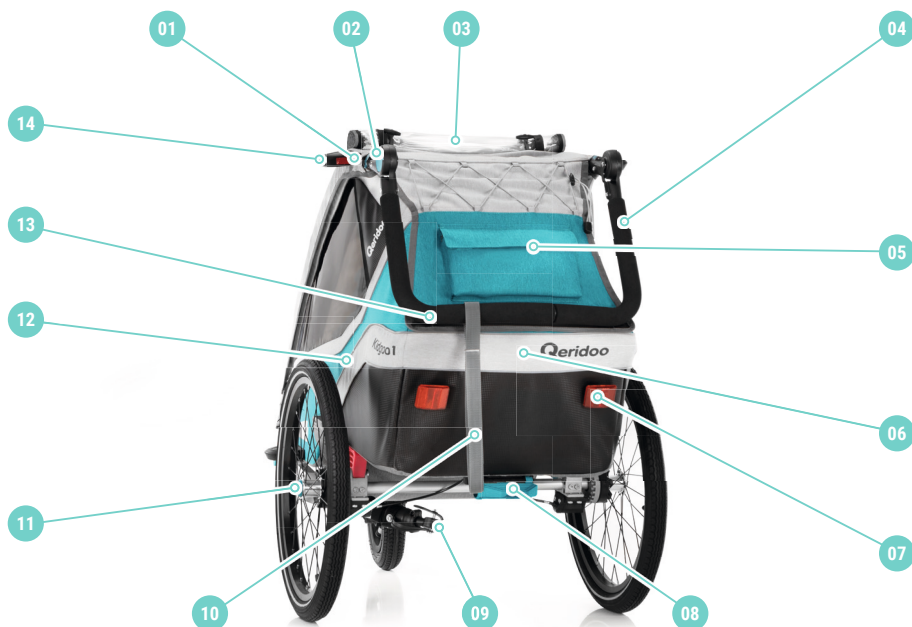

01 Očko na připevnění vlajky

02 Tlačítko pro nastavení výšky rukojeti

03 Ochranný voděodolný potah

04 Rukojeť s nastavitelnou výškou s ruční parkovací brzdou

05 Úložná kapsa

06 Úložný prostor za sedačkami, dostupné zvenku

07 Zadní odrazka, červená

08 Parkovací brzda

09 Spojka se závlačkou a bezpečnostní popruh

10 Popruh na ruce pro režim kočárek

11 Pryžový uzávěr pro uvolnění zasunuté nápravy

12 Reflexní švy v látkovém potahu

13 Zadní světlo (volitelné)

14 Chráníč hlavy

Níže naleznete všechny informace, které jsou nutné ke správnému sestavení vozíku Kidgoo.

- » Ujistěte se, že máte dostatek místa pro jeho montáž. Také věnujte pozornost šířce dveří v místě instalace: Kidgoo1 je široký 67 cm s namontovanými kryty kol a Kidgoo2 je široký 81 cm.
- » Mějte připravený imbusový klíč velikosti 4.
- » Postupujte podle pokynů krok za krokem.
- » Pokud je to nutné, naskenujte QR kód a sledujte video s montáží na internetu.
- » Naše video návody najdete na našem kanálu YouTube www.youtube.com/user/Queridoo



Nebezpečí!

Nikdy neprovádějte montáž, pokud jsou v kabině děti. Držte děti mimo dosah během montáže.

Při manipulaci s pohyblivými komponenty se ujistěte, že nehrozí zachycení rukou nebo prstů. Před prvním použitím zkontrolujte všechny šroubové a zástrčné spoje a jejich funkčnost.

Vybalení obsahu

- » Odstraňte obalový materiál a všechna ochranná víčka a zlikvidujte je v souladu s environmentálními pokyny, které platí ve vašem regionu.
- » Odřízněte kabelové spony na spodní straně kabiny.
- » Před sestavením dílů si přečtěte kapitolu Montáž na straně 12.

Rozložení kabiny

- » Nerozloženou kabinu umístěte do prostoru montáže.
- » Stoupněte si za kabinu.
- » Potáhněte obě strany zadního rámu nahoru.
- » Otevřete víko zadního úložného prostoru.
- » A zatáhněte rovnoměrně za zadní vzpěru dokud neuslyšíte zacvaknutí.




Tip!

Vzhledem k tomu, že potah těsně obepíná rám, může být zpočátku složitější víko otevřít. Postupem času se potah trochu natáhne. Aby bylo otevírání jednodušší zatlačte jednou rukou na vrchní část rámu, na střeše kabiny, zatím co zatáhnete za skládací mechanismus.

Instalace bočních tyčí

- » Vložte zadní konec boční tyče skrz postranní skládací mechanismus.
- » Upevněte přední část boční tyče pomocí černého šestihranného šroubu, který naleznete v balení.
- » Postup zopakujte na druhé straně.

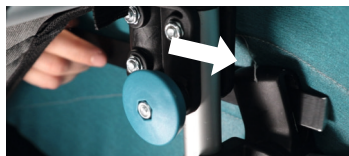

Montáž nápravy (Kidgoo2)

Náprava má nastavitelné listové odpružení. Tuhost odpružení na obou stranách může být upraveno posunutím svorky. Pro podrobnější popis přejděte k Nastavení odpružení na straně 29.

Namontujte nápravu s listovým odpružením k úchytu odpružení, který je na kabině vozíku.

- » Umístěte kabinu na střechu.
- » Povolte 4 imbusové šrouby společně s podložkami z držáku listové pružiny.
- » Desky listových pružin seřídte se svorkami tak, aby jejich otvory ležely na sobě.
- » Vroubkované šrouby svorek směřují pryč od kabiny, když jsou namontovány nápravy.
- » Udržujte oběžné kolo s listovými pružinami zespodu k držáku listové pružiny.
- » Otočte čtyři šrouby listovou pružinou v držáku listové pružiny.
- » Utáhněte šrouby imbusovým klíčem.
- » Ujistěte se, že desky s listovými pružinami jsou vedeny rovnoběžně se stříbrným držákem listových pružin, takže osa je vystředěna.



Tip!

Pokud díry na červeném listu odpružení nesedí k těm na úchytu, povolte šrouby, které připevňují odpružení k nápravě. Poté můžete posunout červenou destičku a napasovat ji k dírákům na úchytu. Nezapomeňte poté opět přitáhnout šrouby.

Montáž brzdového pedálu

- » Přiložte černé moduly parkovací brzdy na boční držáky na obou stranách nápravy.
- » Připevněte moduly čtyřmi šestihrannými šrouby a podložkami.
- » Poté upevněte brzdu na kovový úchyt ve tvaru U na zadní straně kabiny.
- » Vložte 2 dlouhé šestihranné šrouby spolu s podložkou do děr na brzdě a pořádně je utáhněte.



Nebezpečí!


Zvykněte si zajistit vozík Kidgoo parkovací brzdou vždy, když jej zaparkujete, aby se zabránilo nekontrolovanému rozjetí, viz Použití parkovací brzdy na straně 22.

Montáž diskové brzdy (Kidgoo Sport)

Řiďte se pokyny v dodatku manuálu pro montáž diskové brzdy.

Montáž kol

- » Odstraňte černé gumové kryty z konců náprav.
- » Lehce nadzvedněte kabinu, aby bylo nasazení kola snadnější.
- » Vložte jedno kolo do nápravy:
 - Držte kolo tak, abyste mohli palcem stisknout gumovou krytku na vnější straně náboje kola.
 - Zatlačte na gumovou krytku a držte ji, aby se rozevřel upínací mechanismus.
 - Zasuňte zasouvací nápravu kola do držáku nápravy až na doraz.
 - Uvolněte pryžovou krytku pro zajištění zasunovací nápravy.
- » Zatáhněte za kolo a zkontrolujte zda je zajištěno v držáku nápravy.
- » Stejným způsobem vložte druhé kolo.
- » Zkontrolujte, zda je v kolech dostatek vzduchu (doporučený tlak vzduchu: 2,5 - 3 bar). Pokud je to nutné, použijte pro doplnění vzduchu pumpu určenou pro auto ventily.

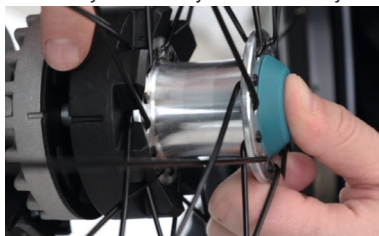

Instalace chrániče kola a krytky listového odpružení

Chránič kola na obou stranách kabiny zabráňuje uvíznutí kola na sloupech nebo podobných překážkách.

- » Ujistěte se, že máte úchyty pro chrániče kol pevně utažené na obou stranách.
- » Nasuňte chránič kola na úchyt jako na obrázku.
- » Ujistěte se, že se upevňovací mechanismus slyšitelně zamkne.
- » Opakujte postup na druhé straně přívěsu.
- » Nasuňte krytku odpružení na úchyt jako na obrázku.
- » Ujistěte se, že se upevňovací mechanismus slyšitelně zamkne.
- » Opakujte postup na druhé straně přívěsu.



Montáž chráničů hlavy

Chrániče hlavy slouží jako dodatečná ochrana v případě, že se vozík překlopí.

- » Ujistěte se, že máte úchyty pro chrániče hlavy pevně utažené na obou stranách.
- » Nasuňte chrániče na úchyty tak, jak vidíte na obrázku.
- » Ujistěte se, že se upevňovací mechanismus slyšitelně zamkne.
- » Opakujte postup na druhé straně přívěsu.



Montáž rukojeti

Posuvná rukojeť má několik výškových nastavení a používá se k tlačení, tažení a manévrování vozíku Kidgoo. Když je sklopená směrem dopředu, poskytuje ochranu při překlopení vozíku a funguje jako chránič hlavy.

- » Připravte rukojeť jejím úplným rozložením. Držte tlačítka stisknutá na obou stranách, viz Nastavení rukojeti na straně 20.
- » Uvolněte dva rychloupínáky na rámu kabiny.
- » Vložte trubkové svorky do trubky rámu kabiny.
- » Utáhněte rychloupínáky.
- » Zavřete rychloupínací spojovací prvky.



Pozor!

Při montáži rukojeti se ujistěte, že kulatý kloub na rukojeti směřuje nahoru (viz Obrázek). Jen tak budete moci nastavit rukojeť do jakékoliv pozice.



Nebezpečí!

Ujistěte se, že tlačná rukojeť je také vždy namontována v režimu přívěsu za kolem při každé jízdě, jak je znázorněno v tabulce (viz Nastavení provozního režimu na straně 21). Jen tak je kabina vybavena další ochranným rámem a chráničem hlavy.

Dotažení opěradla

Stabilní opěradlo je důležitým bezpečnostním prvkem. Stejně jako látkový potah kabiny, je upevněno pod podlahou kabiny pomocí popruhů. Tyto popruhy musí být vždy utaženy, aby zajistily bezpečné upevnění.

- » Kabinu mějte ve svislé poloze a odklopte potah.
- » Zkontrolujte 4 černé popruhy pod sedačkou a pevně je utáhněte.
- » Ujistěte se, že suché zipy, které připevňují boky sedačky k boční stěně kabiny jsou zapnuté.
- » Otevřete víko úložného prostoru a zkontrolujte 4 černé popruhy za sedačkami.
- » Ujistěte se, že jsou pevně utažené a v případě nutnosti všechny popruhy dotáhněte.



Montáž vlajky



Nebezpečí!

Vlajka musí být vždy namontována v režimu Přivěsu za kolo. Vozík Kidgoo je jinak velmi nízký a lehce přehlédnutelný ostatními účastníky provozu.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vložit vlaječku do úchyty tak, aby byla snadno viditelná před každou cestou, včetně režimu Kočárek nebo Rychlá chůze.

- » Vložte prodlužovací tyč vlajky s připevněným oranžovým středovým dílem do otvoru na destičce listového odpružení.
- » Protáhněte hůlku s vlajkou skrz poutko na levém chrániči hlavy a poté hůlku připevněte k oranžovému středovému dílu.
- » Rozbalte vlaječku tak, aby byla na tyči jasně vidět.



Montáž uzamykací tlačítko k úchytu tažné tyče (Kidgoo2)

Zašroubujte uzamykací tlačítko i s podložkou do úchyty v tažné tyči.



Volitelné montážní kroky

Montáž kola kočárku

Pro režim Kočárek potřebujete kolečko pro kočárky. Kočárkové kolečko je spojeno přímo se zavěšením kol a je namontováno tak, aby se mohlo otáčet o 360°.

- » Zvedněte kabinu vpředu.
- » Zasuňte kočárkové kolečko do držáku kolečka na rámu až na doraz, dokud nezazní jasné kliknutí.
- » Zkontrolujte, zda je v kočárkovém kolečku dostatek vzduchu. (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar). V případě potřeby použijte pumpu pro auto-ventilky.



Nastavení kočárkového kola

- » Nastavte požadovaný režim pomocí uvolňovacího tlačítka **a** a tlačítka aretace **b**:
 - Režim Kočárek: kočárkové kolečko je otočné o 360°.
 - Režim Rychlé chůze: kolečko není otočné - jede pouze rovně.
 - Režim Přívěsu za kolo: Uvolněte a vytáhněte kočárkové kolečko.



Montáž tažné tyče

Tažné zařízení potřebujete pouze v režimu Vozíku za kolo. Používá se k připojení vozíku Kidgoo za kolo vybaveným vhodnou spojkou, viz Připojení vozíku ke kolu na straně 27.

Tažná tyč je připevněna k držáku tažné tyče pomocí zajišťovacího šroubu a může být použita ve dvou různých polohách:

- » Poloha připojení: Tažná tyč je otočena dopředu.
- » Pohotovostní poloha: Tažná tyč je otočena dozadu a je nesena pod podlahou kabiny.

V obou polohách je tažná tyč také zajištěna závlačkou.

- » Jednou rukou vytáhněte blokovací tlačítko a přidržte jej na místě.
- » Druhou rukou stiskněte přední tlačítko na tažné tyči a odemkněte zajišťovací šroub.
- » Pokračujte ve stlačování tlačítka a tažnou tyč tlačte dopředu, dokud nedosáhnete značky v držáku tažné tyče.
- » Uvolněte tlačítko na tažné tyči tak, aby zajišťovací šroub zajistil tažnou tyč v držáku tažné tyče.
- » Uvolněte zajišťovací šroub tak, aby vyskočil zpět do zavřené polohy a zajistil tažné zařízení.





Tip!

Tažnou tyč nemusíte úplně odstranit. Jednoduše vložte tažné zařízení do držáku tažného zařízení zezadu a uložte jej pod podlahu kabiny, viz Montáž tažné tyče na straně 22.

Montáž spojky na kolo



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je vaše kolo vhodné pro tažení přívěsu pro jízdní kola, viz Limity výkonu strana 4. Protože v některých případech může být nutné změnit nápravu zadního kola, je nejlepší konzultovat s vaším specializovaným prodejcem nebo výrobcem jízdních kol.



Pozor!

Zajistěte kolo tak, aby se zabránilo převrácení, a ujistěte se, že zadní kolo nemůže po odšroubování vypadnout z držáku nápravy. Použijte např. montážní stojan nebo otočte kolo vzhůru nohama, abyste jej mohli umístit na jeho sedlo a řídítka.

- » Připravte kolo na montáž spojky odšroubováním šroubu na ose zadního kola:
 - Rychloupínací náprava: Otevřete držák rychloupínače a odšroubujte převlečnou matici na druhé straně nápravy zadního kola.
 - Plná osa: Našroubujte matici na levá strana zadní nápravy.
- » Namontujte spojku na osu zadního kola:
 - Umístěte velký otvor spojky na levou stranu nápravy zadního kola tak, aby spojka směřovala ven.
 - Odšroubujte příslušnou matici a volně ji dotáhněte.
 - Zarovnejte zadní kolo tak, aby se mohlo volně otáčet.
 - Zarovnejte spojku tak, aby směřovala vodorovně dozadu.
- » Utáhněte připojení a zajistěte zadní kolo:
 - Rychloupínací náprava: Použijte přiložený adaptér pro rychlé uvolnění. Utáhněte převlečnou matici, abyste mohli svorku uzavřít malým tlakem.
 - Plná osa: Matici dotáhněte klíčem. Dodržujte informace o utahovacím momentu výrobce kola.



**Nebezpečí!**

Matice nápravy musí být utažena, aby byla zajištěna dostatečná upínací síla. Proto dodržujte montážní pokyny pro náboj a specifikace krouticího momentu výrobce při utahování matice nápravy

**Pozor!**

V důsledku konstrukce spojky může dojít k mírnému opotřebení ve formě škrábanců ve spojení mezi rámem kola a spojkou. To není důvod pro reklamaci.

**Nebezpečí!**

Při spojení rámu kola a spojky nepoužívejte podložku ani podobné prostředky, protože by to mohlo negativně ovlivnit stabilitu spojení.

**Tip!**

Dodávaná univerzální spojka je vhodná pro montáž na většinu modelů kol. Pokud nesedí na vaše kolo, na následujících webových stránkách: www.qeridoo.de/kupplungsleitfaden vyhledejte vhodný adaptér a speciální spojky.

**Pozor!**

Nepoužívejte žádný nástroj, který byl dříve v kontaktu s konvenční ocelí. Drobné částice se mohou přenést, což by mohlo vést ke kontaktní korozi.

Montáž zadního světla

V režimu Přívěsu za kolo musí být při špatné viditelnosti nebo temnotě používáno certifikované zadní světlo.

- » Posuňte rukojeť do nejvyšší polohy nad střechou vozíku.
- » Namontujte zadní světlo nad levou trubkovou objímku rukojeti.

**Tip!**

Při práci se zadním světlem postupujte podle přiložených instrukcí výrobce.

Níže naleznete všechny informace pro přizpůsobení vozíku Kidgoo požadovaným režimům a umožnění použití všech pohodlných funkcí.

Zatažení parkovací brzdy



Nebezpečí!

Zatáhněte ruční brzdu, abyste zabránili neočekávanému pohybu vozíku. Poté nezapomeňte vozík odbrzdit.

- » Postavte se za kabinu a držte ji za kliku.
- » Sešlápněte nožní brzdu nohou, dokud nezaklapne na místo, aby se kola zajistila.
- » Chcete-li uvolnit brzdu, položte špičku pod nožní brzdu a vytáhněte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí na místě.



Pozor!

Pokud parkovací brzda není správně zajištěná, kola nejsou zablokována a vozík se může rozjet!



Tip!

Brzdový kabel na místě upevněte pomocí dodaných popruhů na suchý zip v úložném prostoru.

Seřízení výšky rukojeti

Pomocí dvou tlačítek změňte výšku rukojeti. Jsou označeny slovem „PUSH“. Rukojeť lze nastavit do několika výšek.

- » Stiskněte obě tlačítka a držte je stisknutá, aby se uvolnilo nastavení výšky.
- » Otočte rukojeť do požadované výšky.
- » Uvolněte dvě tlačítka.
- » Posuňte páku mírně nahoru nebo dolů, dokud výškové nastavení slyšitelně zaskočí.



Nastavení režimu

Kidgoo můžete použít v jednom z následujících režimů:

- » **Režim přívěsu za kolo:** Přeprava dětí ve vozíku za kolem nebo elektrokolem
- » **Režim kočárku:** Použití Kidgoo jako u standardního kočárku
- » **Režim rychlé chůze:** Přeprava dětí ve vozíku, při rychlejší chůzi nebo turistice

Pro maximální zajištění ochrany při převrácení se ujistěte, že rukojeť v režimu vozíku za kolo je v druhé nejbližší pozici ke střeše (viz ilustrace).



Následující tabulka ukazuje hlavní nastavení, které musíte provést pro daný režim:

Komponent	Stav komponentu v daném módu		
	Trailer	Buggy	Walker
Kočárkové kolečko	kompletně demontované	volně rotující	usazeno na pevno bez rotace
Tažná tyč	směřující dopředu	směřující dozadu	směřující dozadu
Vlajka	musí být namontovaná	doporučená	doporučená
Rukojeť	10-15 cm přes střechu kabina	v pohodlné pozici	v pohodlné pozici
Poutko na rukojeti	–	musí být na ruce	musí být na ruce
5 bodový pás	musí být upevněn	musí být upevněn	musí být upevněn
Zadní světlo	zapnuto při špatné viditelnosti nebo ve tmě	doporučené	doporučené
Jízdní kolo	připojeno vhodnou spojkou	–	–



Nebezpečí!

Před každou jízdou se ujistěte, že byly provedeny nezbytné úpravy pro konkrétní režim. Podrobnosti najdete v pokynech v následujících částech.

Nastavení kočárkového kola

V závislosti na režimu musíte provést následující nastavení.

Demontáž kočárkového kolečka (režim Přívěsu za kolo)

Kočárkové kolečko nesmí být namontováno v režimu Přívěsu za kolo, protože v určitých jízdních situacích může způsobit vážnou nehodu.

- » Lehce zvedněte kabinu vpředu.
- » Stiskněte uvolňovací tlačítko na držáku kola a úplně demontujte kočárkové kolečko.



Tip!

Ukládejte kočárové kolečko např. v úložném prostoru, abyste ho mohli flexibilně používat po dosažení své destinace. Pokyny k opětovné montáži naleznete v kapitole Instalace kočárkového kolečka na straně 17.

Nastavení kolečka tak, aby volně zatáčelo (režim Kočárek)

Abyste bylo možné manévrovat v režimu Kočárek, musí být možné, aby se kolo volně pohybovalo o 360°.

- » Stisknutím přepínače (aretace) uvolníte kolečko.

Zajištění kola (režim Rychlá chůze)

V režimu Rychlá chůze nesmí být kolečko v úhlu ke směru jízdy a musí se zablokovat v poloze přímo vpřed, aby nedošlo k náhlému zablokování.

- » Přepněte přepínač režimu dolů, abyste se ujistili, že kolo běží rovně.
- » Kočárkové kolečko otočte dozadu, až slyšitelně zapadne.

Montáž tažné tyče

Tažná tyč může být buď nasměrována dopředu do přípojovací polohy, nebo uskladněna podélně směrem dozadu tzv. pohotovostní poloha: Dbejte také pokynů v kapitole Montáž tažného zařízení na straně 17.



Nebezpečí!

Někdy můžete ovinout bezpečnostní popruh tažné tyče kolem tažné tyče, tak, aby volně nevisel v pohotovostní poloze. Jinak by se mohl zachytit na překážkách.

Používání vložky

Vložka musí být připojena v režimu Přívěs za kolo, viz Vložení vložky na straně 16. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vozit vložku také pro ostatní režimy.

Přípevnění řemínku na ruku

V režimu Kočárek a Rychlá chůze musí být poutko přípevněno na zápěstí.

Nasazení pětibodového bezpečnostního pásu

V každém režimu musí být pětibodové bezpečnostní pásy správně nastaveny a každé dítě musí být pomocí pásů zabezpečeno, viz Zapínání dítěte na straně 24.

Zajištění nákladu

Nakládání zavazadel

Nakládání úložného prostoru

- » Pro otevření uvolněte spojovací magnetické prvky a odklopte víko.
- » Do úložiště ukládejte větší předměty, jako jsou tašky, hračky nebo bundy.
- » Chcete-li zavřít úložný prostor, protáhněte víko znovu přes rám.

Použití venkovní kapsy

- » Otevřete tašku.
- » Když jste venku, dejte veškeré nádoby do vnější kapsy, kterou chcete mít po ruce.

Použití držáků nápojů

- » Vložte dětské láhve na pití do držáků na nápoje v prostoru pro nohy v kabině.



Tip!

Použijte venkovní kapsu na skladování např. bundy či deštníku, abyste je měli vždy po ruce.



Nebezpečí!

Při nakládání dbejte na celkovou přípustnou hmotnost a hmotnostní limity, viz Limity výkonu na straně 4.

Nastupování dětí

Příprava kabiny

- » Aktivujte parkovací brzdu.
- » Povolte oba pásy, kterými je uchycené víko. Víko úplně odkryjte.

Bezpečnostní postroje přizpůsobte počtu dětí, viz Sezení uprostřed na straně 25.

- » Otevřete požadované bezpečnostní pásy:
 - Stisknutím tlačítka uvolněte západku pásu.
 - Vytáhněte obě úchytky z přezky.
 - Uvolněte malé zámky, které upevňují polstrování pásů.



Usazení dětí

- » Dítěti nasadte vhodnou cyklistickou přilbu nebo použijte dostupné nastavitelné opěrky hlavy.
- » Nechte dítě vstoupit jedno po druhém, nebo je zvedněte do kabiny.
- » V případě potřeby seřídte opěrky hlavy tak, že je zajistíte v jiné výšce pomocí pásek na suchý zip.



Tip!

Vyvážené rozložení zátěže je zvláště důležité v režimu Přívěsu za kolo. Pokud se dvě děti liší váhou, měli byste dát těžší dítě na pravé sedadlo. V součinnosti s tažnou tyčí namontovanou vlevo to příznivě ovlivňuje manipulaci.

Zapínání dítěte

- » Zatáhněte za červený popruh k uvolnění bezpečnostního pásu abyste mohli upravit jeho délku.
- » Poté co upravíte délku popruhů pomozte dítěti provléct ruce bočními popruhy pětibodového bezpečnostního pásu.



Tip!

Při úpravě délky pásů se ujistěte, že taháte pouze za pás a ne za jeho polstrování. To je připevněné k opěrce.

- » Ujistěte se, že když nastavíte délku popruhu, taháte pouze za popruh samotný a ne za podložky řemenu, protože tyto jsou pevně spojeny se sedadlem.
- » Vložte jazýčky do spony, dokud neuslyšíte cvaknutí na místo.
- » Zkontrolujte, zda jsou všechny části 5bodového bezpečnostního pásu správně a pohodlně připevněny.



- » Pokud jsou polštáře bezpečnostních pásů pětibodového bezpečnostního pásu příliš volné, zavřete malé upevňovací prvky a upevněte polštáře. Vždy se však ujistěte, že mezi upevňovacími prvky a krkem dítěte je dostatečný prostor. U starších dětí se nedoporučuje nebo není možná dodatečná fixace opěrek ve středním sedu.
- » Zatáhněte za šedý pás pod sedadlem a zatáhněte za popruhy bezpečnostních pásů.
- » Zavřete měkký horní díl a přidružený Ochrana kabrioletů.





Tip!

Pokud je dítě na pětibodové bezpečnostní pásy příliš malé, doporučujeme použít příslušenství, jako je dětská sedačka nebo redukce sedadla, pokud je vaše dítě schopné sedět vzpřímeně.



Nebezpečí!

Před každou jízdou zkontrolujte, zda bezpečnostní pásy a úchyty pásů sedí správně. Selhání pásů může mít za následek vážné nebo smrtelné zranění v případě nehody. Začněte s jízdou, pouze pokud všechny děti mají cyklistickou helmu nebo používají výstelku opěrky hlavy a jsou správně připoutány.

Sezení uprostřed (Kidgoo2)

Pro dosažení optimálního rozdělení nákladu je důležité, aby těžiště nákladu bylo přibližně uprostřed kabiny. Ve stavu, v jakém je vozík dodáván, jsou pětibodové bezpečnostní pásy předem nastaveny pro převoz dvou dětí. Pokud chcete přepravovat pouze jedno dítě, musíte bezpečnostní postroje upravit tak, aby dítě mohlo sedět uprostřed.

- » Vytáhněte popruhy z vnitřních přezek.
- » Zaměňte vnitřní karty:
 - Posuňte jazýček na levém vnitřním pásu na pravý pás.
 - Posuňte jazýček na pravém vnitřním pásu na levý pás.



- » Opasky zajistěte opaskem pomocí spon:
 - Navlékněte konec popruhu do spony, jak je znázorněno.
 - Nezapomeňte zkontrolovat těsnost obou přezek.
- » Do prostředního popruhu vložte přezku s polštářem a přezku. K tomu použijte přezku na levém nebo pravém sedadle.
- » Tento postup opakujte opačně. Objednejte, jakmile zapnete bezpečnostní pásy



Kontrola rozložení hmotnosti a zatížení tažného zařízení

Pro bezpečné zacházení je důležité optimální rozložení hmotnosti: Těžiště nákladu by mělo vždy ležet na středu nápravy vozíku. Zatížení spojky tažnou tyčí nesmí být ani příliš velké ani příliš nízké.

- » Zatížení tažné tyče příliš velké (> 8 kg): Příliš velké zatížení na spojce.
- » Zatížení tažné tyče příliš nízké (<0 kg): Vozík by mohl snížit trakci zadního kola a např. zvedáním způsobit nežádoucí situace v zatáčkách.
- » Těžiště příliš daleko od středu: Při zatížení pouze jedné strany je pravděpodobnější převrácení při zatáčení.



Nebezpečí!

Rozložte zatížení rovnoměrně po celé šířce vozíku. Pokud máte pouze jedno dítě, musí sedět uprostřed, viz Sezení uprostřed (Kidgoo2) na straně 25.

Před každou jízdou s přívěsem zkontrolujte zatížení tažné tyče. Zatížení tažného zařízení mimo povolený rozsah (0 - 8 kg) způsobuje nežádoucí manipulační výkon.

Kontrola zatížení tažného zařízení

Pro měření zatížení tažné tyče použijte například osobní váhu:

- » Naložte vozík obvyklým způsobem a usadte dovnitř dítě.
- » Nepřipojujte vozík k jízdnímu kolu.
- » Umístěte osobní váhu vedle tažného zařízení.
- » Stoupněte si na osobní váhu a poznamenejte zobrazenou hmotnost.
- » Zvedněte hlavu tažné tyče do výšky spojky (cca 35 cm od země).
- » Zatížení tažné tyče se vypočítá porovnáním aktuální naměřené hodnoty s hodnotou naměřenou v předešlém kroku.
 - Hmotnost musí být stejná nebo vyšší než naměřená hodnota bez oje.
 - Hmotnost může být maximální o 8 kg větší než naměřená hodnota bez tažné tyče.



Změňte zatížení oje

Upravte zatížení tažného zařízení přesunutím nebo snížením počtu zavazadel:

- » Zatížení tažné tyče nad 8 kg: Přesuňte zavazadlo dozadu.
- » Zatížení tažné tyče menší než 0 kg: Přesuňte zavazadlo dopředu.

Celková hmotnost je příliš vysoká

- » Snižte hmotnost zavazadel v sáčku na drobnosti.
- » Snižte hmotnost zavazadel v úložném prostoru.
- » Ujistěte se, že naložený Kidgoo1 váží méně než 50 kg.
- » Ujistěte se, že naložený Kidgoo2 váží méně než 60 kg.

Připojení vozíku za kolo



Nebezpečí!

Nepřipojujte Kidgoo na kolo, dokud nebudou splněny následující podmínky:

- » Vozík je plně naložený.
- » Děti mají cyklistickou přilbu nebo používají opěrku hlavy a jsou správně připoutány.
- » Kočárkové kolo je demontované.
- » Zatížení tažné tyče bylo zkontrolováno a je v přípustném rozsahu (0 - 8 kg).

- » Vyměňte závlačku z tažné tyče.
- » Nasuňte tažné zařízení na spojku jízdního kola tak, aby otvory pro závlačku ve spojce a tažné tyči byly v jedné ose.
- » Zasuňte závlačku do otvoru a zajistěte ji.
- » Zkontrolujte, zda je propojení mezi kolem a tažným zařízením bezpečné.
- » Protáhněte bezpečnostní popruh tažné tyče přes zadní stavbu jízdního kola tak, aby byl vozík bezpečně připojen k rámu kola viz obrázek.
- » Upevněte popruh pomocí spony na hlavě tažné tyče. Ujistěte se, že se nemůže dostat při jízdě do výpletu zadního kola. V případě potřeby obtočte bezpečnostní popruh několikrát kolem rámu kola a upevněte konec popruhu gumovým kroužkem k tažné tyči.



Nebezpečí!

Před použitím kočárku v režimu Přívěsu za kolo se vždy ujistěte, že je zapnutý bezpečnostní popruh. Kromě toho musí být zajištěno, aby se bezpečnostní popruh nemohl dostat do pohyblivých částí jízdního kola.



Nebezpečí!

Tažné zařízení vždy připevněte k rámu kola pomocí bezpečnostního popruhu. Ten zajišťuje, že vozík zůstane připojen, i když se tažná tyč odpojí od spojky.

Bez ohledu na to musí být spojka vždy řádně namontována, připojena k tažné tyči a musí být zajištěna závlačkou. Jinak se může tažná tyč odpojit a během brzdění zasáhnout do výpletu zadního kola.

Odpojení vozíku

- » Povolte bezpečnostní popruh a oviňte jej kolem tažné tyče. Upevněte bezpečnostní popruh k tažné tyči pomocí přezky.
- » Vyměňte závlačku ze spojky a vytáhněte hlavu tažné tyče ze spojky.

- » Zasuňte závlačku do spojovací hlavy a zajistěte ji.
- » Tažné zařízení uložte do připravené polohy, jak je popsáno v kapitole Montáž tažné tyče na straně 17.

Používání komfortních funkcí

Používání větracích prvků

Nastavení krytu 3 v 1

Kryt 3 v 1 se skládá ze sítě proti hmyzu, stříšky proti špatnému počasí a clonou proti slunci:

- » Vnitřní část krytu 3 v 1 musí být během každé cesty uzavřena, protože síť proti hmyzu, která je jeho součástí, poskytuje ochranu před hmyzem a malými kameny.
- » Vnější plášť krytu 3 v 1 se skládá z odolné transparentní plachty a lze jej srolovat. Poskytuje ochranu před stříkající vodou a silným větrem a odvádí výfukové plyny z kabiny.

Otevření vnějšího pláště 3 v 1:

- » Rozepněte zipy, které připojují stříšku proti špatnému počasí k síti proti hmyzu.
- » Sbalte okenní fólii a zajistěte svítek nahoře pomocí dvou přezek.

Uzavření vnějšího pláště 3 v 1:

- » Otevřete horní spony a odmotejte stříšku přes síť proti hmyzu.
- » Zavřete kryt, zapněte boční zipy a spodní suchý zip.



Nebezpečí!

Nikdy nejezděte s otevřeným krytem. Minimálně síť proti hmyzu musí být uzavřena, aby mohla poskytovat ochranu před kameny. Za špatného počasí nebo za silného provozu také zavřete fólii okna.

Skrytí krytu 3v1

- » Srolujte kryt 3v1
- » Schovejte srolovaný kryt do kapsy pod stříškou.
- » Použijte knoflíky k zajištění kapsy.



Použití sluneční clony

Sluneční clona se nachází ve stříšce mezi sítí proti hmyzu a krytem proti stříkající vodě. Délka může být upravena pomocí suchých zipů.

- » Srolujte kryt proti stříkající vodě.
- » Srolujte sluneční clonu do požadované délky a zajistěte pomocí suchých zipů.
- » V případě potřeby můžete srolovat sluneční clonu kompletně a znovu zavřít kryt proti stříkající vodě.



Používání větracích oken

Účelem ventilačního okna je zlepšení cirkulace vzduchu v kabině.

Boční ventilační okno:

- » Okno otevřete tak, že uvolníte suchý zip a okno srolujete dolů.
- » K zavření okna kryt zajistíte zpět suchým zipem.



Nebezpečí!

Otevřete ventilační okno v horkých dnech nebo při silném provozu, aby se teplý vzduch a výfukové plyny rozptýlily v kabině rychleji.

Nastavení odpružení

Listové pružiny Kidgoo jsou nastavitelné jednoduchým pohybem svorek.



Pozor!


Při každé jízdě se ujistěte, že tuhost je vhodná pro aktuální zatížení. Pokud uslyšíte nárazy při jízdě přes hrboly, pak je odpružení nastaveno na příliš jemné. Okamžitě upravte odpružení pohybem svorky směrem k nápravě kola.



Nebezpečí!

Na obou listových pružinách vždy nastavte stejné hodnoty; různé zdvihy mohou negativně ovlivňovat jízdní vlastnosti.

- » Chcete-li přesunout svorku na listech listových pružin, povolte šroub s plastovou hlavou.
- » Posuňte svorku se šroubem s plastovou hlavou podle následujících pokynů:
 - Svorku posuňte úplně dopředu, pokud převážíte velmi lehké dítě a malá zavazadla (měkké odpružení).
 - Posuňte svorku dozadu pro dvě děti a hodně zavazadel (tvrdší odpružení).
- » Pevně utáhněte rýhovaný šroub a nastavte stejnou tuhost na druhém listovém pérú.

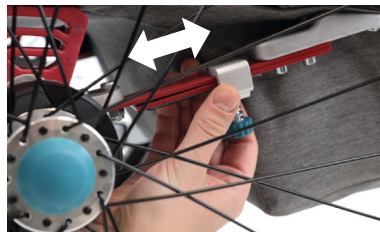

Skládování


Pro uskladnění jednoduše Kidgoo složte a skladujte na chráněném a suchém místě bez přímého slunečního světla. Dodržujte také pokyny v kapitole Péče na straně 33.



Nebezpečí!

Ruky nebo prsty se mohou zachytit na pohyblivých částech během sestavování a skládání kabiny. Pracujte opatrně a udržujte děti mimo vozík.

- » Postavte se za kabinu a otevřete kryt úložného prostoru.
- » Potáhněte uvolňovací tlačítko na obou stranách k uvolnění skládacího systému.
- » Držte páky vytažené a potlačte je směrem dopředu.
- » Na zadní straně rámu zatlačte na obě strany, tím dojde ke složení kabiny.
- » Pokud chcete, aby vozík zabíral co nejméně místa můžete také složit rukojeť a odmontovat kolečka.
- » V případě, že je rukojeť v nejnižší pozici slouží také jako pojistka bránící kabině před rozevřením.

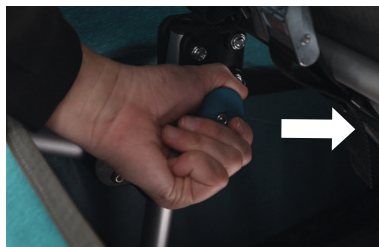

Pozor!

Kabinu sklopte až poté, co byla vyčištěna uvnitř i vně a je zcela suchá.



Pozor!

Navzdory použití materiálu odolného vůči povětrnostním vlivům nelze korozi zcela zabránit. Rozmrazovací soli, jako je chlorid hořečnatý, mohou vést ke vzniku korozního praskání komponentů. V zimě nebo v případě deště se doporučuje vozík po každé jízdě očistit suchým hadříkem. Kromě toho se doporučuje ošetření čistícími prostředky a konzervačními prostředky, jako je vosk nebo olej ve spreji každé dva týdny.



Pozor!

Vezměte prosím na vědomí, že textilie nebo části textilu musí být vždy zcela suché, aby se zabránilo tvorbě skvrn a plísni. Při jízdě v dešti nebo sněhu používejte vždy správnou pláštěnku, která je k dostání jako volitelné příslušenství.

Aby nedocházelo k vyblednutí látky, nedoporučujeme vystavovat přívěs přímému slunečnímu záření. Při přepravě vozíku ve vozidle zakrývejte přívěs, protože sklo vozidla může urychlit blednutí tkaniny.

Pravidelná péče a údržba všech součástí pomáhá předcházet předčasnému opotřebení a udržuje vozík Kidgoo připravený k použití za všech okolností. To je obzvláště důležité, když jedna z následujících okolností ovlivňuje vaše individuální využití vozíku:

- » Časté používání s vysokým počtem najetých kilometrů
- » Pravidelné používání blízko limitu povolené celkové hmotnosti
- » Sportovní styl jízdy (náhlý rozjezd a brzdění, zatáčení v rychlosti atd.)
- » Nadměrné vlivy počasí, jako je UV záření, kolísání teploty, vlhkost, kontakt se solí (silniční sůl, mořská voda, slaný vzduch)
- » Nepříznivé skladovací podmínky (nedostatek místa, kolísání teploty, sluneční světlo a vlhkost)



Pozor!

Předložte si správné pokyny pro péči a intervaly údržby. Toto vymře ve vlnách znepokojení a časových sekvencích uvedených v kontrolních seznamech, aby patřilo k Kidgoo v technicky bezpečném stavu.

Vyměňte součásti, viz část „Náhradní díly“ na stránce 37. V případě potřeby se obraťte na naše servisní oddělení nebo na našeho specializovaného prodejce na místě, viz „Informace o podpoře“ na stránce 36.

Péče



Pozor!

K čištění používejte pouze vodu a prostředky pro péči o domácnost, např. B. Prostředky na mytí nádobí a textilní výrobky, měkké látky nebo impregnace a silikonový sprej. Nepoužívejte žádné nástroje s ostrými hranami ani čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo rozpouštědla nejsou rovněž povoleny.

Po každém použití

- » Vyčistěte vnitřek kabiny.
- » Věnujte pozornost hrubému znečištění a pokud možno je ihned odstraňte.

Po silných povětrnostních podmínkách

- » Proveďte důkladné vnitřní a vnější čištění kabiny.
- » Všechny posuvné nebo pohyblivé části udržujte silikonovým sprejem.
- » Kabinu sklopte, pouze pokud je vyčištěna a zcela suchá.
- » Otfete rám a celý kryt do sucha.

Pokud se nepoužívá

- » Kidgoo ukládejte pouze na místech s teplotou skladování v oblasti od -23 ° C do maximálně 65 ° C
- » Vozík by měl být skladován složený, pouze pokud je suchý.
- » Místo skladování by mělo být suché, dobře větrané a chráněné před přímým slunečním světlem.
- » Pokud je teplota skladování vysoká, měli byste kola udržovat odděleně od kabiny, protože guma na pneumatikách může způsobit zápach.
- » Pokud je nutné Kidgoo udržovat venku, použijte skládací garáž Qeridoo.



Pozor!

Mějte na paměti, že pokud používáte skládací Qeridoo garáž, vozík musí být zcela suchý.

Intervaly údržby



Pozor!

Korodovanou ocel nebo hliníkové díly okamžitě vyměňte. Nikdy nerovnejte zdeformované ani ohnuté hliníkové díly (nebezpečí rozbití). Ohnuté hliníkové díly okamžitě vyměňte. Ihned vyměňte plastové díly, které se staly porézními nebo křehkými kvůli vlivům počasí.

Před každou jízdou

- » Zkontrolujte oběžné kolo, zda není pevně usazeno; nápravy musí být zacvaknuty do držáku nápravy a nesmí být možné vyjmout bez stisknutí pryžového uzávěru.
- » Zkontrolujte tlak vzduchu v oběžných kolech; měl by být v rozmezí 2,5 - 3 bar.
- » Zkontrolujte tlak vzduchu buggy kola (maximální tlak vzduchu: 1,9 bar).
- » Zkontrolujte celkovou hmotnost včetně dětí a zavazadel.
- » Zkontrolujte upevnění a uzávěry horní části kabrioletu a v případě potřeby je zavřete.
- » Zkontrolujte, zda jsou všechny pásy vzadu a pod kabinou zajištěny; tyto musí být pevně dotaženy kabrioletem a opěradlem.
- » Režim přívěsu: Ujistěte se, že je kolo buggy demontováno a zda jsou splněny požadavky uvedené v kapitole „Připojení přívěsu k jízdním kolům“ na stránce 27.
- » Režim buggy: Ujistěte se, že se kolo buggy může volně otáčet. Rukojeť rukojeti zatlačte kolem zápěstí, aby nedošlo k náhodnému odvalení.
- » Režim Walker: Ujistěte se, že je kolo buggy zablokováno v přímé linii. Vložte rukojeť tlačné rukojeti kolem zápěstí, aby se zabránilo neúmyslnému odvalení.
- » Zkontrolujte, zda jsou oje, spojovací a kočárek a jejich upevnění technicky správné.
- » Zkontrolujte stav kol; včas vyměňte pláště a hadice.

Měsíčně (nebo každých 200 km)

- » Zkontrolujte textilní kryt a zda na všech upevňovacích prvcích, sedadlech a bezpečnostních pásech nejsou praskliny, opotřebení a chybějící součásti.
- » Prohlédněte všechny rámové trubky, všechny spojovací prvky a upevňovací komponenty, zda nejeví známky opotřebení a poškození.
- » Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení šroubů a závlaček v pořádku.
- » Ošetřete všechny posuvné a pohyblivé části pomocí silikonového spreje.

Pololetně (nebo každých 500 km)

- » Zkontrolujte napětí ve výpletu, které musí být mezi 90 a 100kg.
- » Důkladně vyčistěte vnitřek a vnějšek kabiny.
- » Vyčistěte rychloupínací náboje silikonovým sprejem.

Každé tři roky (nebo každých 3 000 km)

- » Nechte provést kompletní inspekci v odborném servisu nejpozději každé tři roky.
- » Vyměňte červené listy odpružení.

Každé čtyři roky (nebo každých 5 000 km)

- » Vyměňte nápravu.

Technická data

Vnější rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Délka (režim přívěsu)	155 cm	157 cm
Šířka (vnější šířka od kola ke kolu)	67 cm	81 cm
Výška (od země po střechu kabiny)	95 cm	95 cm
Výška rukojeti (nejnižší / nejvyšší nastavený rozměr)	58 cm / 120 cm	58 cm / 120 cm
Velikost balení sbalené kabiny (D x Š x V)	38 x 54 x 105 cm	38 x 67 x 105 cm
Vnitřní rozměry	Kidgoo1	Kidgoo2
Šířka sedadla (maximální šířka ve výšce ramen, přes obě sedadla)	48 cm	60 cm
Výška sedadla (maximální výška mezi sedákem a střechem kabiny)	69 cm	69 cm
Prostor pro nohy (maximální délka mezi opěradlem a opěrkou nohou)	51 cm	51 cm
Zadní úložný prostor	ca. 38 l	ca. 45 l
Váhy	Kidgoo1	Kidgoo2
Režim přívěsu (včetně kabiny, tažné tyče, rukojeti, nápravy, kol, vlajky a zadního světla)	16,8 kg	18,5 kg
Kola	Kidgoo1 a Kidgoo2	
Kola		
Typ kola	20", zasunovací náprava	
Pneumatiky	20 x 1,75 (47-406)	
Velikost duše	20 ", šířka 20 - 50 mm	
Typ ventilku	Auto ventil (Schrader)	
Tlak vzduchu	2,5 – 3 bar	
Kočárkové kolečko		
Vzduchové kolo typu	8,5"	
Ventil typu	Auto ventil (Schrader)	
Maximální tlak vzduchu	1,9 bar	
Skladování	Kidgoo1 a Kidgoo2	
Místo	suchý, větráný, bez přímého slunečního světla	
Teplota	-23 °C – 65 °C	

Záruční podmínky

Exkluzivní záruka výrobce

Qeridoo zaručuje koncovému zákazníkovi, že produkt je bez závad po dobu 2 let. Kromě toho nabízí Qeridoo prodlouženou záruku na rám po dobu 5 let. Záruka je nezávislá na zákonné záruce a není tím dotčena. Záruka začíná datem nákupu konečným zákazníkem. Použití záruky je určeno pouze pro kupující, kteří nakupují poprvé, a platí pouze ve Spolkové republice Německo. Práva ze záruční smlouvy jsou nepřevoditelná a vztahují se pouze na prvního kupujícího. Uchovejte prosím originální fakturu a záruční list (záruční kartu), které jsou nutné k prokázání vlastnictví. V případě zpětného zpracování se doporučuje zachovat i původní obal. Záruka se nevztahuje na ložiska, kola, pneumatiky a jiné opotřebitelné díly. Poškození způsobené vědomým nebo nevědomým, nesprávným zacházením nebo použitím, jakož i nesprávným skladováním a jeho následným poškozením jsou ze záruky vyloučeny. Kromě toho jsou ze záruky vyloučeny běžné opotřebení a vady způsobené nesprávným použitím nebo nedostatečnou péčí, jakož i zabarvení krytů.

Nároky z této záruky existují, pouze pokud jsou dodrženy následující záruční podmínky. Kupující zaregistruje produkt do 3 měsíců po zakoupení na adrese herstellergarantie.qeridoo.de. Pro registraci je požadována faktura s datem nákupu od autorizovaného prodejce Qeridoo. Vyžaduje se také jméno, adresa, e-mailová adresa a sériové číslo produktu, které je registrováno pro záruku výrobce. Vaše data budou s námi bezpečně uložena v souladu s novým BDSG §1 odst. 1 (Federální zákon o ochraně dat). Údaje budou použity pouze pro účely kontroly a zpracování záručního případu. Qeridoo si vyhrazuje právo zkontrolovat příčinu vady v souladu se zákonnými ustanoveními.

V případě odcizení slouží registrace také jako důkaz vlastnictví. Záruku poskytuje společnost Qeridoo nebo autorizovaný prodejce po schválení společností Qeridoo. Po posouzení škody společnost Qeridoo podle vlastního uvážení rozhodne, zda existuje nárok na záruku a jak bude vyřízeno.

Záruka zaniká v případě nezávislých pokusů o opravu produktu zákazníkem nebo třetí stranou pověřených zákazníkem, jakož i v případě neoprávněných změn produktu. Náklady nebo náhrada za ztracené použití produktu v případě reklamace v rámci záruky nebudou vráceny. V případě výměny se vyměněný produkt stává majetkem společnosti Qeridoo. Pokud produkt již není spravován společností Qeridoo, musí být produkt srovnatelné kvality a výběru nahrazen produktem Qeridoo. V případě výměny záruční doba nezačíná znovu a neprodlouží se. Záruka tohoto výrobce nemá vliv na smluvní nebo zákonná práva koncového zákazníka.



Pozor!

Nezaručujeme se za následující vady:

- » Tvorba skvrn a plísni.
- » Tvorba rzi při nedostatečné údržbě.
- » Obvyklé známky opotřebení, poškrábání, jakož i známky používání a otěru způsobené nesprávným použitím.



Tip!

Kontaktujte nás přímo s reklamací. Prostřednictvím naší webové stránky (service. qeridoo.de) můžete pohodlně nahlásit reklamaci online a tím zajistit rychlé zpracování.

Pro registraci záruky výrobce potřebujete sériové číslo vašeho Qeridoo, kopii originálního dokladu o nákupu s datem nákupu a e-mailovou adresu. Sériové číslo najdete na štítku na rámovém spojení v úložném prostoru.

Informace o podpoře

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich produktů, kontaktujte nás přímo:

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Německo

URL: www.qeridoo.de

Mail: info@qeridoo.de

Fax: +49 (0) 2683 9451925

Hotline

+49 (0) 2683 9466577

(Po - Čt: 9.00 – 12.00
a 14.00 – 16.00

Pá: 9.00 – 12.00)

Náš aktuální seznam prodejců najdete na internetu na adrese:
haendlersuche.qeridoo.de

Nahradní díly

(platnost od 2020)



Díly rámu

Poz.	Produkt	Produkt. č Kidgoo1	Produkt. č Kidgoo2
01	Head protector set 2019	KPNS-19-SET	KPNS-19-SET
02	Parking brake set 2020	FPB-20-SET	FPB-20-SET
03	Handlebar set from 2020	HGKG1-20-SET	HGKG2-20-SET
04	Folding mechanism set 2020	FMKG1-20-SET	FMKG2-20-SET
05	Axle set	A1-20-SET	A2-20-SET
06	Leaf suspension cover set 2019	BFA-19-SET	BFA-19-SET
07	Wheel complete 20" 2020	RAD-20-20-SET	RAD-20-20-SET
08	Wheel guard set	RANS-18-SET	RANS-18-SET
09	Tow bar mount set 2020	DEA-20-SET	DEA-20-SET
10	Tow bar complete 2020	DEI-1-20-SET	DEI-2-20-SET
11	Coupling bicycle connection accessory 2019	KUFA-19	KUFA-19
12	Multiwheel from 2017 set	BR-17-SET	BR-17-SET
13	Buggywheel adapter middle part 2020	BRAM-20-SET	BRAM-20-SET
14	Basis frame set 2020	GGKG1-20-SET	GGKG2-20-SET
15	Frame bar top Kidgoo 2019	Y-RSOKG-20	Y-RSOKG-20

Ostatní náhradní díly



Star knob for handle bar
Art.-No.: **Z-VKDA-20**



Rubber cap 20" Wheel 2020
Art.-No.: **Z-GUKA20-20**



Adjustment leaf suspension (petrol)
Art.-No.: **EBP-SET**



Leaf spring long 166x25
Art.-No.: **Y-BFL166x25**



Leaf spring short 127x25
Art.-No.: **Y-BFK127x25**



LED back light 2020
Art.-No.: **Y-LBRL-20**



Cover petrol / grey (Kidgoo1)
Art.-No.: **Y-B-Q8-20-P / G**



Cover petrol / grey (Kidgoo2)
Art.-No.: **Y-B-Q9-20-P / G**




Cover top petrol / grey (Kidgoo1)
Art.-No.: **Y-V-Q8-20-P / G**



Cover top petrol / grey (Kidgoo2)
Art.-No.: **Y-V-Q9-20-P / G**



Comfort seating system easy ARS
Art.-No.: **KSKG1-20-SET** (Kidgoo1)



Comfort seating system easy ARS
Art.-No.: **KSKG2-20-SET** (Kidgoo2)



Belt pad set 2020
Art.-No.: **GP-20-SET**



Belt pad left 2020
Art.-No.: **Z-GPL-20**



Belt pad right 2020
Art.-No.: **Z-GPR-20**



Crotch pad 2020
Art.-No.: **Z-SCHPO-20**



Head rest 2020
Art.-No.: **Y-KS-20**



Harness catch
Art.-No.: **GUR-69**



Reflector white 2019
Art.-No.: **Y-RSW-K-19**




Reflector red 2019
Art.-No.: **Y-RSR-K-19**



20" hose
Art.-No.: **789SCH**



Hub axle with locking nut set 2018
Art.-No.: **SAM-18-SET**



Plug connection Ø22.2 2017
Art.-No.: **Z-RS22**



Pennant holder, centre piece
Art.-No.: **WIM-H-UN**



Pennant complete 2020
Art.-No.: **Y-WIM-20**



Wheel cover
Art.-No.: **RDSH**



Wheel guard right 2018
Art.-No.: **Z-RAR-18**



Wheel guard left 2018
Art.-No.: **Z-RAL-18**



Leaf suspension cover left
2019
Art.-No.: **Y-BFAL-19**



Leaf suspension cover right
2018
Art.-No.: **Y-BFAR-18**



Slide adapter 2018
Art.-No.: **Y-SCHA-18**



Slide adapter round to square
2018
Art.-No.: **Y-SAA-18**



Safety strap tow bar 2019
Art.-No.: **Z-SBD-19**



Buggywheel adapter 2017
Art.-No.: **Z-LRAM-17**




Buggy Multiwheel 8.5" 2017
Art.-No.: **Z-LRMW-8.5-17**



Hub axle for Multiwheel
Art.-No.: **Z-SA-MW-17**



Mode switch 2020
Art.-No.: **Z-BASM-20**



Push button Multiwheel 2020
Art.-No.: **Z-DKMW-20**



Hand strap for handlebar 2019
Art.-No.: **Z-HSHG-19**



Head protector left 2019
Art.-No.: **Z-KPL-19**



Head protector right 2019
Art.-No.: **Z-KPR-19**



Rubber Damper 2020
Art.-No.: **Z-GDA-20**



Rev. 310320#1041

Qeridoo

Industriepark Nord 100 | 53567 Buchholz
Tel +49 (0) 2683 9466577 | info@qeridoo.de

www.qeridoo.de